

B.

Art. **BX1025Z** - Jucarie muzicala
- KOTOFON (sunet)

Se potrivește copiilor de la 2
la 6 ani.

FUNCȚII

1. COMUTATOR PORNIT/OPRIT

Înterupătorul îndeplinește funcția de a porni/opri jucăria. Dacă nu vă jucați o perioadă lungă de timp, Kotofon se va opri automat - veți auzi mîrîitul.

2. CONTROLUL VOLUMULUI Săgeata din stînga scade volumul. Săgeata dreapta crește.

3. CONTROLUL RITMULUI

Săgeata din stînga încetinește muzica. Săgeata dreapta accelerează.

4. FUNCȚIA ÎNREGISTRARE ȘI

REDARE Apăsați Înregistrare. Când lumina roșie se aprinde, orice melodie pe care o redați (până la 50 de note) va fi înregistrată. Înregistrați până când lumina roșie începe să clipească. Pentru a asculta înregistrarea, apăsați pe Redare.



5. BUTONUL DE INSERARE A CORDONULUI

Apăsați butonul pentru a retrage cablul microfonului.

6. SUNETE DE RITM

Ritmuri caracteristice pentru cinci stiluri muzicale.

7. MICROFON

Amplifică vocea, astfel încât copilul să poată cânta pe propriile melodii sau melodiile programate.

8. BUTONUL PISICĂ

Șapte spectacole de cântece populare pentru copii în „stil pisică”. Apăsați din nou butonul „Pisicuță” pentru a trece la următoarea melodie.

9. BUTON STOP

Oprește tot ce se redă în prezent: melodii care sunt înregistrate/redate, sunete de ritm, cântece pentru copii și „pisica”.

10. CÂNTECE PENTRU COPII

Douăzeci de melodii programate. Pentru a trece la melodia următoare, apăsați din nou butonul ”cheța muzicală”.

11. SUNETE DE INSTRUMENTE

Patru instrumente diferite dau tastelor pianului propriul sunet.


12. MIAU!

Butonul labei pisicii transformă întregul KOTOFON într-un concert de pisici. Fiecare notă este redată ca un sunet „miau”.

B.

BATTAT este o marcă comercială
înregistrată a companiei Maison
Joseph Battat Ltd.

Toate drepturile sunt protejate.

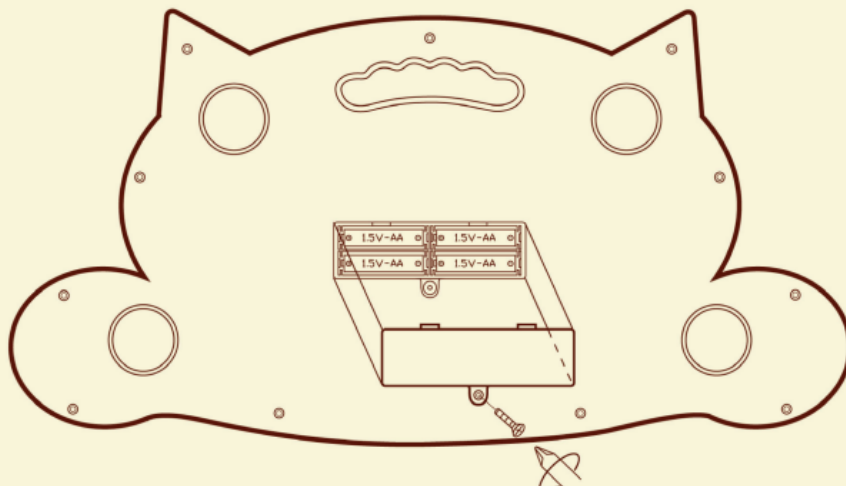

Echipamentul dat urmează să îndeplinească cerințele pentru dispozitivele digitale de clasa B, în conformitate cu alin. 15 din regulile FCC. Cerințele respective au fost elaborate cu scopul asigurării protecției fiabile a tuturor tipurilor de radiații în zona de locuit. Acest dispozitiv generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu este garantat faptul că dispozitivul, instalat în locul corespunzător, nu va interfera cu funcționarea altor echipamente. În cazul dacă dispozitivul provoacă interferențe cu emisiile TV și radio, a căror prezență este determinată prin pornirea și oprirea acestuia, utilizatorul poate încerca să reducă impactul interferențelor, efectuând următoarele acțiuni:

- 1) să schimbe direcția sau locația antenei de recepționare;
- 2) să mărească distanța dintre dispozitiv și receptor;
- 3) să conecteze dispozitivul și receptorul la prizele diferitelor circuite de alimentare;
- 4) să consulte distribuitorul sau specialistul în echipamente TV / radio pentru recomandări suplimentare.

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de către partea responsabilă de conformitate ar putea anula dreptului utilizatorului de a utiliza echipamentul.

INSTALARE A BATERIILOR

SUNT INCLUSE 4 BATERIE AA (1,5 V)

- Nu utilizați baterii vechi și noi în același timp.
- Nu utilizați baterii alcaline, convenționale sau reincărcabile în același timp.
- Aruncați bateriile uzate la punctele de colectare.

Funcționarea normală a produsului poate fi perturbată de interferențe electromagnetice puternice. În acest caz, reporniți jucăria pentru a relua funcționarea normală.

Producător:

MAISON BATTAT INC.
Adresa: 8440 Dunli Road H4T
1M4 Montreal, Quebec, Canada,
Capacitățile de producție din China.

Importator:

S.C. ”Biotec-Prim” S.R.L.,
str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014

www.toyland.md

