

PomSies™

3+

Regimul POMSIES-DANSATOR

Pentru a comuta la regimul Pomsies-dansator (ochi violeti), apăsați și mențineți apăsat nasul pisicuței Pomsies timp de 1 secundă. Când auziți fluierul, scuturați Pomsies în ritmul muzicii. Cu cât scuturați mai repede jucăria, cu atât mai repede va cânta muzica. Când auzi următorul fluier, aprește-te! Apăsați nasul și mențineți apăsat timp de o secundă pentru a reveni în modul POMSIES DRĂGUȚ.

DOUĂ MODURI DE JOC CU POMSIES

Faceți clic pe nas și jucăria Pomsies se va trezi. Țineți apăsat nasul timp de 1 secundă pentru a comuta între moduri.

Apăsați pe nas și țineți apăsat timp de 3 secunde, iar jucăria Pomsies va adormi.

Regimul POMSIES DRĂGUȚ

Când treziți prima data jucăria Pomsies, aceasta va fi în modul POMSIES DRĂGUȚ (ochii albaștri-verzi). Atingând și interacționând cu Pomsies, vei vedea reacția ei.

Cum să înțelegeți jucăria POMSIES

Faceți clic pe senzorii ascunși și veți vedea reacția jucăriei Pomsies.

Culoarea ochilor	Sentimentele Pomsies	Interacțiune
Ochi albaștri-verzi	Pomsies se bucură	Jucăria Pomsies iubește atenția și tandrețea. Încercați să zgârâiați ușor spatele și veți auzi un torc mulțumit. Interacționează cu Pomsies în alte moduri, atingând zona capului și a gurii, apăsați nasul sau scuturând jucăria și vei primi cea mai bună recompensă de la Pomsies – un curcubeu fericit în ochi.
Ochi galbeni	Pomsies este flămând	Hrăniți jucăria Pomsies apăsați zona gurii. Dacă o hrăniți excesiv, Pomsies poate sughița!
Ochi verzi	Pomsies sughiță	Hopa! Jucăria Pomsies sughiță. Agitați jucăria și sughițul va dispărea.
Ochi albaștri	Pomsies este răcită – tușește, strănută și tremură	Oh, nu! Pomsies nu se simte foarte bine. Dacă Pomsies strănută, tremură sau tușește, ajutați la recuperarea mai rapidă (asigurați-vă că ochii să lumineze albastru-verde). STRĂNUT: atingeți nasul pentru a face Pomsies să se simtă mai bine. TUSA: acoperiți-i gura pentru a preveni răspândirea microbilor. TREMURÂND: Lui Pomsies îi este frig! Îmbrățișează-ți jucăria și atinge-i spatele pentru a o încălzi.
Ochi roz	Pomsies se ceartă	Jucăria Pomsies începe să se certe, să se prostestească și să râdă viclean. Clătește-o ca să se oprească din ceartă.
Ochi curcubeu	Pomsies strălucește de fericire	TRATEAZĂ Pomsies cu grijă și ochii ei vor străluci ca curcubeul de fericire! După 5 distracții, Pomsies te va surprinde cu o melodie veselă. Scuturați jucăria în ritmul muzicii. Cu cât o scuturați mai repede, cu atât mai repede va cânta muzica.

Spate

Frunte

Ochi strălucitori

Gură

Înfășoară-ți coada în jurul încheieturii mâinii sau al rucsacului și jucăria ta Pomsies va fi acolo tot timpul!

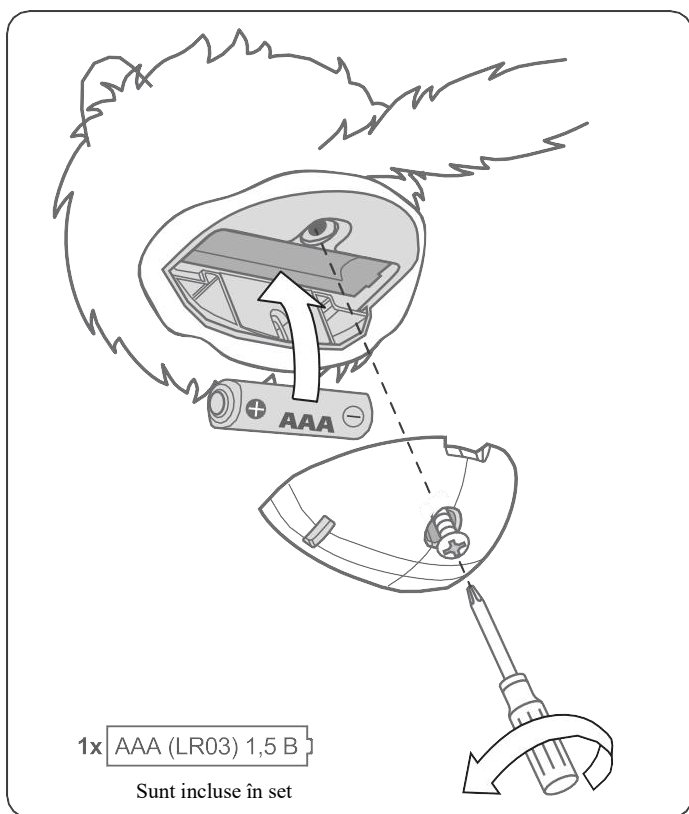
Piaptână jucăria Pomsies pentru a o face și mai pufoasă. Nu veți pierde pieptenele dacă îl veți fixa pe coadă.

SETUL INCLUDE:

Un animal Lumies, un pieptene și o instrucțiune. NOTĂ:
Scoateți siguranța de plastic cu săgeată înainte de utilizare.

INFORMAȚII BATERII:

- Numai adulții trebuie să instaleze sau să înlocuiască bateriile. Folosiți numai baterii noi. Necesită 3 baterii alcaline de tip AAA (LR03) 1,5V.
- Pentru a schimba/introduce bateriile, întoarceți animalul Lumies. Utilizați o baterie Phillips pentru a slăbi șurubul din compartimentul bateriei. Rotiți șurubul în stânga pentru a deschide ușa bateriei. Puneți la loc capacul și strângeți bine șurubul.
- Înlocuiți bateria numai când jucăria se află pe o suprafață curată și nu sunt copii în apropiere.
- Asigurați-va că capacul din plastic se află la locul lui și este bine înșurubat.
- Asigurați-va că copilul nu ajunge la baterii.
- Aruncați bateriile în modul corespunzător.

**AVERTISMENT:**

- Folosiți numai baterii noi adecvate, verificați integritatea și data de expirare a acestora.
- Nu folosiți baterii reîncărcabile.
- Bateriile trebuie instalate în conformitate cu polaritatea.
- Asigurați-va că contactele la care sunt conectate bateriile nu sunt scurtcircuitate. Nu scurtcircuitați sursele de alimentare (bateriile).
- Scoateți bateria din compartiment, dacă jucăria nu este în uz.
- Dacă bateria nu mai funcționează, scoateți-o imediat din jucărie. Aruncați bateriile uzate numai în zonele desemnate.
- Nu aruncați bateriile în foc!

ÎNGRIJIRE:

- Nu scufundați jucăria în apă sau în orice alt lichid.
 - Nu aruncați și nu loviți jucăria, deoarece acest lucru poate deteriora mecanismul.
 - Jucăria nu trebuie expusă la temperaturi mari sau scăzute, deoarece acest lucru poate duce la deteriorări mecanice.
 - Se recomandă curățarea suprafeței cu o cârpă umedă.
- ATENȚIE:** Asigurați-vă că umezeala nu intră în acumulator.



Simbolul coșului de gunoi indică faptul că acest produs și bateriile nu trebuie aruncate împreună cu alte deșuri menajere. Pentru a reduce impactul negativ asupra mediului în timpul eliminării produsului, vă rugăm să urmați principiile de sortare selectivă a deșeurilor. Bateriile trebuie îndepărtate și aruncate separat. La fel și produsele electrice și electronice, precum și bateriile cu potențial periculoase pentru mediu și sănătatea umană din cauza prezenței substanțelor periculoase. Aruncați bateriile uzate numai în zonele desemnate.

Îndeplinește cerințele și standardele legislației SUA, UE și a Ucrainei. **AVERTIZARE:** Schimbările sau modificările aduse acestui dispozitiv care nu sunt aprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,
str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014
www.toyland.md

Producator: Skyrocket H.K. Limited., Room
1205, 12/F, Harbour Crystal Centre, 100
Granville Road, Tsimshatsui East, Kowloon,
Hong Kong, SAR of China Hong Kong.

Culorile și conținutul pot diferi de cele afișate pe ambalaj. Păstrați pachetul și instrucțiunile pentru referințe ulterioare. Utilizați în conformitate cu instrucțiunile



SKYROCKET

Marca comercială SKYROCKET POMSIIES, logo-urile aferente, mărcile înregistrate/neînregistrate sunt proprietatea Skyrocket TOYS LLC, SUA. Toate drepturile rezervate. Alte mărci comerciale și nume comerciale aparțin proprietarilor respective și nu au nici o relație direct sau indirectă cu Skyrocket Toys LLC. A fost depusă o cerere de brevet.