



Atât de multe jocuri colorate!

Faceți clic pe nas și Lumies se va trezi!
Apăsați timp de 3 secunde pe nas
pentru a opri jucăria.

Starea de spirit și acțiunile lui Lumies se schimbă în funcție de modurile de joc, așa că începe distracția plină de culoare!

1

"Ce culoare ar trebui să folosim astăzi?" Lumies se trezește cu dorința de a umple ziua cu diferite culori! Fă-ți animalul de companie vesel și fericit "hrănindu-l" cu diferite culori! Ascultă cu atenție: Lumies reacționează diferit în funcție de cum se simte și de ce culori atinge!

Apăsați pe nas

Apăsați pe nas

5

"Hai să ne jucăm PRINDE CURCUBEUL!" Alege orice obiect colorat. Când Lumies arată aceeași culoare, atingeți-l repede! Culoarele vor pălpâi din ce în ce mai repede.

Apăsați pe nas

4

Hai să ne jucăm în VÂNĂTOAREA DE CULOARE!" Când Lumies strălucește cu una dintre culori, găsește și atinge obiectul cu o culoare corespunzătoare cât mai curând posibil! Câte culori vei putea prinde înainte de expirarea timpului?



Setul include un piptene multifuncțional!

Marca comercială SKYROCKET POMSIES, logo-urile aferente, mărcile înregistrate/neînregistrate sunt proprietatea Skyrocket TOYS LLC, SUA. Toate drepturile rezervate. Alte mărci comerciale și nume comerciale aparțin proprietarilor respective și nu au nici o relație direct sau indirectă cu Skyrocket Toys LLC. A fost depusă o cerere de brevet.



2

"Hai să adăugăm niște muzică!" Lumies transformă culorile în melodii! Cu cât Lumies atinge mai multe culori, cu atât crează mai multe melodii distractive! NOTĂ: Scanarea culorii negru - va termina redarea melodiei mix, scanarea culorii albe - va elimina una dintre piesele muzicale.

Apăsați pe nas

3

Hai să ne jucăm în lumies!" Lumies va afișa o anumită secvență de culori. Îți poți aminti și atinge aceleași culori în aceeași ordine?

Apăsați pe nas

Să începem un joc colorat!

Apăsați senzorul pe orice obiect pictat și pe culoarea preferată.
Asigurați-vă că senzorul acoperă complet culoarea pe care ați ales să o potriviți fără obstacole.



Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,
str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014
www.toyland.md

Producator: Skyrocket H.K. Limited., Room 1205, 12/F, Harbour Crystal Centre, 100 Granville Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong, SAR of China Hong Kong.


SETUL INCLUDE:

Un animal Lumies, un pieptene și o instrucțiune. NOTĂ: Scoateți siguranța de plastic cu săgeată înainte de utilizare.

INFORMAȚII BATERII:

- Numai adulții trebuie să instaleze sau să înlocuiască bateriile. Folosiți numai baterii noi.
- Necesită 3 baterii alcaline de tip AAA (LR03) 1,5V.
- Pentru a schimba/introduce bateriile, întoarceți animalul Lumies. Utilizați o baterie Phillips pentru a slăbi șurubul din compartimentul bateriei. Rotiți șurubul în stânga pentru a deschide ușa bateriei. Puneți la loc capacul și strângeți bine șurubul.
- Înlocuiți bateria numai când jucăria se află pe o suprafață curată și nu sunt copii în apropiere.
- Asigurați-vă că capacul din plastic se află la locul lui să este bine înșurubat.
- Asigurați-vă că copilul nu ajunge la baterii.
- Aruncați bateriile în modul corespunzător.

Scoateți capacul și înlocuiți bateriile

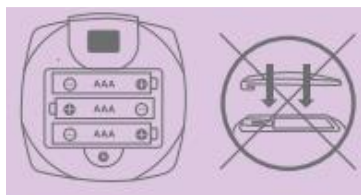

3x AAA (LR03P) 1.5V

Când reatașați capacul bateriei, nu așezați capacul în jos

Modul corect de instalare a capacului bateriei



AVERTISMENT:

- Bateriile conținute în acest produs sunt doar în scop demonstrativ, așa că trebuie înlocuite pentru a obține cele mai bune performanțe ale jucăriei.
- Folosiți numai baterii noi adecvate, verificați integritatea și data de expirare a acestora.
- Nu folosiți baterii reîncărcabile.
- Nu folosiți în același timp baterii vechi și noi, baterii de diferite tipuri, alcaline sau reîncărcabile de diferite tipuri de putere.
- Bateriile trebuie instalate în conformitate cu polaritatea (+/-).
- Nu încercați să reîncărcați bateriile nereîncărcabile.
- Asigurați-vă că contactele la care sunt conectate bateriile nu sunt scurtcircuitate. Nu scurtcircuitați sursele de alimentare (bateriile).
- Scoateți bateria din compartiment, dacă jucăria nu este în uz.
- Dacă bateria nu mai funcționează, scoateți-o imediat din jucărie. Aruncați bateriile uzate numai în zonele desemnate. Nu aruncați bateriile în foc!
- Asigurați-vă că copilul nu ajunge la bateriile noi/uzate.

Aruncați bateriile uzate în modul corespunzător. Înghițirea bateriilor poate provoca arsuri chimice interne care pot fi fatale în 2 ore. Dacă bănuieți că copilul dumneavoastră a înghițit o baterie sau a introdus-o în orice altă parte a corpului, consultați imediat un medic.

Lumies ascunde 25 de sunete secrete! Deblocați aces te surprize atingând anumite culori în ordinea corespunzătoare.

Încercați acest șablon distractiv:



Este o surpriză foarte, foarte amuzantă!



Deblocați culoarea pe care doriți să o reziste mai mult:



+ culoarea dorită pentru Lumies.

Aflați mai multe pe pomsies.com

Precizia selecției culorilor poate varia în funcție de textura și finisajul suprafeței de scanare, în special de suprafețele imprimate.

ÎNGRIJIRE:

- Nu scufundați jucăria în apă sau în orice alt lichid.
- Nu aruncați și nu loviți jucăria, deoarece acest lucru poate deteriora mecanismul.
- Jucăria nu trebuie expusă la temperaturi mari sau scăzute, deoarece acest lucru poate duce la deteriorări mecanice.
- Se recomandă curățarea suprafeței cu o cârpă umedă.

ATENȚIE: Asigurați-vă că umezeala nu intră în acumulator.

AVERTISMENT:

Nu este destinat copiilor sub 3 ani. Conține detalii mici. Poate provoca sufocare. Această jucărie produce focare care pot provoca eleganță la persoanele cu hipersensibilitate. Scoateți toate ambalajele înainte de a da jucăria unui copil. Culoarea și conținutul jucăriei pot să difere de cele afișate pe ambalaj. Păstrați pachetul și instrucțiunile pentru referințe ulterioare. Utilizați jucăria în conformitate cu instrucțiunile.

Îndeplinește cerințele și standardele legislației SUA, UE și a Ucrainei. **AVERTIZARE:** Schimbările sau modificările aduse acestui dispozitiv care nu sunt aprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.



Simbolul coșului de gunoi indică faptul că acest produs și bateriile nu trebuie aruncate împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a reduce impactul negativ asupra mediului în timpul eliminării produsului, vă rugăm să urmați principiile de sortare selectivă a deșeurilor. Bateriile trebuie îndepărtate și aruncate separat. La fel și produsele electrice și electronice, precum și bateriile cu potențial periculoase pentru mediu și sănătatea umană din cauza prezenței substanțelor periculoase. Aruncați bateriile uzate numai în zonele desemnate.

