


INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Mai întâi, lansați cu atenție planorul în linie dreaptă, orizontală față de sol. Lansați întotdeauna planorul împotriva vântului. Reglați aripile extinzându-le ușor într-o parte și vedeți efectul asupra direcției de zbor (avionul se va întoarce în direcția opusă).

Pentru a regla direcția verticală de zbor, schimbați poziția greutateii în nasul aeronavei, așa cum se arată în figurile de mai jos. Pentru a lansa planorul rapid, îndreptați întotdeauna planorul în sus (nu spre oameni) și țineți-l într-o poziție înclinată în partea dvs. (așa cum se arată în figură).

Asamblare

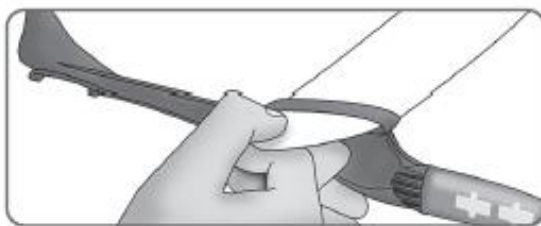

Instalarea aripii




Lansare lentă




Lansare rapidă

Greutatea în poziția 1

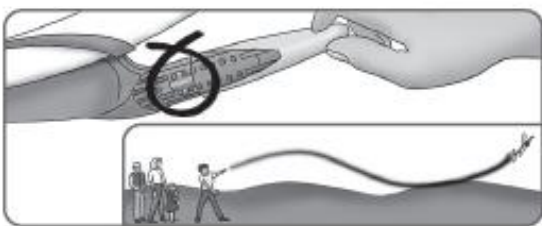

Calea de zbor 1

Greutatea în poziția 2

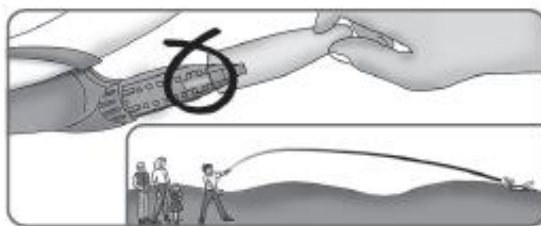

Calea de zbor 2

AVERTISMENT: Nu este destinat copiilor sub 3 ani. Conține mici detalii. Poate provoca sufocare. Scoateți toate elementele de ambalaj înainte de a oferi jucăria copilului. Vă rugăm să păstrați ambalajul pentru utilizare ulterioară. Culoarea și conținutul pot diferi de cele afișate pe ambalaj.

Producator: QUERCETTI SPA.
Adresa: Corso Vigevano, 25,
10152, Torino, Italia.

Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,
str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014
www.toyland.md

