


INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Lansare ușoară: rotiți șurubul în sensul acelor de ceasornic și eliberați planorul cu o apăsare ușoară, îndreptându-l întotdeauna împotriva vântului. Pe suprafețe netede, planorul poate zbura și de pe sol.


Zbor reglabil: dacă doriți ca planorul să se rotească la dreapta sau la stânga, extindeți ușor aripile spre partea opusă.

Lansați întotdeauna planorul în sus și niciodată spre ochi sau față. Nu atingeți șurubul rotativ.


Asamblare

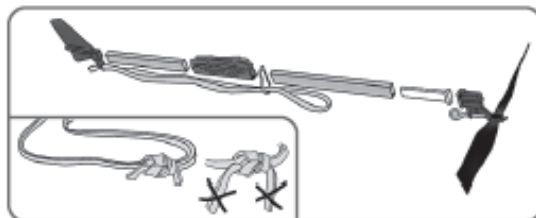


Asamblarea fuselajului

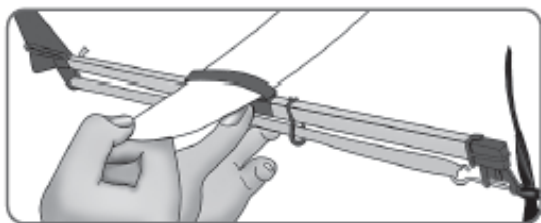


Instalarea aripii

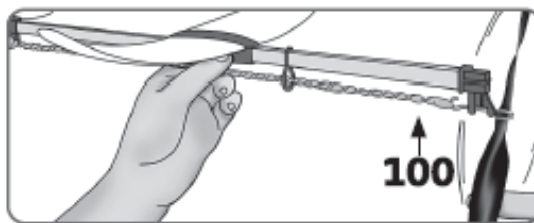

Șurub de vânt

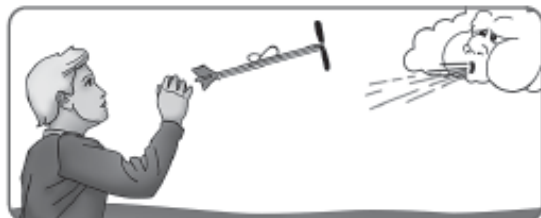

Decolare cu lansare manuală

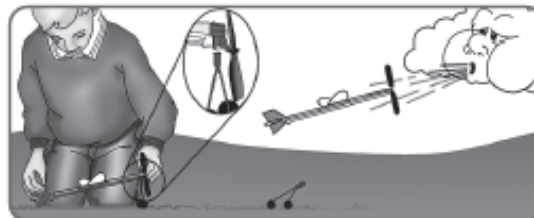

Decolare la pornirea de la sol

AVERTISMENT: Nu este destinat copiilor sub 3 ani. Conține mici detalii. Poate provoca sufocare. Scoateți toate elementele de ambalaj înainte de a oferi jucăria copilului. Vă rugăm să păstrați ambalajul pentru utilizare ulterioară. Culoarea și conținutul pot diferi de cele afișate pe ambalaj.

Producator: QUERCETTI SPA.
Adresa: Corso Vigevano, 25,
10152, Torino, Italia.

Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,
str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014
www.toyland.md

