

Jucărie interactivă ROBO ALIVE – GÂNDAC DE BUCĂTĂRIE, care aleargă



Mișcare robotică
îmbunătățită. Se mișcă ca
un gândac adevărat.

Art. 7112

ZURU
zuru.com

1. INSTRUCȚIUNI PENTRU JOC.



- * Introduceți o baterie alcalină AG13 / A76 / LR44.
- * Comutatorul ON/OFF este situat sub capul GÂNDAC-ului dumneavoastră. Nu uitați să opriți jucăria (apăsând comutatorul în poziția OFF) dacă nu vă jucați pentru a economisi bateria.
- * Pentru a profita la maximum de jucărie, joacă-te pe o suprafață plană și netedă. GÂNDAC-ul dvs. nu este potrivit pentru jocul pe covoraș și alte suprafețe care nu sunt netede sau inegale.

SFAT: Dacă jucăria ta se mișcă mai lent decât la începutul jocului, înseamnă că bateria sa este descărcată. Bateria AG13 / A76 / LR44 va funcționa aproximativ 35 de minute.

2. ÎNLOCUIREA BATERIILOR

AVERTISMENT: Numai adulții trebuie să instaleze sau să înlocuiască bateriile.

- Folosind o șurubelniță Phillips, slăbiți șurubul de pe capacul bateriei, scoateți bateria veche și înlocuiți-o cu una nouă AG13 / A76 / LR44. Acordați atenție semnelor „+” și „-” de pe baterii și de pe jucărie. Bateriile trebuie instalate în conformitate cu polaritatea („+” și „-”).
 - Închideți capacul compartimentului și strângeți șurubul.
- AVERTISMENT:** Țineți jucăria departe de parul lung în timp ce este pornită (întrerupător în poziția ON). Parul poate intra în părțile mobile.

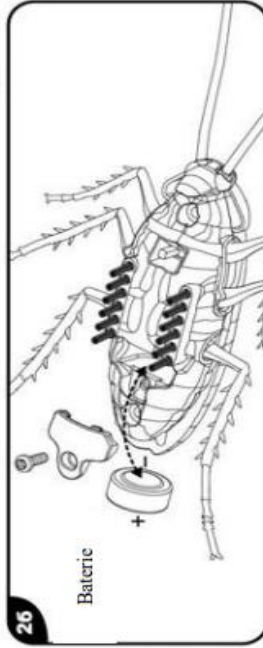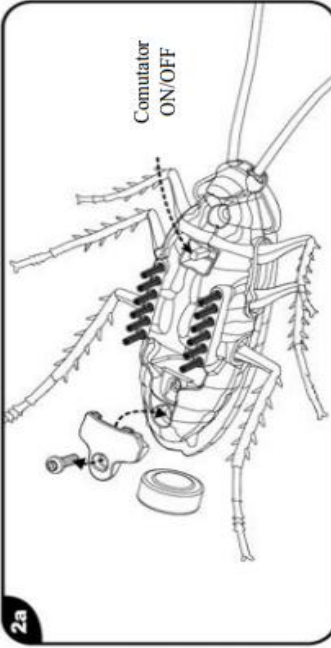

IMPORTANT: INFORMATI DESPRE BATERIE

Bateriile AG13 / A76 / LR44 sunt clasificate drept piese mici. Țineți bateriile departe de copii mici și copii care au tendința de a pune obiecte în gură. Dacă un copil înghite o baterie, consultați imediat un medic. În cazuri excepționale, electrolitul se poate scurge din baterii, ceea ce poate provoca arsuri chimice sau poate deteriora jucăria. Pentru a evita scurgerile:

- Nu încercați să reîncărcați bateriile nereîncărcabile.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de încărcare.
- Încărcarea bateriilor reîncărcabile trebuie efectuată numai de un adult.
- Nu amestecați bateriile vechi și noi, folosiți baterii de același tip.
- Nu utilizați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) (nichel-cadmium, nichel metal hidruură etc.) care sunt reîncărcabile. Respectați polaritatea, adică (+ și -).
- Dacă bateria nu mai funcționează, scoateți-o din jucărie.
- Asigurați-vă că contactele la care sunt conectate bateriile nu sunt scurtcircuitate. Nu scurtcircuitați sursele de alimentare (baterii).
- Aruncați bateriile uzate numai în zonele desemnate.
- Este interzisă aruncarea jucăriei/bateriilor în foc. Bateriile pot exploda sau pot curge.

ATENȚIE: Păstrați Ambalajul și instrucțiunile pentru utilizare ulterioară, conțin informații importante. Utilizați în conformitate cu instrucțiunile. Culișile și conținutul pot diferi de cele afișate pe ambalaj / instrucțiuni / materiale promoționale.



COLECȚAȚI-LE PE TOATE



3+

ZURU
ROBO
ALIVE

GINDAC DE BUCĂTĂRIE,
care aleargă

Importator: S.C. "Biote-Prim" S.R.L.,
str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014
www.toyland.md

Producător: ZURU INC.,
Room 1202, Energy Plaza, 92
Granville Road, Tsim Sha Tsui
East, Kowloon, Hong Kong,
China, la unitățile de producție
din China.