

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE a jucărilor seria ROBO ALIVE Junior

BABY SHARK

Pornire/Oprire

Pune jucăria în apă - și va funcționa. Apa activează jucăria și Rechinul va cânta un cântec care va fi repetat. Pentru a opri, scoateți jucăria din apă și uscați-o cu o țesătură moale și curată.

Modul de economisire a energiei

Pentru a economisi energia, jucăria din apă se va opri automat după aproximativ 4 minute. Pentru a reactiva, scoateți jucăria din apă și scuturați excesul de apă până la uscare. Jucăria se va reactiva și va începe să înoie și să cânte dacă o puneți înapoi în apă.

ÎNLOCUIREA BATERIEI

AVERTISMENT: Bateriile trebuie înlocuite numai de un adult. Țineți bateriile departe de copii.

1. Folosind o șurubelniță Phillips, slăbiți șurubul compartimentului bateriei în sens invers acelor de ceasornic.
2. Înlocuiți bateriile vechi cu 3 noi de tip AAA / LR03.
3. Fii atent la semnele "+", "-" și "+" de pe baterii și jucărie. Instalează bateriile cu polaritatea ("+" și "-").
4. Asigurați-vă că gămbitura de cauciuc de pe ușa compartimentului bateriei este în poziția corectă.
5. Închideți ușa compartimentului bateriei și strângeți șuruburile în sensul acelor de ceasornic, astfel încât compartimentul să fie bine fixat.

INFORMAȚII PENTRU BATERIE

AVERTISMENTE: Bateriile sunt clasificate drept piese mici. Țineți bateriile

departe de copii mici și copii care au tendința de a pune obiecte în gură. Dacă un copil înghite o baterie, consultați imediat un medic. Bateriile trebuie instalate și înlocuite numai de către adulți. În cazuri excepționale, electroliul se poate scurge din baterii, ceea ce poate provoca arsuri chimice sau poate deteriora jucăria.

Pentru a evita scurgerile:

- Nu încercați să reîncărcați bateriile nereîncărcabile.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase înainte de încărcare. Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai de un adult.
- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi.
- Nu utilizați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) și reîncărcabile în același timp.
- Se recomandă utilizarea numai bateriilor de același tip sau echivalente.
- Bateriile trebuie instalate în conformitate cu polaritatea ("+" și "-").
- Dacă bateria nu mai funcționează, scoateți-o din jucărie.
- Asigurați-vă că contactele la care sunt conectate bateriile nu sunt scurtcircuitate.
- Nu scurtcircuitați sursele de alimentare (baterii).


- Aruncați bateriile uzate numai într-o zonă desemnată.

- Este interzisă aruncarea jucăriei/bateriilor în foc. Bateriile pot exploda sau pot curge.

- Jucăria va funcționa în apă dacă este complet asamblată conform instrucțiunilor.




Coadă

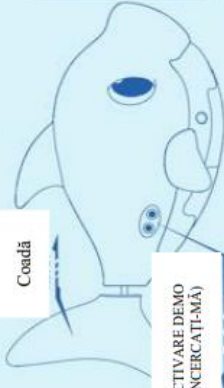

ACTIVARE DEMO
(ÎNCERCĂȚI-MĂ)

Atingeți ușor
senzorul de activare
de pe partea laterală
a jucăriei - și
rechinul va prinde
viață.

Jucăria are nevoie de energie: 3 baterii de 1,5V AAA / LR03
Durată de viață aproximativă a bateriei: 240 minute

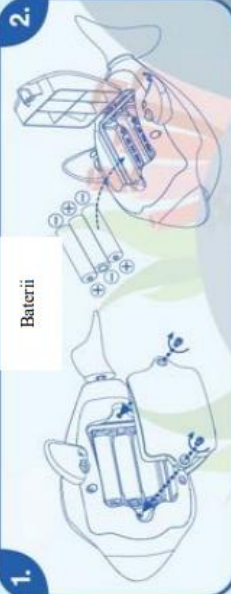

Baterii

2019 Smart Study Co. Ltd. are toate drepturile rezervate.

PINKFONG, BABY SHARK și mărci comerciale ale Smart Study Co. Ltd.

2019 ZURU Inc. are toate drepturile rezervate. ROBO ALIVE și Marca comercială ZURU.

ATENȚIE! Schimbările sau modificările aduse acestui dispozitiv care nu sunt acoperite direct de partea responsabilă pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul. Destinat copiilor cu vârsta de la 18 luni. Conținutul de substanțe nocive îndeplinește cerințele.

Correspondența tehnică pentru siguranța pungilor, substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice. Reglementări tehnice pentru restricționarea utilizării anumitor

Producător: ZURU INC., Room 1202, Energy Plaza, 92

Granville Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong,

Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,

str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014

www.toyland.md

ZURU
ZURU.com



18+
MICRIȘI



pinkfong
BABY SHARK

Art. 25282Y
Art. 25282P
Art. 25282B