



INSTRUCȚIUNI DE PREGĂTIRE PENTRU JOC – CITIȚI ÎNAINTE DE JOC

- 1** Scoateți capacul bateriilor din partea de jos a bazei folosind o șurubelniță. Instalați 4 baterii AA, respectând polaritatea (combinând + și -). Închideți compartimentul bateriilor instalând capacul și strângând șurubul.

Capacul bateriilor

Șurubelniță (nu este inclusă)

Partea inferioară a bazei

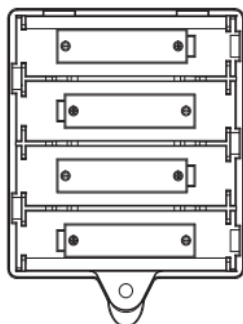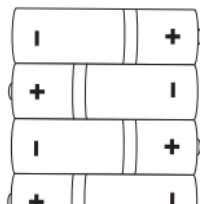

Dacă afișajul arată „Lb”, bateriile trebuie înlocuite cu altele noi, iar proiectorul se va opri automat când bateriile sunt descărcate.

- 2** Cea mai înaltă calitate a jocului se realizează într-o cameră întunecată, pe un perete deschis fără poze. Așezați baza de joc pe o masă joasă (înălțime 60-75 cm), îndreptând proiectorul spre perete. Baza trebuie să fie la o distanță de 1,5 m de perete. NOTĂ: Jocul NU va funcționa pe pereți întunecați, pereți de tapet sau pereți cu model.

Baza

1,5 m


60-75 cm.

Perete

- 3** Există 3 tipuri de ținte de alunecare incluse în joc



Țintă

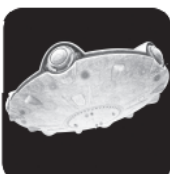


Aparat de zbor neidentificat




Rață

Imagine	Culoare diapozitiv	Dificultate
Țintă	Albastru	Ușor
Aparat de zbor neidentificat	Roșu	Mediu
Rață	Alb	Dificil

- 4** Conectați un blaster la conector așa cum se arată. Puteți folosi orice conector pentru orice blaster - nu contează.
NOTĂ: Jocul nu va începe, dacă ștecherul blasterului nu este introdus în priză până nu se oprește.
IMPORTANT! Conectați NUMAI UN BLASTER pentru un jucător. Conectați al doilea blaster, NUMAI când doi jucători sunt implicați în joc.

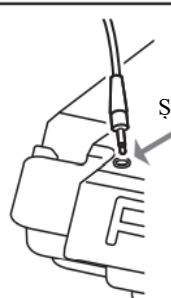

Ștecher

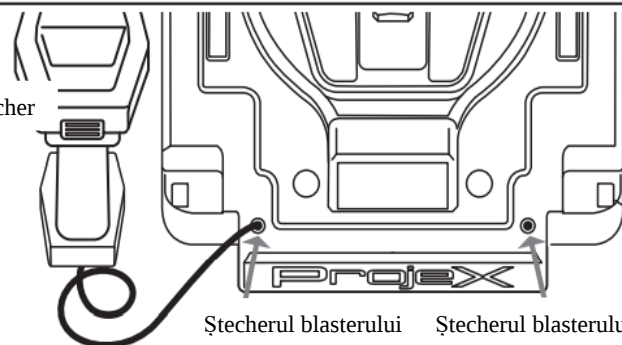

Ștecherul blasterului

Ștecherul blasterului

- 5** Setati ținta de diapozitiv în slotul de diapozitiv, așa cum se arată. Ar trebui să setați ținta de alunecare cu partea corectă. Dacă acest lucru nu funcționează, răsturnați diapozitivul!
NOTĂ: Jocul nu va începe până când ținta de diapozitiv nu este setată corect.

Slot pentru diapozitive

Ținta de diapozitiv


Depozitați alte ținte de diapozitive în sloturile de stocare de pe bază

Ținta de diapozitiv (2buc.)


Slot pentru diapozitive (pe ambele părți ale bazei)

- 6** Apăsati butonul POWER // GAME (roșu) pentru a porni jocul. Utilizați comenzile de focalizare pentru a regla claritatea imaginii. Aveți la dispoziție 45 de secunde pentru a regla focalizarea.

Butoane de reglare a focalizării

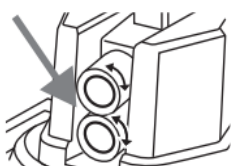

- 7** Reporniți oricare dintre blaster pentru a trece în modul de calibrare. Loviți ținta. De fiecare dată când loviți ținta, aceasta se va muta din poziția 1 în poziția 5. Dacă este imposibil să loviți ținta:
- Întunecați zona de joc sau treceți într-o cameră mai întunecată.
- Înlocuiți bateriile cu altele noi.
Puteți sări oricând modul de calibrare, apăsând butonul OFF.

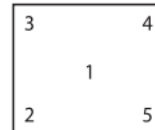


PENTRU INSTRUCȚIUNI DESPRE JOC – CONSULTAȚI INSTRUCȚIUNILE SPECIALE INCLUSE ÎN SET

Pentru copii de
la vârsta de 6
ani.

Projex™

Set de joacă pentru lupte cu laser - PROJECTOR LASER X (2 blaster de joc, 3 ținte de diapozitiv)

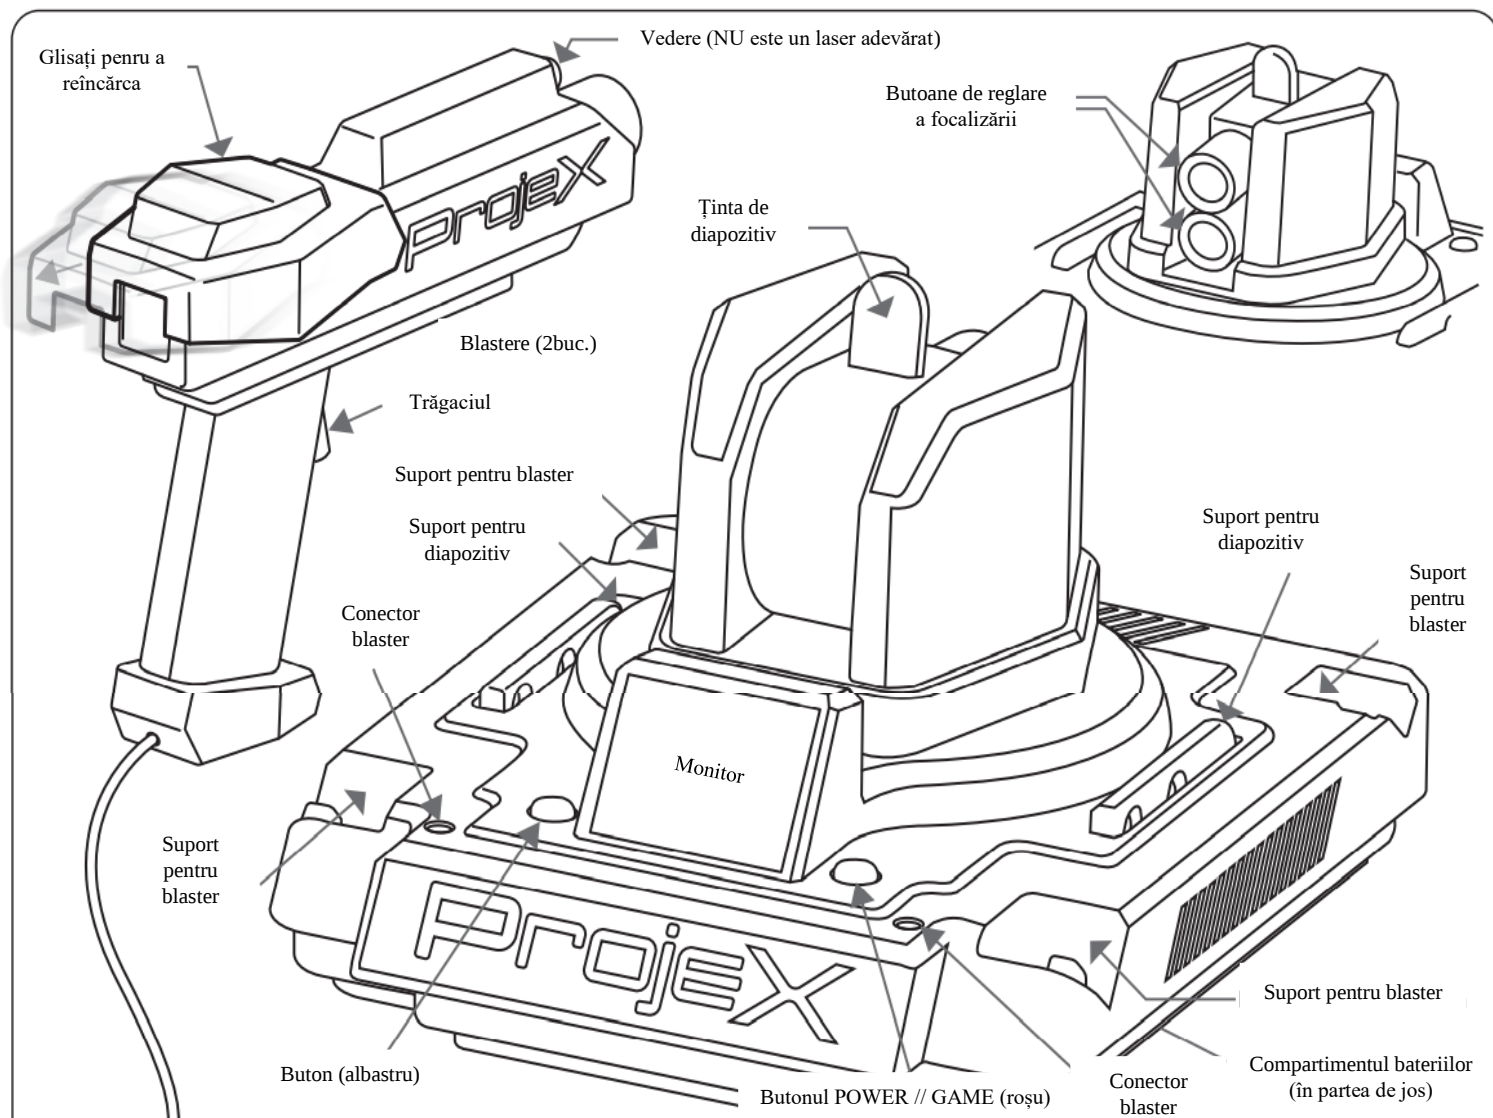

Alimentare: 4 baterii AA (nu sunt incluse). Jucăria nu folosește un laser real. Fasciculul roșu nu este vizibil. Folosiți un indicator cu LED. NU îndreptați spre ochi.

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în conformitate cu Partea 15 din Regulile FCC. Aceste cerințe sunt concepute pentru a asigura o protecție adecvată împotriva radiațiilor dăunătoare în zonele rezidențiale. Acest dispozitiv poate emite unde electromagnetice, iar nerespectarea instrucțiunilor de utilizare poate duce la interferențe cu dispozitivul de radio. Cu toate acestea, nu este garantat că acest dispozitiv, instalat într-o anumită locație, va interfera cu alte echipamente. În cazul în care dispozitivul provoacă interferențe în transmisiile de televiziune și radio, a căror prezență este determinată prin pornirea și oprirea dispozitivului, utilizatorul poate încerca să reducă impactul interferenței urmând acești pași:

- 1) schimbați direcția sau locația antenei de recepție;
- 2) măriți distanța dintre dispozitiv și receptor;
- 3) conectați dispozitivele și receptorul la prizele de alimentare ale circuitelor de alimentare diferite;
- 4) consultați distribuitorul sau specialistul pe echipamente TV / radio pentru recomandări suplimentare.

Schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza acest echipament.

Măsuri de siguranță:

1. Nu încercați să reincărcăți bateriile obișnuite nereîncărcabile.
2. Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din blaster înainte de încărcare.
3. Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai de un adult.
4. Se recomandă să utilizați aceleași baterii sau baterii de același tip.
5. Respectați polaritatea.
6. Scoateți bateriile uzate din jucărie.
7. Nu scurtcircuitați bornele de alimentare.
8. Păstrați pachetul pentru utilizare ulterioară.
9. Nu utilizați baterii vechi și noi în același timp.
10. Nu utilizați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) și reîncărcabile (nichel-cadmium) în același timp.

Producător: NSI Products (HK) Limited.

Adresa: Flat A, 1 / F Block 4, Golden Dragon Industrial Centre, 182-190 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, Hong Kong, SAR of China Hong Kong, la unitățile de producție din China.



Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L., str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014
www.toyland.md