




Recomandat copiilor de la 3 ani.

AVERTISMENT: Conține piese mici. Poate provoca sufocare. Nu este destinat copiilor sub 3 ani. Utilizați sub supravegherea unui adult. Instalarea bateriilor trebuie efectuată numai de un adult.

Art. 566960 Set cu păpușă L.O.L. Surprise! W1 Seria REMIX HAIR FLIP muzical

AMBALARE SUB FORMĂ DE DINAMICĂ

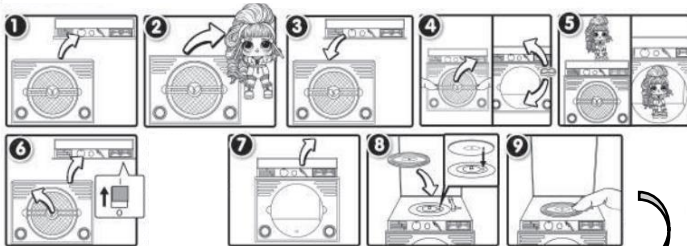


Glisiți comutatorul de sub capacul difuzorului din poziția OFF/O în poziția ON/I. Pentru un sunet mai bun, scoateți capacul frontal

Faceți clic pe înregistrare și roțiți-o pentru a asculta melodia.


CARACTERISTICI



BOOMBOX

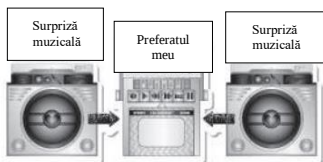

Colectează câteva "SURPRIZA MUZICALĂ" și "PREFERATUL MEU" din seria BEMIX (vândute separat) pentru a crea un BOOMBOX.

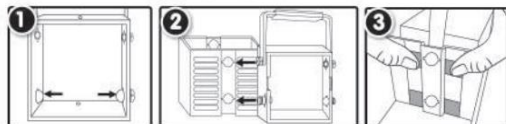

Scoateți capacul frontal al casetofonului și glisați în afara prinderii inferioare.

Scoateți capacul superior al difuzorului. Apoi aplicați o mică forță pentru a introduce benzile casetofonului în orificiile din difuzor.


Pe pereți, în interiorul difuzorului, sunt 4 semne pătrate. Când instalați zăvoarele, apăsați pe ele pe ambele părți.

INFORMAȚII DE ÎNLOCUIRE A BATERIEI:

Un adult ar trebui să instaleze baterii alcaline noi în difuzor dacă acestea trebuie înlocuite.

Procedura de înlocuire:

1. Scoateți capacul superior al difuzorului.
2. Folosind o șurubelniță Phillips (nu este furnizată), scoateți șurubul și deschideți capacul bateriei care se află sub capacul superior al difuzorului.
3. Instalați 3 baterii alcaline AAA (LR03) noi (nu sunt incluse în set). Respectați polaritatea (așa cum este indicată în interiorul compartimentului bateriei).
4. Închideți ușa compartimentului bateriei și strângeți bine șurubul. Apoi închideți capacul superior al difuzorului.

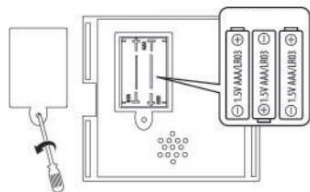


CAUTĂ UN CÂNTEC

Fiecare difuzor are o bucată unică de cântec. Colectează mai multe seturi de jocuri L.O.L. SURPRISE! Seria W1 „Remix Hairflip” - SURPRIZA MUZICALĂ pentru a auzi toate versurile piesei „Crew Remix” (Full Remix). Pentru a găsi textul integral al piesei, trebuie să vizitați site-ul MGA.COM (melodie doar în limba engleză).

Îndoiți numerele de pe foaia cu autocolante conform numerelor de pe scrisoarea colecționarului pentru a completa versurile.



VERSURI!

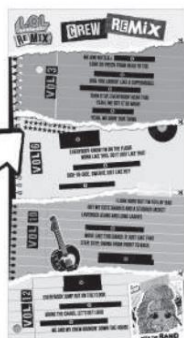

STRÂNGEȚI TOATA COLECȚIA!

Colectează întreaga colecție pentru a găsi toate versurile și adună-le într-o melodie completă.

- L.O.L. SURPRISE! seria "Remix Hairflip" SURPRIZA MUZICALĂ
- L.O.L. SURPRISE! seria "Remix" PREFERATUL MEU
- L.O.L. SURPRISE! seria „OMG Remix”
- L.O.L. SURPRISE! seria „OMG Remix” CELEBRITAȚI

INFORMAȚII IMPORTANTE:

- Ilustrațiile sunt doar de exemplu. Conținutul poate diferi de imaginile de pe pachet.
- Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe ulterioare, deoarece conține informații importante.
- Înainte de a începe jocul, este necesar să acoperiți zona de joc pentru a o proteja de eventualele daune cauzate de apă.
- Un adult ar trebui să fie prezent în timp ce copilul se joacă cu apa.
- Nu scufundați păpușa în apă prea fierbinte (peste 43 ° C).
- Nu depozitați păpușa în lumina directă a soarelui pentru o perioadă lungă de timp.
- Expunerea la lumina directă a soarelui poate face ca funcția de schimbare a culorii să dispară.
- Uscăți bine păpușa cu un prosop uscat într-o zonă bine ventilată după utilizare și înainte de depozitare.
- Uscăți numai cu aer uscat. Nu puneți păpușa în uscător și nu o lăsați lângă obiecte care radiază căldură.
- Păpușa are două tipuri de coafuri. Scoateți panglicile de pe păr și slăbiți-le pentru a dezvălui al doilea tip de coafură.
- Nu scufundați părul în apă pentru a nu-l deteriora. Când scufundați păpușa în apă, acoperiți părul sau scufundați doar corpul păpușii.
- Nu spălați părul cu apă și săpun și nu îl expuneți la temperaturi foarte ridicate, deoarece acest lucru poate deteriora părul.
- Dacă părul este ud, uscați-l cu un prosop și apoi lăsați-l să se usuce complet în aer liber.
- Evitați introducerea umediei în compartimentul bateriei.
- Difuzorul trebuie oprit după utilizare. Pentru a face acest lucru, mutați comutatorul în poziția OFF/O.

SCHIMBAREA CULORII

- Culoarea va începe să se schimbe la aproximativ 15 ° C, dar cel mai bun rezultat poate fi obținut dacă apa este răcită (cu gheață) la aproximativ 0 ° C sau mai jos.
- De asemenea, culoarea va începe să se schimbe în apă caldă la o temperatură de aproximativ 38 ° C, dar cel mai bun rezultat poate fi obținut la o temperatură de 40 ° C.
- Doar unele păpuși își schimbă culoarea atât în apă caldă, cât și în apă rece! Încercați ambele variante!
- Părul păpușii nu își schimbă culoarea. Nu scufundați părul în apă.
- Culoarea se va schimba doar pe anumite părți ale corpului păpușii sau accesoriilor. Nu toate accesoriile incluse în set își schimbă culoarea.
- Dacă culoarea nu se schimbă corespunzător sau nu se schimbă rapid, temperatura corpului păpușii poate fi apropiată de temperatura apei.
- Temperatura de schimbare a culorii poate varia în funcție de condițiile meteorologice.
- Efectul schimbării culorii anumitor părți ale corpului păpușii are o durată lungă, dar limitată.

AVERTISMENT: Un adult ar trebui să fie prezent în timp ce copilul se joacă cu apă, deoarece apa poate fi prea fierbinte.

NOTĂ DE REGLEMENTARE FCC ȘI IC

Acest echipament a fost testat și s-a dovedit că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu Partea 15 din Regulile FCC. Aceste restricții sunt stabilite pentru a oferi o protecție adecvată împotriva interferențelor dăunătoare în condiții staționare. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie electromagnetică și, dacă nu este reglat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest dispozitiv este o sursă de interferență la recepția radio sau televiziune, care poate fi determinată prin pornirea și oprirea dispozitivului, utilizatorul poate încerca să elimine interferența într-unul din următoarele moduri:

- măriți distanța dintre echipament și receptor;

- conectați echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul;

- cereți ajutorul unui vânzător sau unui tehnician radio sau TV cu experiență.

Acest dispozitiv respectă partea 15 a regulilor FCC. Funcționarea dispozitivului îndeplinește următoarele două cerințe: (1) acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe; (2) acest dispozitiv trebuie să fie rezistent la orice interferență, inclusiv interferențe, care ar putea cauza funcționarea defectuoasă a acestuia.

AVERTIZARE! Modificările neaprobate de producător ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza acest echipament.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A BATERIILOR:

- Se recomandă utilizarea bateriilor alcaline pentru o funcționare mai bună și pe termen lung.
- Folosiți numai baterii recomandate.
- Bateriile trebuie înlocuite numai de către adulți.
- Respectați polaritatea.
- Nu folosiți baterii vechi și noi împreună.
- Nu folosiți baterii alcaline, cu sare, cu nichel în același timp.
- Nu scurtcircuitați bateriile.
- Scoateți bateriile înainte de a depozita jucăria pentru o perioadă lungă de timp fără a o folosi pentru a preveni eventualele scurgeri și deteriorarea jucăriei.
- Nu folosiți baterii reincărcabile și baterii obișnuite în același timp.
- Bateriile reincărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de încărcare.
- Încărcați bateriile reincărcabile numai sub supravegherea unui adult.
- Nu încercați să reincărcați bateriile obișnuite nereîncărcabile.
- Bateriile epuizate trebuie scoase din jucărie.
- Nu aruncați bateriile în foc deoarece acestea pot exploda sau curge.



Poți contribui la protejarea mediului!
Vă rugăm să nu uitați să respectați reglementările locale: trimiteți echipamentele electrice stricate la un centru adecvat de eliminare a deșeurilor.

2021 MGA Entertainment, Inc. Mărcile comerciale L.O.L. SURPRISE! și L.O.L. SURPRISE! REMIX și L.O.L. SURPRISE! HAIR FLIP sunt mărci comerciale înregistrate ale MGA Entertainment Inc. în Statele Unite și în alte țări. Toate logo-urile, numele, personajele, imaginile, sloganurile și designul ambalajelor este proprietate a MGA Entertainment Inc. Fabricat și imprimat în China.

Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,
str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014
www.toyland.md

