

Îndepărtați toate elementele de ambalaj înainte de a da jucăria unui copil.

Art. BX1953Z - Jucarie muzicala - KVAKWAPHON S2 (lumina, sunet)

Recomandat copiilor de la 2 ani.



FUNCȚIILE BUTOANELOR:

1. Comutator ON/OFF
 2. Toba 1
 3. Toba 2
 4. Toba 3
 5. Farfuria cu nufăr
 6. Joc "prinde musca"
 7. Buton mormoloc cu melodii pentru copii
 8. Apăsați STOP pentru a ieși din aceste funcții
 9. Volum
- A) Bătăi de tobe
B) Rock
C) Etnic
D) Electro-Pop
E) Urban
F) Ritmuri "Kwa-kwa-kwa"

FUNCȚIILE TOBEI:


BĂTĂTURI DE TOBĂ: Utilizați această funcție separat pentru redarea solo sau apăsați butonul suplimentar (B, C, D sau E) pentru a aplica sunetele de tobe muzicii.

RITMURI KWA-KWA-KWA: Folosiți această funcție separat pentru redarea solo sau apăsați butoanele (B, C, D sau E) pentru a aplica muzicii sunete kwa-kwa-kwa. **LOVIȚI TOBA (A)** sau **RITMUL KWA-KWA-KWA (F)** o dată cu funcțiile B, C, D sau E pentru a cânta împreună în genul muzical selectat. **LOVIȚI TOBA (A)** sau **RITMUL KWA-KWA-KWA (F)** de 2 ori cu funcțiile B, C, D sau E, pentru a reda muzica fără piese de tobe și să puteți aplica propriile sunete.

MAI MULTE FUNCȚII KWA-KWA-KWA:

PRINDE MUSCA: Distracție cu broasca! Apăsați butonul "prinde musca" (6) - imagini cu muște vor apărea pe una dintre tobe (2-5), loviți suprafața (cu mâinile sau bețele) înainte ca musca să zboare către cealaltă tobă. Musca devine mai repede, la fel și tu. Deci poți ajunge la al cincilea nivel?

BUTON MORMOLOC CU MELODII PENTRU COPII: Apăsați (7) pentru a auzi melodiile selectate familiare.

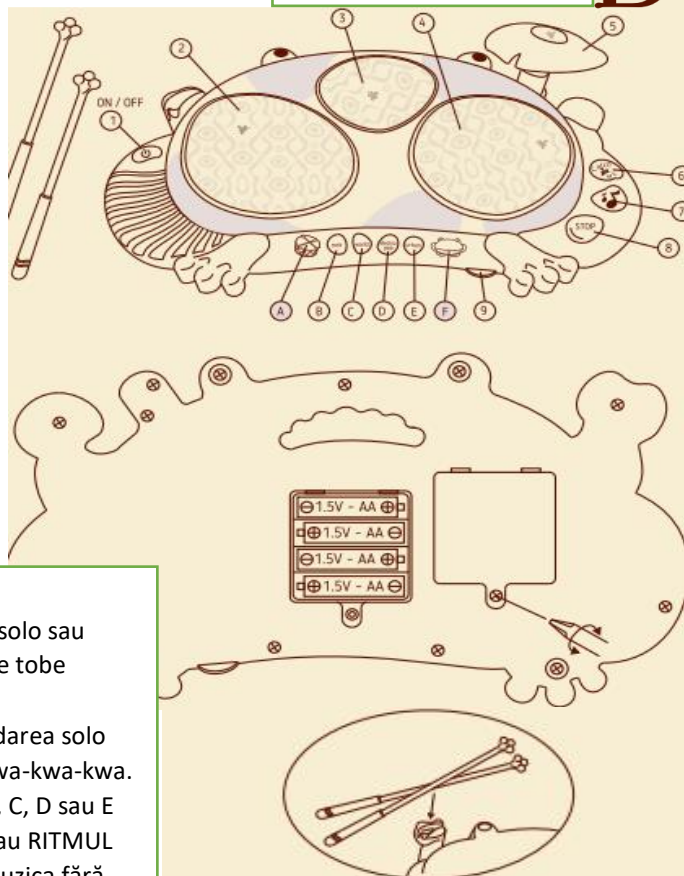

Încrucișați bețișoarele și puneți-le în acest loc.



ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE: Trageți placa în sus până se blochează în poziție.

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în conformitate cu Partea 15 din Regulile FCC. Aceste cerințe sunt concepute pentru a oferi o protecție adecvată împotriva radiațiilor dăunătoare într-o zonă rezidențială. Acest dispozitiv generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Acest lucru nu garantează că acest dispozitiv, instalat într-o anumită locație, nu va interfera cu alte echipamente. În cazul în care dispozitivul provoacă interferențe cu difuzarea TV și radio, a căror prezență este determinată prin pornirea și oprirea dispozitivului, utilizatorul poate încerca să reducă impactul interferenței prin efectuarea următoarelor acțiuni:

- 1) schimbarea direcției sau locației antenă de recepție;
- 2) măriți distanța dintre dispozitiv și receptor;
- 3) conectați dispozitivul și receptorul la prizele de alimentare ale diferitelor circuite de alimentare;
- 4) consultați distribuitorul sau specialistul TV/radio pentru sfaturi suplimentare.

Schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza acest echipament.

INSTALARE BATERIILOR:

- 4 baterii AA (1,5V) sunt incluse.
- Bateriile nereîncărcabile nu pot fi încărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de încărcare.
- Doar un adult poate încărca bateriile reîncărcabile.
- Nu folosiți baterii alcaline, obișnuite și reîncărcabile în același timp.
- Nu folosiți baterii vechi și noi în același timp.
- Utilizați numai baterii recomandate.
- Respectați polaritatea.
- Bateriile descărcate trebuie scoase din jucărie.
- Nu scurtcircuitați bateriile.

Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,
str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014
www.toyland.md



Producător: MAISON BATTAT
INC. Adresa: 8440 Dunley Road
H4T 1M4 Montreal, Quebec,
Canada, la unitățile de producție
din China.

Marca comercială BATTAT
este o marcă comercială
înregistrată a Maison
Joseph Battat Ltd. Toate
drepturile rezervate.