



Art. 117858 - Papusa L.O.L. Surprise!  
O.M.G. Dance B-Gurl  
Art. 117865 - Papusa L.O.L. Surprise!  
O.M.G. Dance Virtuelle  
Art. 117872 - Papusa L.O.L. Surprise!  
O.M.G. Dance Miss Royale  
Art. 117889 - Papusa L.O.L. Surprise!  
O.M.G. Dance Major Lady

Recomandat copiilor de  
la 3 ani.

**AVERTISMENT:** Conține piese mici. Poate provoca sufocare. Nu este destinat copiilor sub 3 ani. Utilizați sub supravegherea unui adult.


#### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A BATERIILOR:

- Se recomandă utilizarea bateriilor alcaline atât pentru cea mai bună funcționare, cât și pentru cea de lungă durată.
- Folosiți numai baterii recomandate.
- Înlocuirea bateriilor este efectuată numai de către adulți.
- Respectați polaritatea.
- Nu folosiți baterii vechi și noi împreună.
- Nu folosiți baterii alcaline, ce sare, nichel în același timp.
- Nu scurtcircuitați bateriile.
- Bateriile uzate trebuie scoase din jucărie pentru a preveni eventualele scurgeri și deteriorarea jucăriei.
- Nu folosiți baterii reîncărcabile și baterii obișnuite în același timp.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase înainte de încărcare.
- Încărcați bateriile numai sub supravegherea unui adult.
- Nu încercați să reîncărcați bateriile obișnuite nereîncărcabile.
- Bateriile descărcate ar trebui să fie scoase jucării.
- Nu aruncați bateriile în foc deoarece pot exploda sau curge.

#### INFORMAȚII DE ÎNLOCUIRE A BATERIEI:

Dacă trebuie să înlocuiți bateriile lanternei UV, înlocuirea trebuie efectuată numai de un adult.  
Procedura de înlocuire:

1. Folosind o șurubelniță Phillips (nu este inclusă), scoateți șurubul și deschideți capacul bateriei.
2. Instalați noile baterii alcaline 1.5B tip AG3 (LR41) (nu sunt incluse), respectați polaritatea.
3. Închideți capacul bateriei și strângeți șurubul.

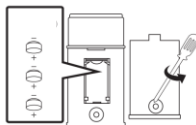

Poți contribui la protejarea mediului! Vă rugăm să nu uitați să respectați reglementările locale: trimiteți echipamentele electrice stricate la un centru adecvat de eliminare a deșeurilor.

Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe viitoare, deoarece conțin informații importante. Ilustrațiile sunt doar de exemplu. Conținutul și culoarea pot diferi de cele afișate pe ambalaj.

#### SFATURI:

Pentru a îmbrăca păpușa, trebuie să-i detașați mâinile. Strânge-ți încheieturile de articulație și trageți ușor.

#### NU TRAGE DE DEGETE:

Păpușa ta este articulată, dar punctul de articulație de pe articulația genunchiului va trebui să fie slăbit. Pentru a slăbi articulația genunchiului, extindeți ușor piciorul înainte până când genunchiul face clic. Apoi mutați piciorul înapoi până face clic din nou.



#### INFORMAȚII IMPORTANTE

- Setul include trei cleme în forma literei C. Fiecare dintre ele are dimensiuni diferite.
- Îndreptați lumina lanternei cu ultraviolete aproape de păpușa O.M.G., iar ținuta ei dezvăluie o surpriză strălucitoare.
- O surpriză radiantă se regăsește doar pe chipul păpușii și pe ținuta ei. Nu toate accesoriile incluse în set au o surpriză radiantă.
- Pentru a obține cel mai bun efect atunci când utilizați o lanternă cu ultraviolete, îndreptați-o cât mai aproape de păpușă sau plasați păpușa într-un loc întunecat.
- Păstrați lumina ultravioletă departe de umiditate. Nu scufundați în apă.
- Nu îndreptați razele de lumină ultravioletă în ochi.
- Opriți lanterna UV după joc pentru a economisi energia bateriei.
- Nu depozitați păpușa în lumina directă a soarelui pentru o perioadă lungă de timp. Acest lucru poate duce la decolorarea jucăriei.



#### NOTE IMPORTANTE PRIVIND BATERIILE CU BUTON. AVERTISMENT - NU LĂSAȚI BATERIILE LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR!

- Înghițirea unei baterii în doar 2 ore poate duce la leziuni interioare grave din cauza arsurilor chimice și posibila perforare a esofagului.
- Dacă există suspiciunea că un copil a înghițit o baterie cu buton, solicitați imediat asistență medicală.
- Inspectați dispozitivul și asigurați-vă că compartimentul bateriei este bine închis. De exemplu: șurubul sau altă fixare mecanică este strânsă. Nu utilizați dispozitivul decât dacă compartimentul este închis ermetic.
- Aruncați corect bateriile cu butoane uzate. Bateriile epuizate sunt de asemenea periculoase.
- Adulții trebuie să informeze potențialii utilizatori despre pericolele utilizării bateriilor cu buton și să le țină departe de copii. Utilizați numai sub supravegherea unui adult.

#### AVERTISMENT:

Acest produs conține baterii cu buton. Înghițirea acestor baterii poate provoca arsuri chimice interne după două ore și poate fi fatală. Aruncați bateriile uzate imediat după înlocuire. Păstrați bateriile noi și epuizate departe de copii. Dacă credeți că bateriile au fost înghițite, solicitați imediat asistență medicală.

2021 MGA Entertainment, Inc. Mărcile comerciale L.O.L. SURPRISE! O.M.G. OUTRAGEOUS MILLENNIAL GIRLS REMIX și DANCE DANCE DANCE sunt mărci comerciale înregistrate ale MGA Entertainment Inc. în Statele Unite și în alte țări. Toate logo-urile, numele, personajele, imaginile, sloganurile și designul ambalajelor este proprietate a MGA Entertainment


Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,  
str. Independenței 14/3, ap. 4.




Tel.: +37362040014  
www.toyland.md



**1**

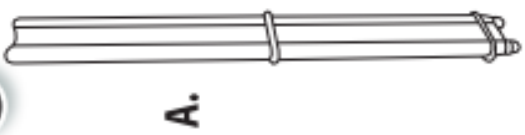

A.

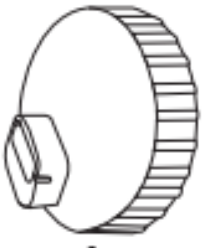


B.




C. x3

**2**

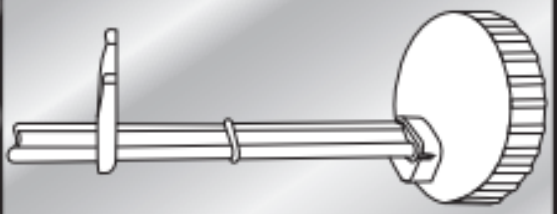


**2A**

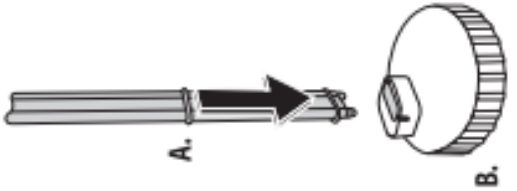

A.

B.

**2B**

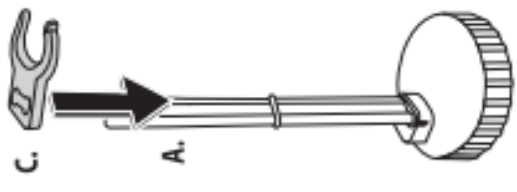


A.

C.

**3**



**4**

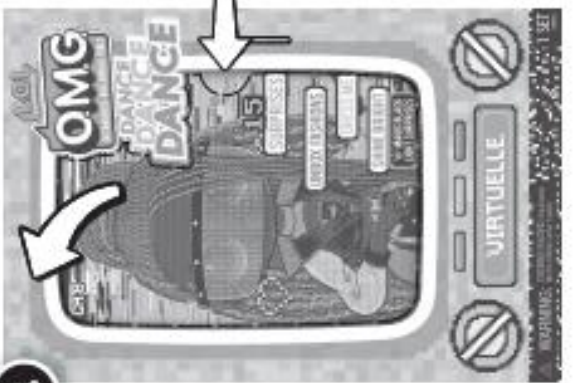

**5**

