



AVERTISMENT: Conține piese mici. Poate provoca sufocare. Nu este destinat copiilor sub 3 ani. Utilizați sub supravegherea unui adult.

Recomandat copiilor de la 3 ani.


Art. **117933** - Set de joaca MASINA CABRIOLET cu o papusa exclusiva L.O.L. Surprise! Dance

CONȚINUT:


- A. Mașină cabriolet
- B. Păpușă exclusivă cu haine, pantofi, ochelari și o sticlă.
- C. Suport pentru pahare

SUPLIMENTAR:

- Faruri cu lumină ultravioletă.
- Centuri de siguranță.
- comutator de viteze.
- Roți funcționale.

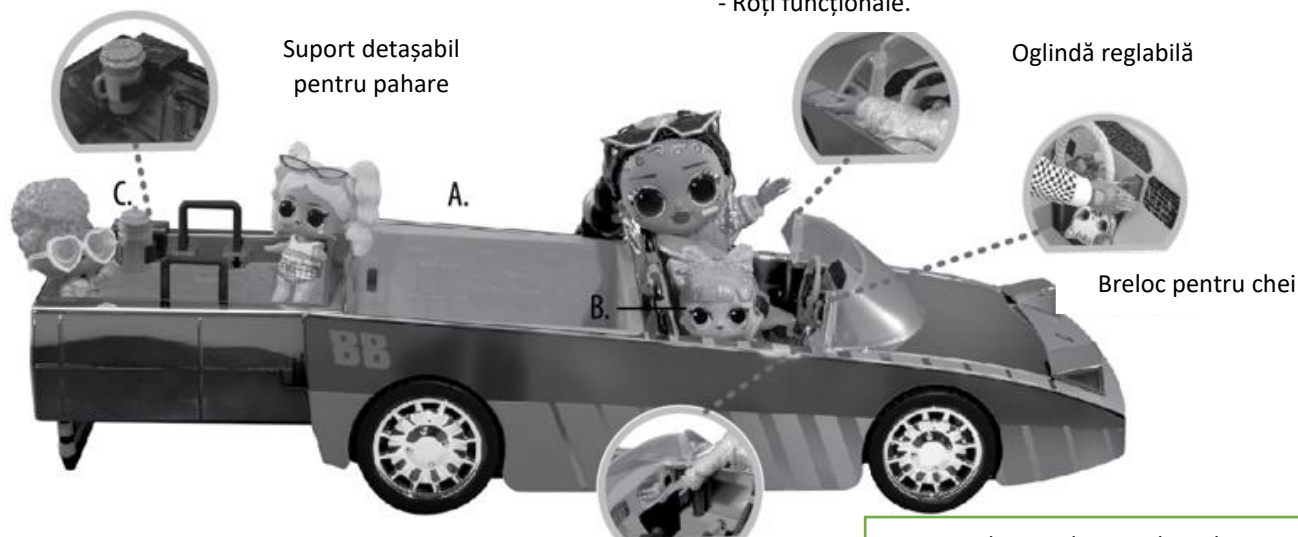

ASAMBLARE

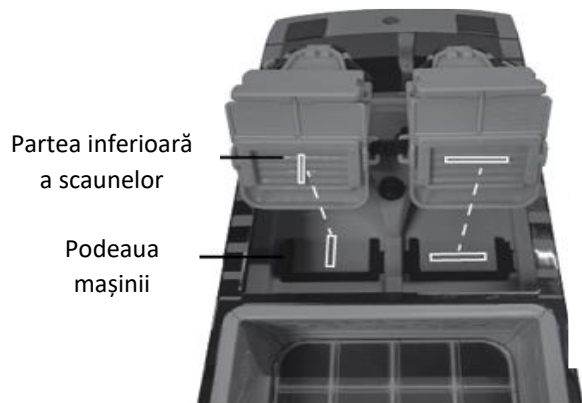

Puneți scaunele la loc în mașină. Scaunul șoferului se conectează prin liniile verticale, iar scaunul pasagerului – prin liniile orizontale.

HAI SĂ JUCĂM!

Înainte de a începe, acoperiți zona de joacă pentru a o proteja de eventualele daune cauzate de apă.

INFORMAȚII DE ÎNLOCUIRE A BATERIEI:

Înainte de a începe jocul, un adult trebuie să instaleze baterii noi. Procedura de înlocuire:


1. Folosind o șurubelniță Phillips (nu este inclusă), scoateți șurubul și deschideți capacul bateriei de pe partea de jos a mașinii.
2. Instalați 3 baterii alcaline AAA noi (LR03) (nu sunt incluse), respectați polaritatea (așa cum este indicată în interiorul compartimentului bateriei).
3. Remontați capacul bateriei și strângeți bine șurubul.



Apăsați pe faruri pentru a le deschide sau pentru a le închide.




Glisați comutatorul pentru a aprinde sau a stinge lumina farurilor.

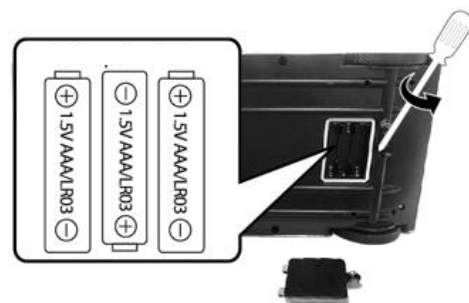





Pune o păpușă exclusive L.O.L. Surprise! din set în fața farurilor pentru a vedea cum se schimbă în lumina ultraviolet! Cu cât păpușa este mai aproape de faruri, cu atât poți vedea mai bine cum sunt dezvăluite noile elemente de pe păpușă! SFAT: Cel mai bine este să o faci într-o cameră întunecată. Hrăniți păpușa cu apă pentru a vedea cum stropște.

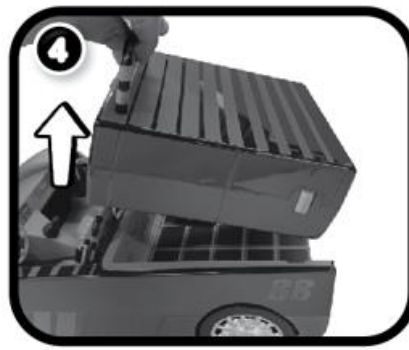

Trageți cu putere partea din spate a vehiculului pentru a o scoate.

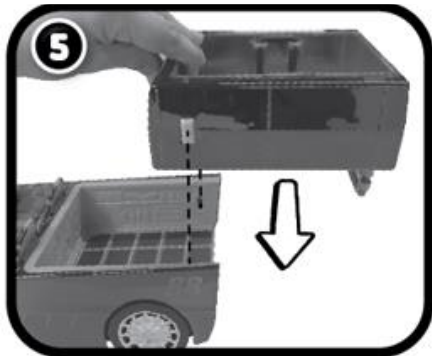

Întorceți-l și fixați-l din nou în vehicul, aliniind cuiele cu canelurile din mașină pentru a instala piscina și ringul de dans.

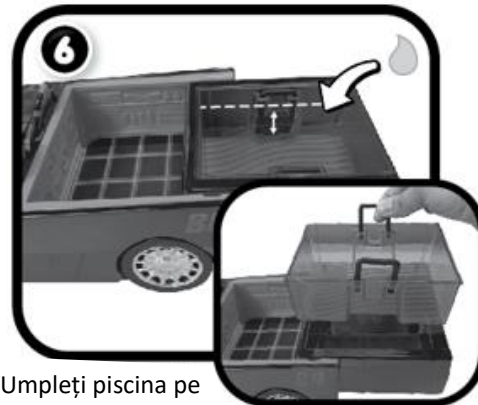


Umpleți piscina pe jumătate cu apă.


Nu turnați apă deasupra nivelului mânerului. Ridicați piscina de 2 mânere pentru a o scoate și pentru a scurge apa după joc.



Puneți oriunde o păpușă L.O.L. Surprise! O.M.G. (nu este inclusă în set).

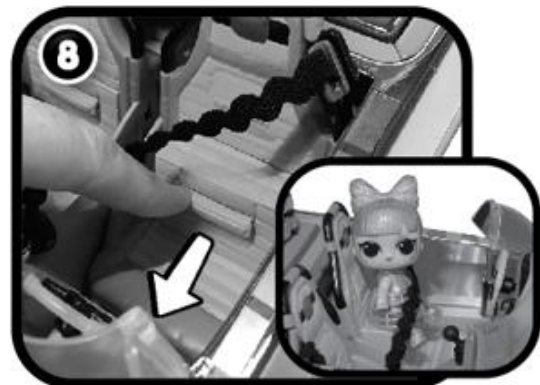

Scaunele se reglează așa ca păpușile L.O.L. Surprise! pot sta la volan și conduce.

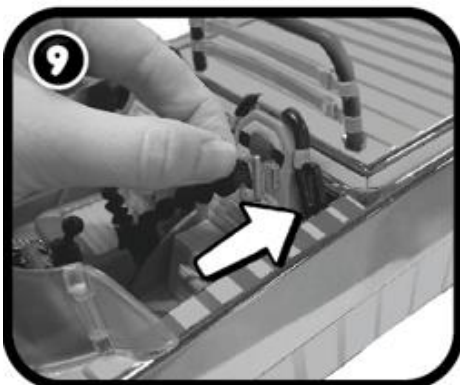

Introduceți centura de siguranță în clema de umăr pentru a o fixa. Trageți ușor de centura de siguranță pentru a o elibera.




Scoateți scaunul pentru a-l utiliza ca scaun în afara mașinii!

INFORMAȚII IMPORTANTE

AVERTISMENT:

- Este necesară supravegherea unui adult în timp ce vă jucați în sau lângă apă.
- Nu vă așezați, nu stați în picioare sau nu săriți pe dispozitiv, deoarece acest lucru poate duce la vătămare și/sau deteriorare.
- Transformați cu grijă partea din spate a mașinii într-o piscină. Țineți degetele departe de părțile mobile.
- Scurgeți întotdeauna piscina înainte de depozitare.
- Folosiți numai apă curată în piscină pentru a preveni eventualele daune.
- Ștergeți ușor mașina cu un prosop din microfibră. Nu folosiți prosoape de spongios, prosoape de hârtie sau alte materiale abrazive deoarece acestea pot deteriora suprafața mașinii.
- Ștergeți apa vărsată imediat după joc. Pentru a preveni scurgerile, ridicați cu grijă piscina de pe suport și scurgeți apa.
- După joc, stinge lumina apăsând schimbătorul de viteze pentru a economisi energia bateriei. Farurile raman aprinse chiar dacă sunt închise, dacă aparatul nu este stins.
- Pentru a obține cel mai bun efect surpriză cu lumina ultravioletă, țineți păpușa aproape de faruri într-o cameră întunecată.
- Nu vă uitați la faruri pentru o perioadă lungă de timp.
- Lăsați mașina, păpușa și accesoriile să se usuce așezându-le pe un prosop din microfibră într-un loc bine ventilat înainte de depozitare.
- Țineți apa departe de compartimentul bateriei. Dacă există apă în compartimentul bateriei, uscați-l bine.
- Nu depozitați mașina în lumina directă a soarelui pentru o perioadă lungă de timp. Poate apărea schimbarea culorii.
- Setul include o singura papusa. Păpușă la modă O.M.G. (Outrageous Millennial Girls) este afișat doar în scop demonstrativ.
- Când ridicați mașina, țineți-o de partea de jos. Nu ridicați mașina ținând de piscină.

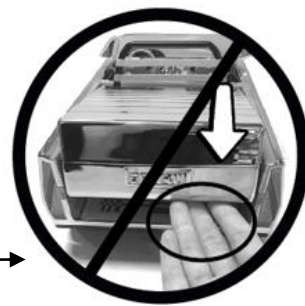

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A BATERIILOR:

- Se recomandă utilizarea bateriilor alcaline pentru o funcționare mai bună și pe termen lung.
- Folosiți numai baterii recomandate.
- Înlocuirea bateriilor se efectuează numai de către adulți.
- Respectați polaritatea.
- Nu folosiți împreună baterii vechi și noi.
- Nu folosiți baterii alcaline, sare, nichel în același timp.
- Nu scurtcircuitați bateriile.
- Bateriile uzate trebuie scoase din jucărie pentru a preveni eventualele scurgeri și deteriorarea jucăriei.
- Nu utilizați baterii reîncărcabile și baterii obișnuite în același timp.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucării înainte de încărcare.
- Încărcați bateriile reîncărcabile numai sub supravegherea unui adult.
- Nu încercați să reîncărcați bateriile obișnuite nereîncărcabile.
- Bateriile epuizate trebuie scoase din jucării.
- Nu aruncați bateriile în foc deoarece acestea pot exploda sau se pot scurge.



Poți contribui la protejarea mediului! Vă rugăm să nu uitați să respectați regulile locale: trimiteți echipamentele electrice stricate la centrul de eliminare a deșeurilor corespunzător.



Vă rugăm să păstrți acest manual pentru referințe ulterioare, deoarece conține informații importante!

Producator: 2020 MGA Entertainment, Inc.
Mărcile comerciale L.O.L. SURPRISE!, DANCE DANCE DANCE și DANCE MACHINE sunt mărci comerciale înregistrate ale MGA Entertainment Inc în SUA și alte țări. Toate siglele, numele, eroul, imaginile, sloganurile și designul ambalajului sunt proprietatea MGA Entertainment Inc.

Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,
str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014
www.toyland.md