


Recomandat copiilor de la 3 ani.



AVERTISMENT: Conține piese mici. Poate provoca sufocare. Nu este destinată copiilor sub 3 ani. Utilizați sub supravegherea unui adult. Instalarea bateriilor trebuie efectuată numai de un adult.

Art. 117896 Set de joacă cu păpușă L.O.L. SURPRISE! seria "DANCE"

VIDEO DANS

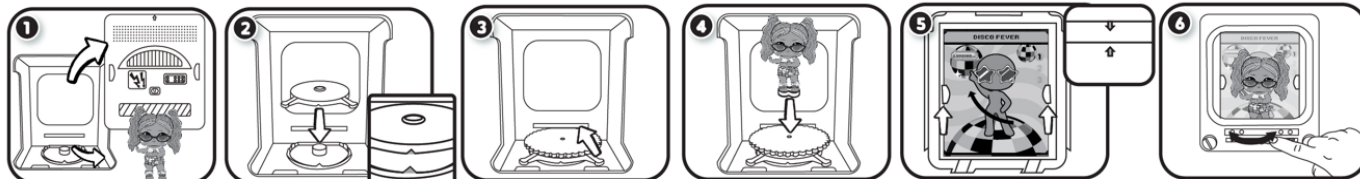

Rotiți recipientul TV pentru păpuși, scoateți capacul din spate și luați-vă păpușa cu accesoriu.

Așezați platforma pe podul în interiorul recipientului TV pentru păpuși, asigurându-vă că triunghiurile sunt aliniate.


Glisați ringul de dans în orificiul de pe containerul TV al păpușii și puneți-l deasupra platformei.

Așezați păpușa în suportul pentru picioare și apoi puneți-o pe ringul de dans.

Fundalul este o cartelă holografică (schimbă imaginea într-un unghi diferit). Rotiți-l pentru a vedea pașii unei anumite mișcări de dans. Adună câteva păpuși pentru a învăța toate mișcările de dans. Introduceți cartela holografică în urechile speciale de pe spatele containerului TV pentru păpuși. Apoi puneți capacul din spate. Pentru o plasare corectă în timpul instalării, asigurați-vă că săgeata din partea de sus a recipientului TV al păpușii și săgeata din spate sunt aliniate.


Rotiți recipientul TV pentru păpuși și glisați exteriorul ringului de dans la stânga sau la dreapta pentru a vă muta păpușa.

ALTE MODALITĂȚI DE A SETA SCENA

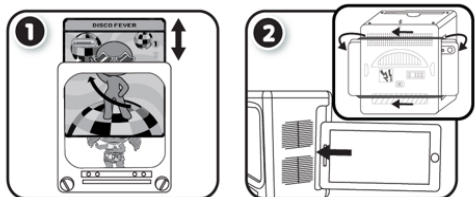

Fundalul poate fi instalat și în orificiul din partea de sus a containerului televizorului pentru ca păpușa să crece un efect neașteptat.

Creați-vă propriul fundal cu propriul telefon:
1. Introduceți telefonul (nu este inclus) în orificiile de pe părțile laterale ale containerului TV pentru păpuși.
2. Pentru securitate sporită, înfășurați banda fumizată în jurul unui capăt al telefonului. Apoi glisați-l de-a lungul capacului din spate pentru a fixa celălalt capăt al telefonului. Nu mutați containerul TV pentru păpuși în timp ce telefonul este înăuntru.

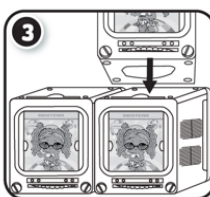

Prezintă-ți containerul TV pentru păpuși stivindu-le împreună. Așezați-le unul lângă altul și puneți-le unul peste altul. Construiți numai pentru demonstrație. Deconectați fiecare container înainte de transport. Nu mutați niciodată televizorul pentru păpuși în timp ce telefonul este înăuntru.


FUNCȚII



INFORMAȚII DE ÎNCUIRIE A BATERIEI:

Un adult ar trebui să instaleze baterii alcaline noi în lanterna UV dacă acestea trebuie înlocuite. Procedura de înlocuire:

1. Folosind o șurubelniță Phillips (nu este inclusă), scoateți șurubul și deschideți capacul bateriei, care este o sursă de lumină.
2. Instalați trei (3) baterii alcaline noi tip AG3 (LR41) 1,5B (nu sunt incluse), respectând polaritatea.
3. Închideți capacul bateriei și strângeți șurubul.

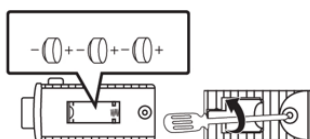

SCHIMBAREA CULORII:

- Culoarea va începe să se schimbe la o temperatură de aproximativ 15 ° C, dar cel mai bun rezultat poate fi obținut dacă apa este răcită la aproximativ 0 ° C.
- Doar unele păpuși își schimbă culoarea.
- Culoarea se va schimba doar pe anumite părți ale corpului păpușii sau accesoriu. Nu toate accesoriile incluse își schimbă culoarea.
- Dacă culoarea nu se schimbă corespunzător sau nu se schimbă rapid, temperatura corpului păpușii poate fi apropiată de temperatura apei.
- Temperatura de schimbare a culorii se poate modifica în funcție de condițiile meteorologice.
- Efectul schimbării culorii anumitor părți ale corpului păpușii are o durată lungă, dar limitată.
- Expunerea prelungită la lumina soarelui poate dezaista schimbarea de culoare în condiții de răcire.

AVERTISMENT

Acest produs conține baterii cu buton. Înghițirea acestor baterii poate provoca arsuri chimice interne după două ore și poate fi fatală. Aruncați bateriile uzate imediat după înlocuire. Păstrați bateriile noi și uzate departe de copii. Dacă credeți că bateriile au fost înghițite, solicitați imediat asistență medicală.

NOTE IMPORTANTE PRIVIND BATERIILE BUTON.


AVERTISMENT – NU LĂSAȚI BATERIILE LA ÎNDEMÂNĂ ȘI VEDEREA COPIILOR.

- Înghițirea bateriei în doar 2 ore poate duce la răni grave sau mortale din cauza arsurilor chimice și a posibilei perforații a esofagului.
- Dacă bănuiți că un copil a înghițit o baterie cu buton, solicitați imediat asistență medicală.
- Inspectați dispozitivul și asigurați-vă că compartimentul bateriei este bine închis. De exemplu, șurubul sau altă fixare mecanică este strânsă.
- Nu utilizați dispozitivul decât dacă compartimentul este închis ermetic.
- Aruncați corect bateriile de buton uzate. Baterii descărcate sunt de asemenea periculoase.
- Adulții trebuie să informeze potențialii utilizatori despre pericolele utilizării bateriilor cu buton și să le țină departe de copii.
- Utilizați numai sub supravegherea unui adult.

LOCUL DE DANS

Combină mai multe ringuri de dans pentru a-ți umări păpușile dansând împreună.

1. Conectați platformele introducând mânerul în orificiile de sub platforme.
2. Întrați platformele și așezați ringurile de dans cu suporturile pentru picioare pe suprafețele platformelor.
3. Introduceți păpușile în suporturi pentru picioare. Apoi, ținând mânerul pentru stabilitate, mișcă un ring de dans. Alte ringuri de dans se vor mișca împreună pentru a vă face să danseze păpușile.

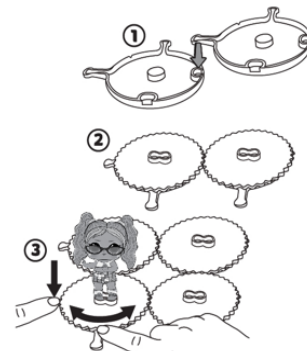

INFORMAȚII IMPORTANTE:

- Înainte de a începe jocul este necesară acoperirea zonei de joc pentru a vă proteja împotriva posibilelor daune cauzate de apă.
- Un adult ar trebui să fie prezent în timp ce copilul se joacă cu apa.
- Este necesară supravegherea unui adult atunci când vă jucați cu telefonul personal.
- Banda inclusă este doar pentru protecția telefonului. Nu aplicați banda pe oameni, animale de companie sau pe fețele acestora.
- Dimensiunea recomandată a telefonului: înălțime minimă 12,9 cm, lățime maximă 9 cm.
- Păpușa ta fie va plânge, fie va face pipi, fie va stropi, fie își va schimba culoarea. Adună-le pe toate pentru a vedea fiecare funcție.
- Păpușile care își schimbă culoarea în lumina ultravioletă fie vor scurpa, fie vor face pipi.
- Pentru cele mai bune rezultate, umpleți sâcla și hrăniți păpușa de două ori.
- Nu hrăniți păpușa cu apă foarte fierbinte.
- Nu scufundați păpușa în apă extrem de fierbinte (peste 43 ° C).
- Nu lăsați păpușile în lumina directă a soarelui pentru o perioadă lungă de timp.
- Stoarceți toată apa din sticlă și păpuși după fiecare utilizare. Uscăți-vă bine păpușa pe un prosop uscat, într-un loc bine aerisit, după utilizare și înainte de depozitare.
- Nu așezați păpușa în uscătoare și nu o lăsați lângă obiecte care emit căldură.
- Direcționați lumina unei lanterne cu ultraviolete asupra păpușii și hainelor pentru a dezvălui o surpriză radiantă asupra acestora. Doar unele părți ale corpului păpușii sau accesoriile își schimbă culoarea.
- Nu toate accesoriile incluse în set își schimbă culoarea.
- Pentru a obține cel mai bun efect atunci când utilizați o lanternă cu ultraviolete, îndreptați-o cât mai aproape de păpușă sau plasați păpușa într-un loc întunecat.
- Țineți lanterna UV departe de umiditate. Nu scufundați în apă.
- Nu îndreptați razele luminilor ultraviolete în ochi.
- Opriti lanterna cu UV după joc pentru a economisi energia bateriei.
- Fiecare container are o singură platformă, un ring de dans și un dispozitiv de blocare pentru picioare. Mai multe jucării sunt prezentate doar în scop demonstrativ.
- Ilustrațiile sunt doar pentru referință. Conținutul și culoarea pot diferi de cele de pe ambalaj.
- Vă rugăm să îndepărtați toate ambalajele, inclusiv etichetele, legăturile și curelele, înainte de a oferi jucăria unui copil.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A BATERIILOR:

- Se recomandă utilizarea bateriilor alcaline pentru o funcționare mai bună și pe termen lung.
- Folosiți numai baterii recomandate.
- Înlocuirea bateriilor trebuie efectuată numai de către adulți.
- Respectați polaritatea.
- Nu folosiți baterii vechi și noi împreună.
- Nu folosiți baterii alcaline, cu sare, cu nichel în același timp.
- Nu scurcuiți bateria.
- Bateriile uzate trebuie scoase din jucărie pentru a preveni eventualele scurgeri și deteriorarea jucăriei.
- Nu utilizați baterii reîncărcabile și baterii obișnuite în același timp.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de încărcare.
- Încărcați bateriile numai sub supravegherea unui adult.
- Nu încercați să reîncărcați bateriile obișnuite nereîncărcabile.
- Bateriile descărcate trebuie scoase din jucărie.
- Nu aruncați bateriile în foc deoarece acestea pot exploda sau curge.



Poți contribui la protecția mediului!

Vă rugăm să nu uitați să respectați reglementările locale: trimiteți echipamentele electrice stricate la un centru adecvat de eliminare a deșeurilor.

2021 MGA Entertainment, Inc. Mărcile comerciale L.O.L. SURPRISE! și DANCE DANCE DANCE sunt mărci comerciale înregistrate ale MGA Entertainment Inc. în Statele Unite și în alte țări. Toate logo-urile, numele, personajele, imaginile, sloganurile și designul ambalajelor este proprietate a MGA Entertainment Inc. Fabricat și imprimat în China

Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L., str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +373 620 400 14
www.toyland.md

