



Fig. A


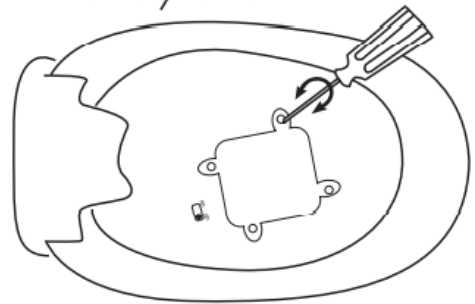


Fig. B

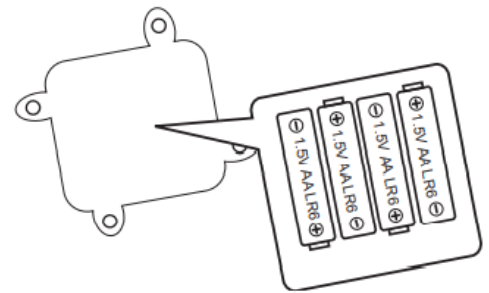

4xAA LR6

Fig. 1

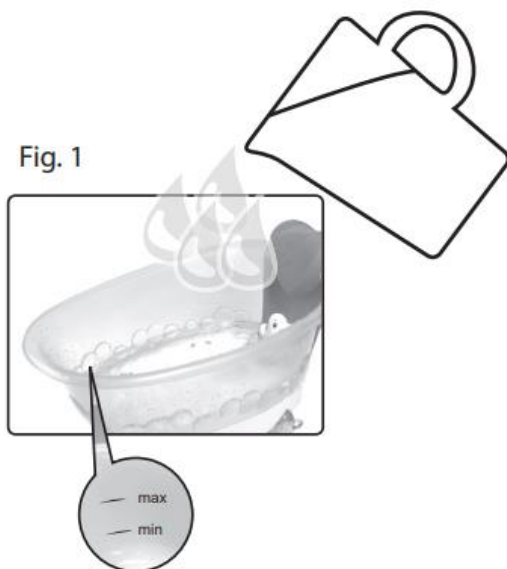
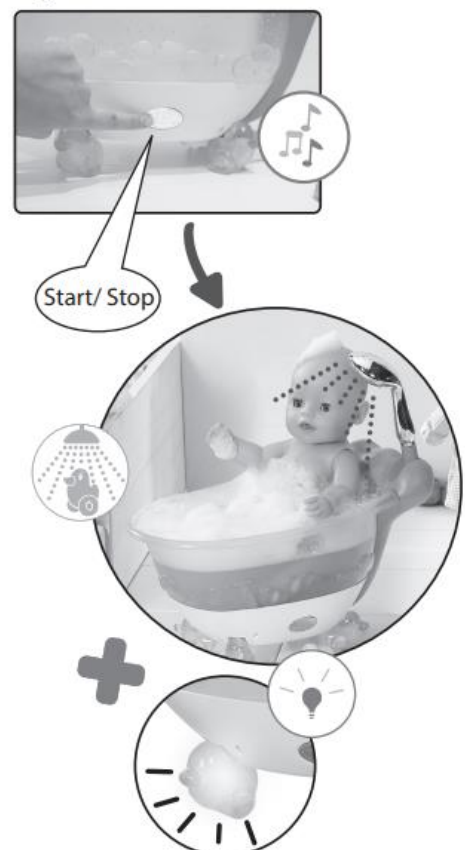


Fig. 2



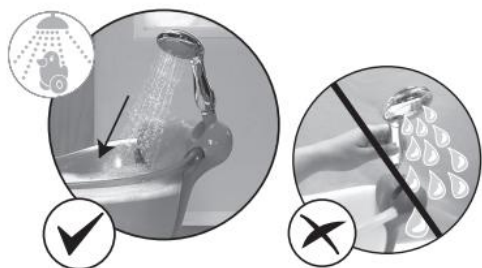


Fig. 3



20 secunde



Fig. 4



Start / Stop



Fig. 5



20 secunde



## **Dragi părinți,**

vă mulțumim că ați ales cada de du° BABY born Interactive.

Vă recomandăm ca înainte de prima întrebuințare să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și să le păstrați cu grijă împreună cu ambalajul.

### **Vă rugăm să aveți în vedere:**

- Supravegheați-vă cu atenție copilul.
- Jucăria poate fi asamblată și curățată numai de părinți.
- Deoarece ne preocupă în mod deosebit siguranța clienților noștri, vrem să vă atragem atenția că acest articol funcționează cu baterii.
- Vă rugăm să verificați periodic articolul dacă nu prezintă deteriorări și eventual înlocuiți-l.
- Păstrați articolul deteriorat în afara razei de acțiune a copiilor.
- Asigurați-vă întotdeauna, că bateriile nu sunt accesibile și astfel să poată fi înghițite sau inhalate. Acest lucru se poate întâmpla, dacă compartimentul pentru baterie nu a fost înșurubat corect sau este defect. Vă rugăm să înșurubați întotdeauna atent capacul pentru baterii.
- Bateriile pot provoca răni grave interioare. În acest caz este necesar un tratament medical imediat!
- Nu lăsați niciodată bateriile la îndemâna copiilor.
- Vă rugăm să ștergeți produsul cu o cârpă uscată după folosire
- Uscăți bine produsul înainte de a deschide compartimentul de baterii.
- Nu lăsați produsul lângă surse sau aparate electrice atunci când e ud.
- Urmărind aceste instrucțiuni cu atenție, puteți să vă asigurați că produsul pe care l-ați achiziționat va avea o viață mai lungă și că jocul cu acesta va fi lipsit de incidente neplăcute.
- Vă rugăm să folosiți doar accesorii originale, în caz contrar nu putem garanta funcționalitatea componentelor.
- Jucăria este destinată copiilor peste 3 ani.
- Vă rugăm să umpleți cada cu apă curată sau cu apă care conține produse uzuale de baie!
- Jetul de apă nu trebuie îndreptat spre oameni, alte vietăți sau aparate electrice.
- Atenție, jucărie cu apă! Vă rugăm utilizați numai pe suprafețe adecvate.

### **Informații despre baterii și acumulatori:**

- Folosiți baterii alcaline pentru o mai bună performanță și durată de funcționare.
- Folosiți doar tipul de baterii recomandate pentru fiecare unitate.
- Bateriile trebuie înlocuite numai de către un adult.
- Inserați bateriile cu polaritatea corectă (direcția + și -).
- Nu amestecați tipuri diferite de baterii sau baterii noi cu baterii vechi.
- Nu încercați să scurtcircuitați bateriile.
- Atunci când nu folosiți produsul pentru un timp îndelungat, apăsați butonul în poziția "OFF" pentru o durată mai mare de funcționare a bateriilor. Vă recomandăm de asemenea, să îndepărtați bateriile pentru a preveni scurgerile bateriilor și defectarea unității electrice.
- Nu amestecați baterii reîncărcabile cu baterii ne-reîncărcabile.
- Nu încercați să încărcați bateriile ne-reîncărcabile.
- Bateriile consumate trebuie îndepărtate din produs și duse la un centru special de colectare a deșeurilor.
- Nu aruncați bateriile în foc pentru că acestea se pot scurge sau pot exploda.
- Dacă intră apă în compartimentul de baterii, ștergeți foarte bine interiorul cu o cârpă uscată.
- Bateriile reîncărcabile trebuie îndepărtate din produs înainte de a le reîncărca.
- Bateriile reîncărcabile se încarcă doar sub supravegherea unui adult.

### **Pregătire**

Inserarea bateriilor trebuie să fie făcută de un adult, după cum urmează:

1. Așezați butonul de putere de pe compartimentul de baterii pe poziția "OFF"- Oprit. (Fig.A)
2. Folosiți o șurubelniță pentru a deschide capacul compartimentului de baterii. (Fig.A)
3. Inserați bateriile 4 x 1.5V AA (LR6) Vă rugăm să vă asigurați că polaritatea este corectă. (Fig.B)
4. Așezați și fixați înapoi capacul compartimentului de baterii. (Fig.A)
5. Așezați butonul de putere de pe compartimentul de baterii pe poziția "ON"- Pornit. (Fig.A)

### **Funcție**

**Atenție: jucărie de apă! A se folosi doar pe suprafețe adecvate.**

A se umple cu apă până la marcat. (Fig. 1)

Pentru a-i face duș păpușii, apăsați butonul BABY born de pe cada de baie. (Fig. 2)

Funcția poate fi activată și oprită prin butonul BABY born. (Fig. 2)

Oprirea automată intervine după aproximativ 20 de secunde. (Fig. 2+3)

Capul de duș este detașabil.

**Important:** Furtunul are o lungime limitată. Vă rugăm să nu-l rupeți!

**La activare, capul de duș trebuie să fie orientat întotdeauna înspre cada de baie.**

**Lumină și sunet:**

Funcționează simultan cu funcția de duș

**Curățare:**

După un episod de joacă cu spumă, vă rugăm să spălați întreaga unitate cu apă curată și să evacuați apa reziduală prin pompare.

**ATENȚIE! Înainte de a porni roți dușul pentru a schimba bateria, asigurați-vă că nu există apă în interior.**

**Aruncarea conform WEEE (Deșuri de echipamente electrice și electronice -DEEE).** Produsele marcate cu eticheta cu pubela tăiată nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile urbane nesortate. Colectarea acestora va fi făcută în mod obligatoriu separat. Sistemele de colectare și restituire din Europa ar trebui organizate de către organizații de colectare și reciclare a deșeurilor. Produsele din categoria WEEE (DEEE) pot fi aruncate la punctele de colectare corespunzătoare, fără nici o taxă în acest sens. Motivul acestei inițiative îl constituie protejarea mediului înconjurător și a sănătății populației, având în vedere eventualele efecte negative cauzate de prezența substanțelor periculoase în echipamentele electrice și electronice.

BABY born® și  sunt mărci comerciale internaționale înregistrate ale Zapf Creation AG.

© Drepturi de autor 2020 Zapf Creation AG

**Producător:**

Zapf Creation AG.,  
strada Mönchrödener 13,  
D-96472 Rödental, Germania.

Fabricat în China.

**Importator:**

S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,  
str. Independenței 14/3, ap. 4.



**Tel.:** +37362040014

[www.toyland.md](http://www.toyland.md)

