



INFORMAȚII DESPRE UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ A BATERIILOR:

- Nu încercați să reîncărcați bateriile nereîncărcabile.
- Nu utilizați diferite tipuri de baterii, baterii vechi și noi în același timp.
- Se recomandă utilizarea numai bateriilor de același tip sau echivalente.
- Bateriile trebuie instalate în conformitate cu polaritatea ("+" și "-").
- Dacă bateria nu mai funcționează, scoateți-o din jucărie.
- Nu scurtcircuitați bateriile.
- Se recomandă să scoateți bateriile din jucărie dacă nu este folosită o perioadă lungă de timp.
- Nu aruncați bateriile în foc.
- Nu utilizați baterii reîncărcabile.
- Pentru jucăriile electronice care folosesc baterii reîncărcabile, bateriile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult.
- Bateriile trebuie încărcate de o persoană cu vârsta peste 8 ani.
- Bateriile trebuie înlocuite numai de un adult.
- Nu utilizați baterii vechi și noi în același timp.
- Nu utilizați în același timp baterii alcaline, standard (carbon-zinc) și reîncărcabile.

AVERTISMENT: Aruncați imediat bateriile uzate. Păstrați bateriile noi și epuizate departe de copii. Dacă credeți că bateriile au fost înghițite sau plasate în orice parte a corpului, consultați imediat un medic.

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în conformitate cu Partea 15 din Regulile FCC. Aceste cerințe sunt concepute pentru asigurarea unei protecții adecvate împotriva radiațiilor nocive în zona de locuit. Acest dispozitiv produce, folosește și poate radia unde electromagnetice, deci nerespectarea instrucțiunilor de instalare și utilizare poate duce la interferențe cu comunicațiile radio. Nu este garantat că acest dispozitiv, instalat într-un anumit loc, nu va interfera cu alte echipamente.

Dacă dispozitivul provoacă interferențe la emisiunile TV și radio, a căror prezență este determinată prin pornirea și oprirea dispozitivului, utilizatorul poate încerca să reducă impactul obstacolelor prin efectuarea următoarelor acțiuni:


- 1) schimbați direcția sau locația antenei de recepție;
- 2) măriți distanța dintre dispozitiv și receptor;
- 3) conectați dispozitivul și receptorul la prizele de alimentare ale diferitelor circuite de alimentare;
- 4) consultați distribuitorul sau specialistul TV/radio pentru sfaturi suplimentare.

Schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Dacă MEGAGODZILA nu funcționează, încercați să înlocuiți bateriile.

Pentru a înlocui bateriile:

- Deșurubați capacul bateriei;
- Scoateți bateriile vechi și înlocuiți-le cu 3 baterii noi De tipul AAA;
- Închideți capacul compartimentului.

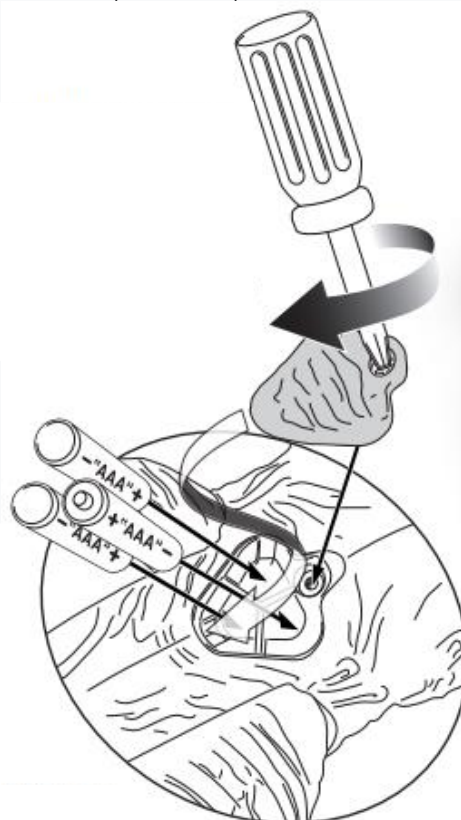



Apăsați butonul pentru a activa efectele de sunet și lumină în ochi și coloana vertebrală



1. Puneți proiectilul fascicul de căldură în gură.



2. Proiectilul zboară din gură atunci când butonul de pe jucărie este ținut.

AVERTISMENT: Nu trageți în fața ochilor sau a urechilor! Nu țintiți în ochi sau în față. Nu trageți în oameni sau animale. Folosiți numai carcassele incluse.



Producator:

© 2020 Legendary. Toate drepturile rezervate.
TM & © TOHO CO., LTD. MONSTERVERSE TM & ©
Legendary
© 2020 Playmates. Playmates International Company Ltd.
23 / F, The Toy House, 100 Canton Road, TST, Kowloon,
Hong Kong. Publicat în China.

Vă rugăm să salvați informațiile pentru referințe viitoare folosind.

Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,
str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014
www.toyland.md



TOHO



LEGENDARY

