




NOTĂ: Înainte de a instala toboganul și scara, asigurați-vă că acoperișul este complet ridicat

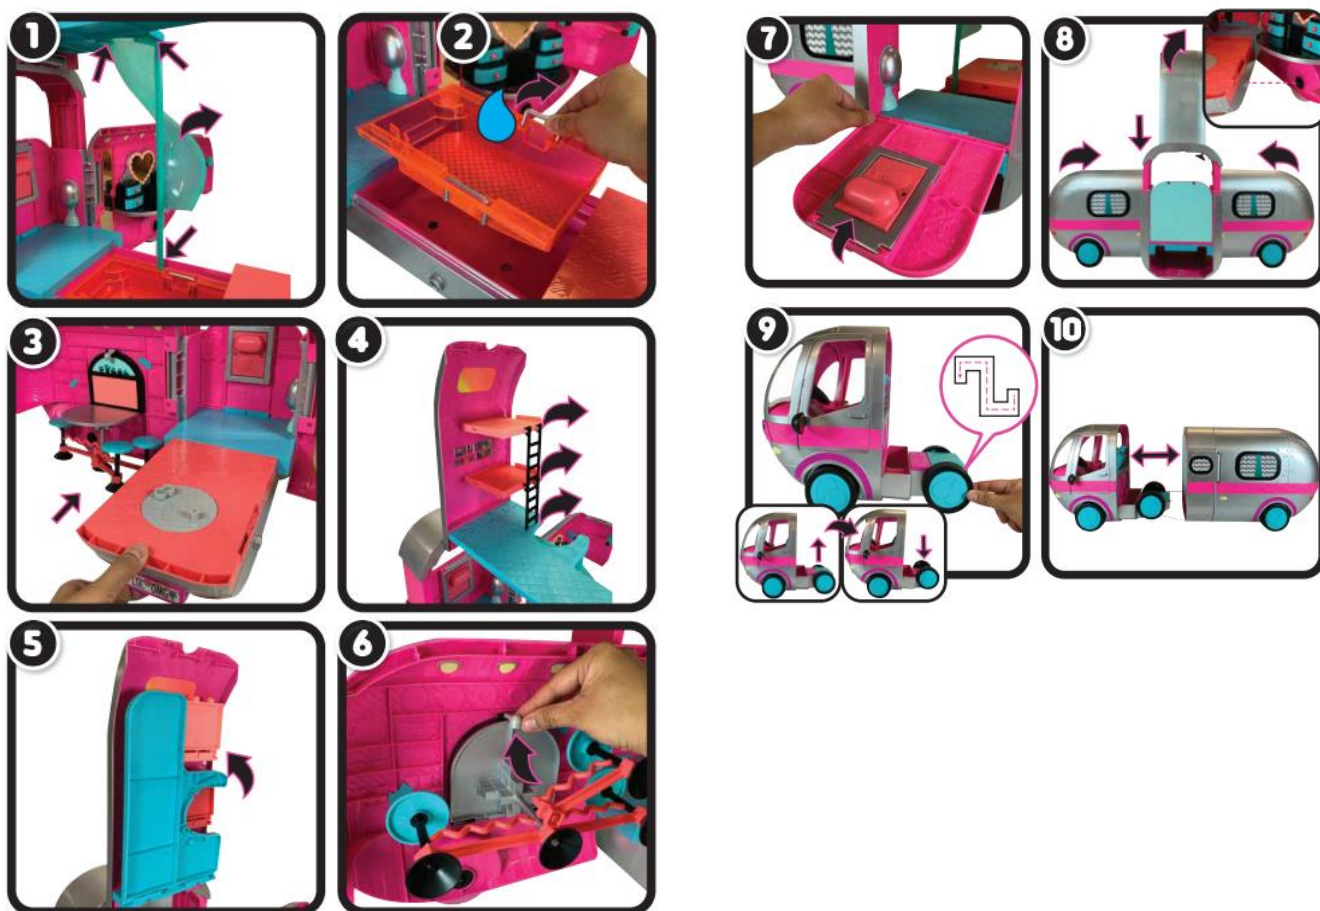

ASAMBLARE



SĂ NE JUCĂM!

Înainte de a începe jocul, este necesar să acoperiți zona de joc pentru a o proteja de eventualele daune cauzate de apă. Unele păpuși, animale de companie și accesorii nu sunt incluse în set, sunt folosite doar în scop demonstrativ.



Vă rugăm să păstrați această instrucțiune pentru utilizarea ulterioară, deoarece conține informații importante.

© 2021 MGA Entertainment Inc.
Marca comercială L.O.L. SURPRISE! O.M.G.
OUTRAGEOUS MILLENNIAL GIRLS este o marcă înregistrată a MGA Entertainment Inc în SUA și în alte țări. Siglele, numele, eroii, imaginile, sloganurile și designul ambalajului sunt deținute de MGA Entertainment Inc. Fabricate și tipărite în China!

Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,
str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014
www.toyland.md



Art. 576730 – Set de joc L.O.L. SURPRISE! GLAMOUR CAMPER 4 ÎN 1 (efecte de lumină, sunet)



UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ A BATERIILOR

- Folosiți baterii alcaline pentru o mai bună performanță și extinderea termenului de valabilitate a produsului.
- Utilizați numai baterii de tip recomandat pentru produs.
- Schimbarea bateriilor urmează a fi efectuată de o persoană adultă.
- Respectați polaritatea (+) și (-).
- Nu folosiți împreună bateriile vechi cu cele noi.
- Nu instalați baterii de diferite tipuri (baterii alcaline, galvanizate și de acumulare).
- Nu scurtcircuitați sursele de alimentare.
- Dacă jucăria nu este folosită o perioadă îndelungată de timp, scoateți bateriile pentru a preveni scurgerea lor și deteriorarea dispozitivului.
- Nu folosiți împreună baterii reîncărcabile și baterii nereîncărcabile.
- Bateriile de acumulare urmează a fi scoase din jucărie înainte de încărcare.
- Încărcarea bateriilor urmează a fi efectuată exclusiv sub supravegherea unui adult.
- Nu încercați să reîncărcați bateriile nereîncărcabile.
- Scoateți bateria descărcată din jucărie.
- Nu aruncați bateriile în foc deoarece există riscul ca acestea să se scurgă și să explodeze.

CONFORMITATEA CU STANDARDELE FCC

Echipamentul a fost testat, s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în conformitate cu Partea 15 din Regulile FCC. Cerințele menționate sunt concepute pentru a oferi protecție fiabilă împotriva radiațiilor dăunătoare în zone rezidențiale. Dispozitivul generează, utilizează și poate emite unde electromagnetice. Nerespectarea instrucțiunilor de instalare și utilizare poate duce la interferențe cu comunicațiile radio. Acest lucru nu garantează că acest dispozitiv, instalat într-o anumită zonă, nu va interfera cu funcționarea altui echipamentului. În cazul în care obiectul provoacă interferențe la emisiile tele- și radio, a căror prezență este determinată prin pornirea și oprirea dispozitivului, utilizatorul poate încerca să reducă impactul interferenței efectuând următoarele acțiuni:

- 1) să schimbe direcția sau locația antenelor de recepție;
- 2) să mărească distanța dintre dispozitiv și receptor;
- 3) să conecteze dispozitivul și receptorul la prizele de rețea ale diferitelor circuite de alimentare cu energie;
- 4) să consulte un distribuitor sau un specialist în echipamente TV/radio pentru recomandări suplimentare.

Schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula garanția utilizatorului pentru exploatarea acestui echipament.



AVERTIZARE:

Această jucărie produce blițuri, care pot provoca epilepsie la persoanele sensibile.

- Asamblarea jucăriei o pot face doar adulții.
- Persoana adultă trebuie să fie prezentă în timpul jocului în apă sau în apropierea ei.
- Este interzis să vă așezați, să stați în picioare sau să săriți pe produs, acest lucru poate provoca traumatisme și/sau deteriorarea produsului.
- Nu este destinat copiilor sub 3 ani.



„E timpul să protejăm mediul înconjurător”
Acest simbol indică că acest produs nu poate fi aruncat împreună cu alte deșeuri menajere. Duceți produsul la un centru special de colectare și reciclare.
Bateriile uzate nu se vor elimina împreună cu deșeurile menajere.



Priviți un video
demonstrativ pe site-ul:
LOLSURPRISE.COM

SETUL INCLUDE:



INFORMAȚIE IMPORTANTĂ:


- Păpușile sunt prezentate în această instrucțiune doar în scop demonstrativ și nu sunt incluse în set.
- Înainte de a începe jocul, acoperiți zona de joc pentru a vă proteja împotriva posibilelor daune cauzate de apă.
- Ștergeți apa vărsată imediat după joc. Pentru a evita scurgerile, scoateți cu grijă piscina din locul de montare și scurgeți apa.
- Scoateți întotdeauna apa din piscină, uscați-o bine după utilizare și înainte de depozitare.
- Nu folosiți apă de la toaletă.
- Uscați bine păpușa și piscina cu aer uscat într-un loc bine aerisit după utilizare și înainte de depozitare.
- Decorați cu autocolante numai acest produs și accesoriile livrate în set, deoarece adezivul nu se îndepărtează complet de pe toate suprafețele.
- Când ridicați Glamour Camper, țineți-l simultan cu mâinile din față și din spate.

INSTALAREA ȘI SCHIMBUL BATERIEI TREBUIE FĂCUTĂ EXCLUSIV DE CĂTRE O PERSOANĂ ADULTĂ

Înainte de a începe jocul, adultul trebuie să instaleze baterii alcaline (nu sunt incluse în set).

Mai jos urmăriți ordinea instalării bateriilor:

1. Folosind o șurubelniță Phillips (nu este inclusă în set), scoateți șuruburile și deschideți capacul bateriei situat în partea inferioară a produsului.
2. Instalați șase (6) baterii alcaline de 1,5 V AAA (LR03) (nu sunt incluse în set), respectând polaritatea (+/-) specificată în interiorul compartimentelor bateriilor.
3. Reduceți capacul compartimentului bateriei în poziția inițială și strângeți șuruburile.

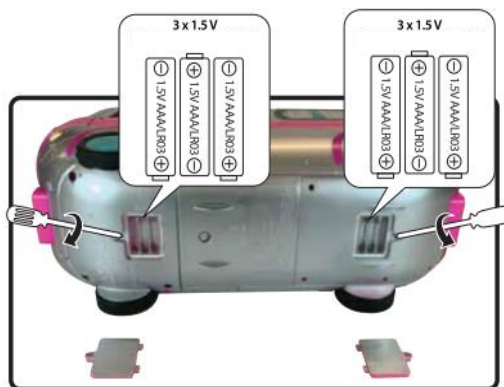

INFORMAȚII UTILE: Pentru a face Glamour Camper mai atractiv, folosiți autocolante, care sunt incluse în set.