




Art. 118305 - Mașină pentru păpuși L.O.L. Surprise! 3 în 1 - Mașină de petrecere

AVERTISMENT:
Conține detalii mici, care pot provoca sufocarea.
Nu este destinat copiilor sub 3 ani.

A se folosi exclusiv sub directă supravegherea a unei persoane adulte.

CONȚINUTUL SETULUI:

- A. 1 mașină
B. 1 acoperiș
C. 2 banchete din față
D. 1 bancheta spate
E. 4 luminițe ultraviolete tip Black Light
F. 1 buton de semnalizare pentru volan

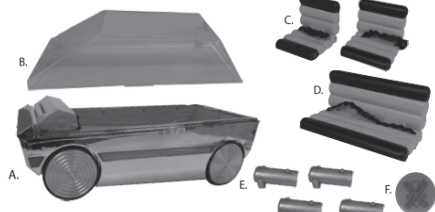

Ilustrația este prezentată doar ca exemplu. Culoarea și mărimea pot să difere de cele prezentate pe ambalaj. Îndepărtați toate elementele de ambalare înainte de a da jucăria copilului.

ÎNAINTE DE ASAMBLARE:

Înainte de asamblare, îndepărtați limba de protecție din partea inferioară a lămpilor ultraviolete.




ÎNLOCUIRE BATERIILOR:


În cazul în care bateriile din becurile ultraviolete tip Black Light urmează a fi schimbate, noile baterii urmează a fi instalate doar de o persoană adultă.

În continuare se prezintă ordinea instalării bateriilor:

- Folosind o șurubelniță Phillips (nu este inclusă în set), scoateți șurubul și deschideți capacul bateriei situat pe părțile inferioare ale lanternei.
- Instalați trei (3) baterii alcaline de 1,5 V tip AG3 (LR41) (nu sunt incluse în set), respectând polaritatea (+/-) indicată în interiorul compartimentului pentru acumulator.
- Amplasați capacul bateriei în poziția inițială și strângeți șurubul.

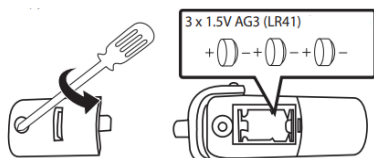


Automobilul

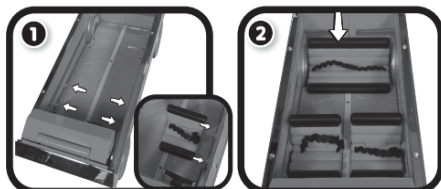


Atașați bancheta din față, introducând găurile de pe bancheta din față în proeminențele din partea din față a mașinii.

Atașați bancheta din spate, introducând proeminențele banchetei din spate în orificiile din podeaua mașinii.

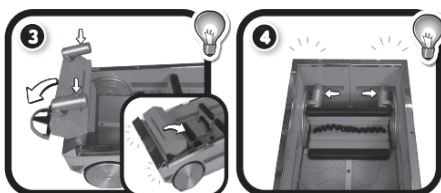

Scoateți panoul de instrumente și introduceți două lanterne ultraviolete de tip Black Light în găurile din colțurile panoului de bord. Apăsăți butoanele din partea de sus a lanternelor, pentru a le aprinde. Apoi, reduceți panoul de instrumente în poziția inițială pentru a vedea farurile strălucind.


Așezați alte două lămpi ultraviolete Black Light în orificiile din pereții mașinii din spatele banchetei din spate. Apăsăți butoanele din partea superioară a farurilor pentru a le aprinde și urmăriți cum se strălucesc farurile din spate.

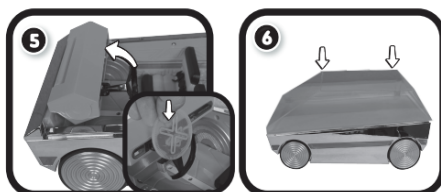

Rotiți volanul și introduceți butonul de semnalizare pentru volan.

Instalați acoperișul pe mașină. Apoi apăsați acoperișul până la fixare. **Notă:** La fiecare fixare a acoperișului, plasați-l într-un unghi, așa cum se arată în schemă.

PISCINA

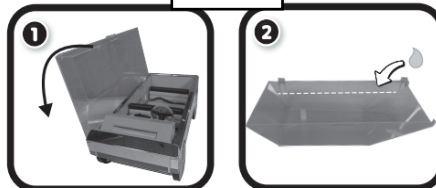

Ridicați acoperișul și trageți-l până la capăt (după cum se arată în diagramă), până când se desprinde de balamale. **NOTĂ:** Apariția unui click puternic în timpul demontării acoperișului este normală.

Puneți acoperișul cu susul în jos pe o suprafață plană și umpleți-l cu apă. Nu umpleți peste măsura rezervorului.

- Nu încercați să reîncărcați bateriile nereîncărcabile.
- Scoateți bateria descărcată din jucărie.
- Nu aruncați bateriile în foc deoarece există riscul ca acestea să se scurgă și să explodeze.


AVERTISARE:

Acest produs conține baterii tip buton. O baterie de acest tip înghițită în doar două ore poate provoca arsuri interne chimice și deces. Aruncați imediat bateriile uzate. Păstrați bateriile noi și uzate departe de copii. Dacă credeți că bateriile au fost înghițate sau au pătruns în oricare parte a corpului, adresați-vă imediat medicului.

NOTE IMPORTANTE PRIVIND BATERIILE DE TIP BUTON:


- **AVERTISMENT - PĂSTRAȚI BATERIILE ÎNTR-UN LOC INACCESIBIL COPILOR.**

- Îngestia în doar două ore poate provoca răni grave și deces din cauza arsurilor chimice și a posibilei perforații a esofagului.
- Dacă există suspiciunea că bateria a fost înghițată sau a pătruns în alt mod în corpul copilului, apelați imediat serviciul de urgență pentru o consultare rapidă.
- Inspectați dispozitivul și asigurați-vă că capacul bateriei este bine închis, de exemplu, verificați dacă șurubul sau cleva mecanică sunt strânse. Nu utilizați dispozitivul dacă acesta nu este închis corespunzător.
- Aruncați bateriile tip buton imediat și în siguranță. Bateriile descărcate pot fi periculoase.
- Adulții trebuie să informeze potențialii utilizatori cu privire la riscurile asociate cu utilizarea bateriilor tip buton și să-și țină copiii departe de astfel de surse de alimentare. A se utiliza sub supravegherea unui adult.

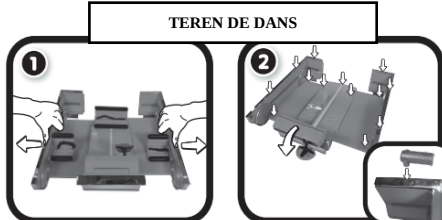

După ce ați îndepărtat plafonul, țineți form centrul mașinii și trageți-l pentru a-l împinge. Pentru a reveni la modul mașină, glisați părțile laterale spre interior.

Rotiți panoul de instrumente pentru a-l transforma într-o consolă pentru DJ. Puneți lanterne cu ultraviolete în orice găuri.

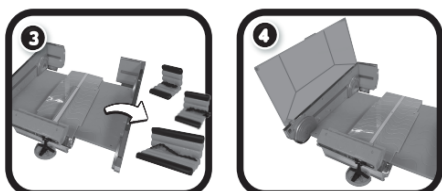

Schimbați banchetele pentru a le folosi ca scaune în afara automobilului!

Dacă doriți, întoarceți acoperișul în poziția inițială.



„Păstrăm mediul înconjurător curat!”

Simbolul tomeronului pe roți înseamnă că acest produs nu poate fi depozitat împreună cu alte deșeurile menajere. Pentru reciclare, duceți produsul la un centru special de reciclare și eliminare. Bateriile uzate nu reprezintă deșeurile menajere. Se vor transporta la centru special pentru reciclare și eliminare.

INFORMAȚII IMPORTANTE

AVERTISARE!

- O persoană adultă trebuie să fie prezentă în timpul jocului copiilor în apă.
- Este interzis de așezat, de stat în picioare sau de sărit pe jucăria, pentru că aceste acțiuni pot duce la traumatisme și/sau deteriorarea produsului.
- Transformați cu grijă mașina într-un teren de dans. Țineți degetele mai departe de părțile mobile.
- Scoateți apa din piscină înainte de a-l depozita. Folosiți doar apă curată pentru a umple piscina și pentru a preveni deteriorarea produsului.
- Ștergeți cu grijă mașina cu un prosop din microfibră. Nu folosiți prosoape din țesătură pufoasă, din hârtie sau alt material abraziv, deoarece pot deteriora suprafața mașinii.
- Ștergeți apa vărsată imediat după joc. Pentru a evita scurgerile, scoateți cu grijă piscina din locul de montare și vărsați apa.
- La sfârșitul jocului, stingeți lanternele folosind butoanele, pentru a economisi energia bateriei.
- Nu vă uitați la faruri timp îndelungat.
- Înainte de a o depozita, uscați bine plafonul mașinii așezându-l pe un prosop din microfibră într-un loc bine ventilat.
- Țineți apă departe de compartimentul pentru baterii. Dacă apa pătrunde în compartimentul pentru baterii, uscați-l bine.
- Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui pentru o perioadă îndelungată de timp, deoarece acest lucru îl poate decolora.
- LANTERNELE CU LUMINA ULTRAVIOLETĂ DE TIPUL BLACK LIGHT NU SUNT DESTINATE PENTRU JOCUL LA PISCINĂ.**

UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ A BATERIILOR

- Folosiți baterii alcaline pentru o mai bună performanță și extinderea termenului de valabilitate a produsului.
- Utilizați în mod exclusiv baterii de tipul recomandat pentru produs.
- Schimbarea bateriilor urmează efectuata de către o persoană adultă.
- Respectați polaritatea (+) și (-).
- Nu folosiți împreună bateriile vechi cu cele noi.
- Nu instalați baterii de diferite tipuri (baterii alcaline, galvanizate și de acumulare).
- Nu scurtcircuitați sursele de alimentare.
- Dacă jucăria nu este folosită o perioadă îndelungată de timp, scoateți bateriile pentru a preveni scurgerea lor și deteriorarea dispozitivului.
- Nu folosiți concomitent baterii reîncărcabile și elemente de alimentare care nu sunt supuse încărcării.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de încărcare.
- Bateriile trebuie încărcate exclusiv sub supravegherea unui adult.

Vă rugăm să păstrați această instrucțiune pentru consultanță viitoare, deoarece conține informații importante. Ilustrațiile sunt doar exemplu. Culoarea și conținutul pot fi diferite de cele afișate pe ambalaj.

© 2021 MGA Entertainment, Inc.
Marca comercială L.O.L. SURPRISE! Este o marcă înregistrată a MGA Entertainment Inc. în SUA și în alte țări. Toate siglele, numele, eroii, imaginile, sloganurile și design reprezintă proprietatea MGA Entertainment Inc.
Fabricat și imprimat în China

Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,
str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014

www.toyland.md

