RAINBOW HIGH*

*RAINBOW HIGH

Art. 574316 - Maşină pentru păpuşă RAINBOW HIGH- CARE ÎŞI SCHIMBĂ CULOAREA

Recomandat copiilor de la 6 ani.
Utilizaţi sub supravegherea unui adult.
Bateriile trebuie instalate numai de către un adult.

AVERTIZARE:
Conţine detalii mici, care pot provoca sufocare. Nu este destinat copiilor sub 3 ani.

Recomandat copiilor de la 3 ani.

SETUL INCLUDE:

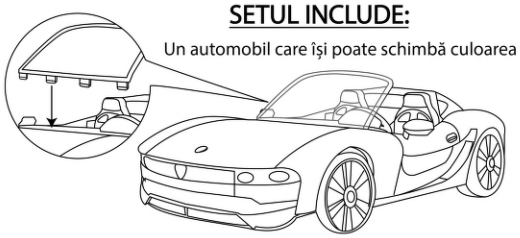

Un automobil care îşi poate schimbă culoarea

Ilustraţiile sunt prezentate doar ca exemple. Culoarea şi conţinutul pot diferi de cele afişate pe ambalaj. Înainte de a oferi jucăria copiilor înlăturaţi toate ambalajele de pe aceasta.

INSTALAREA BATERIILOR:

Înainte de joacă, un adult trebuie să instaleze bateriile (nu sunt incluse în set). Mai jos vedeţi paşii de instalare a bateriilor :
1. Folosind o şurubelniţă cruce (nu este inclusă în set), scoateţi şurubul şi deschideţi capacul situat în partea de jos a maşinii.
2. Instalaţi trei (3) baterii alcaline AA de 1,5 V (I_P6) (nu sunt incluse în set), respectând polaritatea (+/-) indicată în interiorul compartimentului bateriilor.
3. Puneţi capacul înapoi în poziţia iniţială şi înşurubaţi şurubul.

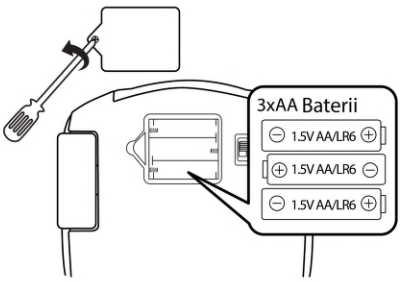

START RAPID

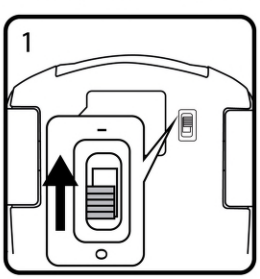

Mutaţi comutatorul de pe partea de jos a maşinii din poziţia OPRIT (O) în poziţia PORNIT (I).

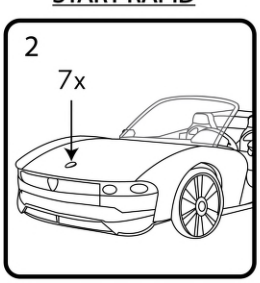

Apăsaţi butonul de pe capotă pentru a face maşina să lumineze. Continuaţi să apăsaţi butonul pentru a vedea toate culorile curcubeului: roşu, portocaliu, galben, verde, albastru şi violet. La a şaptea apăsare, maşina va clipi în toate culorile curcubeului timp de aproximativ 30 de secunde.

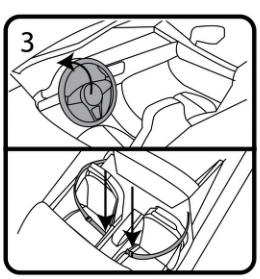

Pentru a pune o păpuşă Rainbow High™ (păpuşa nu este inclusă în set) în maşină ridicaţi volanul, aşezaţi păpuşa pe scaun şi fixaţi-o cu centura de siguranţă. SFAT PRO: Parbrizul la fel este detaşabil!

INFORMAŢIE IMPORTANTĂ:

AVERTIZARE!
Maşina emite flash-uri de lumină puternice care pot provoca persoanelor sensibile atacuri epileptice.
- După 30 de secunde fără activitate, luminile se vor stinge. Pentru a o porni din nou, apăsaţi din nou butonul de pe capota maşinii
- După ce maşina va lumina în toate culorile curcubeului, apăsarea repetată a butonului va începe un nou ciclul de iluminări începând cu culoarea roşie
- Pentru economisirea bateriilor, mutaţi comutatorul de pe partea de jos a maşinii în poziţia OPRIT (O) dupa finisarea jocului.
- Nu vă jucaţi cu maşina pe străzile cu trafic auto sau în zone pietonale.
- Nu îndreptaţi maşina în direcţia mobilierului, pereţilor, animalelor de companie, persoanelor etc., deoarece aceasta poate provoca vătămări corporale şi duce la deteriorarea ireparabilă a produsului.
- Nu permiteţi pătrunderea apei în compartimentul bateriilor.
- Nu vă jucaţi în apă, noroi etc.

UTILIZAREA ÎN SIGURANŢĂ A BATERIILOR

- Utilizaţi baterii alcaline pentru performanţă optimă şi durată de viaţă mai lungă.
- Utilizaţi tipul de baterii care sunt recomandate pentru acest dispozitiv.
- Bateriile trebuie înlocuite numai de către un adult.
- Respectaţi polaritatea corectă (+) şi (-).
- Nu folosiţi baterii vechi şi noi împreună.
- Nu instalaţi baterii de diferite tipuri (carbon-zinc, alcaline şi reîncărcabile).
- Nu scurtcircuitaţi bateriile.
- Dacă jucăria nu este folosită pentru o perioadă lungă de timp, scoateţi bateriile din dispozitiv pentru a preveni scurgerea si deteriorarea lor.
- Nu utilizaţi împreună baterii reîncărcabile şi baterii nereîncărcabile.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din dispozitiv înainte de încărcare.
- Bateriile reîncărcabile trebuie reîncărcate numai sub supravegherea unui adult.
- Nu încercaţi să reîncărcaţi bateriile nereîncărcabile.
- Scoateţi bateriile descărcate din jucărie.
- Nu aruncaţi bateriile în foc deoarece acestea pot curge sau exploda.

CONFORMITATEA CU STANDARDELE FCC

Acest echipament a fost testat şi s-a stabilit că respectă limitele stabilite pentru un dispozitiv digital din Clasa B, în conformitate cu partea 15 din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt proiectate să asigure o protecţie rezonabilă împotriva interferenţelor nedorite într-o instalare rezidenţială. Acest echipament generează, utilizează şi poate emite energie de frecvenţă radio şi, dacă nu este instalat şi utilizat în concordanţă cu instrucţiunile, ar putea provoca interferenţa cu recepţia aparatelor radio. Cu toate acestea, nu există nici o garanţie că interferenţa nu va apărea într-o anumită instalare.
În cazul în care acest echipament provoacă, într-adevăr, interferenţă cu recepţia radio sau TV, (puteţi verifica acest lucru deschizând şi închizând echipamentul), încurajăm utilizatorii să încerce să corecteze interferenţa prin una sau mai multe dintre metodele următoare:
1) Reorientarea sau schimbarea poziţiei antenei de recepţie.
2) Mărirea distanţei dintre echipament şi receptor.
3) Conectarea echipamentului la o priză de curent electric aflată pe un alt circuit decât cel al receptorului.
4) Pentru ajutor, consultaţi distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experienţă.
Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea duce la anularea autorităţii dvs. de a utiliza acest dispozitiv.

"Aveţi grijă de mediu!"
Simbolul coşului de gunoi pe roţi înseamnă că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deşeuri menajere. Pentru a arunca produsul, duceţi-l la un centru special de eliminare şi reciclare a deşeurilor.
Bateriile uzate nu sunt deşeuri menajere.
Duceţi-le la un centru special de eliminare şi reciclare a deşeurilor.

VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAŢI INSTRUCŢIUNILE DATE PENTRU REFERINŢE ULTERIOARE, DEOARECE ACESTEA POT CONŢINE INFORMAŢII IMPORTANTE.

©2021 MGA Entertainment, Inc.
RAINBOW HIGH™ este o marcă comercială a MGA în S.U.A. şi alte ţări. Toate logo-urile, numele personajelor, imaginile, sloganurile, şi designul ambalajelor sunt proprietate a MGA Entertaiment INC.
Fabricat şi imprimat în China.

Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L., str. Independenţei 14/3, ap. 4.
Tel.: +37362040014
www.toyland.md

KIDDISVIT

0-3

MGA ENTERTAINMENT