



Art. 576747 - Set CASA
L.O.L. SURPRISE! seria
"O.M.G." 4 etaje 85 surprize

AVERTISMENT: Conține detalii mici. Poate provoca sufocare. Nu este destinat copiilor sub 3 ani.



Recomandat copiilor de la 3 ani.
Doar adulții ar trebui să asambleze jucăria.

Ilustrațiile sunt doar de exemplu. Culoarea și conținutul pot diferi de cele afișate pe ambalaj. Îndepărtați toate ambalajele înainte de a da de băut copilul.

AVERTISMENT:

- Asamblarea unei jucării TREBUIE FĂCUTĂ NUMAI DE UN ADULT.
- Un adult ar trebui să fie prezent în timp ce copiii se joacă lângă apă.
- Atenție când este dezasamblată, jucăria conține piese mici care prezintă risc de sufocare, șuruburile au margini și capete ascuțite potențial periculoase.
- Țineți jucăria departe de copii până când este complet colectată.
- Evitați instalarea casei pe o suprafață aspră sau în alte locuri unde există riscul de răsturnare.
- Este interzis să stai, să mergi în picioare sau să sari pe casă, deoarece poate duce la accidentări și/sau deteriorarea produsului.
- Nu este destinat copiilor sub 3 ani din cauza dimensiunilor limitate.
- Îndepărtați limba de pe vatră înainte de utilizare.
- Nu permiteți pătrunderea umezelii în compartimentul bateriei.
- Scoateți întotdeauna apa din piscină și uscați-o bine înainte de depozitare.
- Înainte de a instala telefonul, asigurați-vă ca suportul pentru acesta este poziționat corect.

UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ A BATERIELOR:

- Utilizați baterii alcaline pentru performanță optimă și durată de viață mai lungă a produsului.
- Utilizați numai baterii de tipul recomandat pentru produs.
- Bateriile trebuie înlocuite numai de un adult.
- Urmați polaritatea corectă (+) și (-).
- Nu folosiți baterii vechi și noi împreună.
- Nu instalați baterii de diferite tipuri (carbon-zinc, alcaline și reincărcabile).
- Nu scurtcircuitați sursa de alimentare. Dacă jucăria nu este folosită o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile pentru a preveni scurgerile și deteriorarea dispozitivului.
- Nu utilizați împreună baterii nereincărcabile și baterii reincărcabile.
- Bateriile reincărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de încărcare.
- Încărcarea bateriilor de acumulare trebuie efectuată numai de un adult.
- Nu încercați să reincărcăți bateriile obișnuite nereincărcabile.
- Scoateți bateriile descărcate din jucărie.
- Nu aruncați bateriile în foc deoarece există riscul de scurgere și explozie.

AVERTISMENT: Acest produs conține o baterie tip buton. O baterie de acest tip înghițită poate provoca arsuri chimice interne și deces în doar două ore. Aruncați bateriile uzate fără întârziere. Păstrați bateriile noi și uzate departe de copii. Dacă credeți că bateriile au fost înghițite sau au pătruns în orice parte a corpului, consultați imediat un medic.

NOTE IMPORTANTE DESPRE BATERIILE BUTON:

AVERTISMENT: - NU LĂSAȚI BATERIALE LA ÎNDEMÂNĂ ȘI VEDEREA COPIILOR.

- Dacă este înghițită, în doar două ore poate provoca răni grave și deces din cauza arsurilor chimice și a posibilei perforații a esofagului.
- Dacă există suspiciunea că bateria a fost înghițită sau a pătruns în alt mod în corpul copilului, sunați imediat serviciile locale de urgență pentru o consultare rapidă.
- Inspectați dispozitivele și asigurați-vă că compartimentul bateriei este bine închis, de exemplu, verificați dacă șurubul sau alt element de fixare mecanic este strâns. Nu folosiți jucăria dacă compartimentul nu este bine închis.
- Aruncați bateriile butoane uzate imediat și în siguranță. Bateriile descărcate pot fi încă periculoase.
- Adulții trebuie să informeze potențialii utilizatori cu privire la riscurile asociate cu utilizarea bateriilor cu buton și să-și țină copiii departe de astfel de surse de alimentare. Utilizați sub supravegherea unui adult.

INSTALAREA SUPTULUI DE PERETE:

- Pentru siguranță și stabilitate suplimentară, instalați suportul de perete.
- Folosiți întotdeauna dibluri care sunt compatibile cu anumite materiale de perete, cum ar fi: ricolit, gips-carton, beton etc.
- Dacă este posibil, atașați la suporturi din lemn.
- Înainte de instalare, consultați un tehnician calificat.

Echipament:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| A. Un șurub | E. Un șurub |
| B. 2 x șaibă mică | F. Piuliță |
| C. Bandă din plastic | G. Șaibă mare |
| D. Diblu din plastic | H. Cheie pentru piuliță |

NU SUNT INCLUSE ÎN SET:



AVERTISMENT:

- NU atașați produsul pe un perete unde sunt amplasate obiecte care ar putea cădea și răni un copil.
- AMENINȚARE DE RESPIRAȚIE! Articolele dezasamblate pot prezenta un pericol de sufocare pentru copiii sub 3 ani.
- Doar adulții ar trebui să asambleze jucăriile. Componentele includ șuruburi mici cu margini ascuțite. Nu lăsați părțile dezasamblate ale jucăriei la îndemâna copiilor.
- Răsturnarea mobilierului poate duce la răni grave sau mortale. Pentru a preveni răsturnarea produsului, trebuie să:
 - * Utilizați un suport de perete pentru a fixa produsul pe perete. Acest lucru va reduce, dar NU va elimina, riscul de răsturnare.
 - * NU permiteți copiilor să se urce pe casa.
 - * Păstrați telecomenzile, jucăriile și alte obiecte care pot distra atenția copilului de la acest produs.
 - * NU așezați pe produs obiecte grele, cum ar fi televizorul.

CONFORMITATE CU STANDARDELE FCC

Acest echipament a fost testat și s-a dovedit a se conforma cu limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu Partea 15 din Regulile FCC. Aceste cerințe sunt concepute pentru a oferi o protecție adecvată împotriva radiațiilor dăunătoare în zona rezidențială. Acest dispozitiv generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Nu este garantat că acest dispozitiv, instalat într-un anumit loc, nu va interfera cu funcționarea altor echipamente. În cazul în care dispozitivul provoacă interferențe în transmisiile TV și radio, a căror prezență este determinată prin pornirea și oprirea dispozitivului, utilizatorul poate încerca să reducă impactul interferențelor efectuând următoarele acțiuni:

- 1) schimbați direcția sau locația antenei de recepție;
 - 2) măriți distanța dintre dispozitiv și receptor;
 - 3) conectați dispozitivul și receptorul la prizele diferitelor circuite de alimentare;
 - 4) consultați un distribuitor sau un specialist TV/radio pentru sfaturi suplimentare.
- Schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza acest echipament.




Poți contribui la protejarea mediului!

Simbolul unui coș de gunoi tăiat înseamnă că acest produs nu putem să-l aruncăm împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a arunca produsul, duceți-l la un centru special pentru reciclare.


Bateriile uzate nu sunt deșeuri menajere. Du-le la un centru special de eliminare și reciclare a deșeurilor.



Atașați o bandă de plastic pe spatele produsului. Există o gaură pre-forată (O) în peretele din spate al casei.

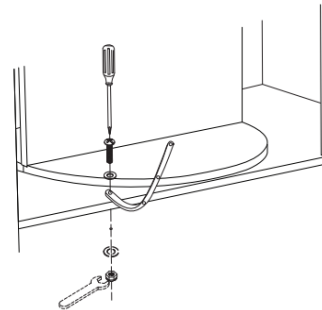

- * Utilizați un burghiu (6,5 mm) pentru a găuri o gaură pilot în perete.
- * NU găuriți o gaură prea mare, deoarece diblul nu va fi fixat bine de perete.
- * Introduceți diblul în gaură.
- * Fixați casa de perete introducând șurubul (E) prin banda de plastic în diblul și strângând-o.

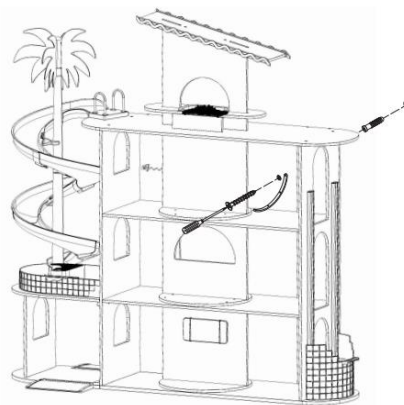

Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe ulterioare, deoarece conține informații importante.

Producător: 2021 MGA Entertainment, Inc. Mărcile comerciale L.O.L. SURPRISE! și L.O.L. SURPRISE! și L.O.L. SURPRISE! O.M.G. OUTRAGEOUS MILLENNIAL GIRLS sunt mărci comerciale înregistrate ale MGA Entertainment Inc. în Statele Unite și în alte țări. Toate logo-urile, numele, personajele, imaginile, sloganurile și designul ambalajelor este proprietate a MGA Entertainment Inc. Fabricat și imprimat în China.



Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,
str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014
www.toyland.md

INCLUDE ÎN SET:


Înainte de asamblare, asigurați-vă că aveți toate piesele.

* Unele elemente ale setului pot fi ambalate în alte componente.

* Kitul poate include șuruburi suplimentare.




SETUL INCLUDE:

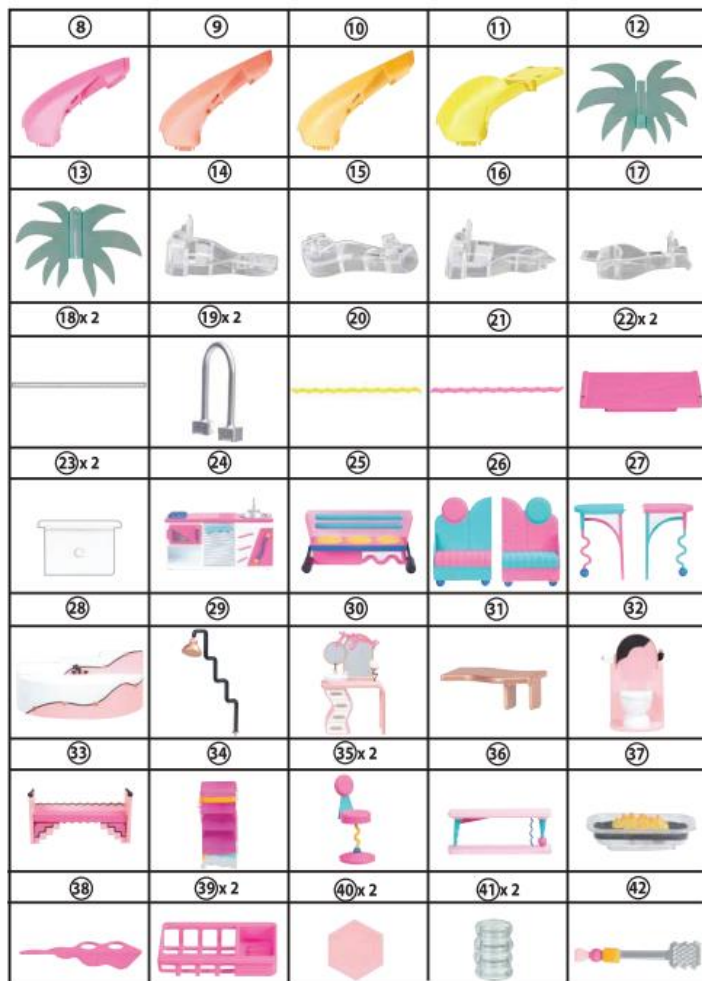


SETUL INCLUDE:








JUCĂRIILE TREBUIE ASAMBLATE NUMAI DE ADULȚI

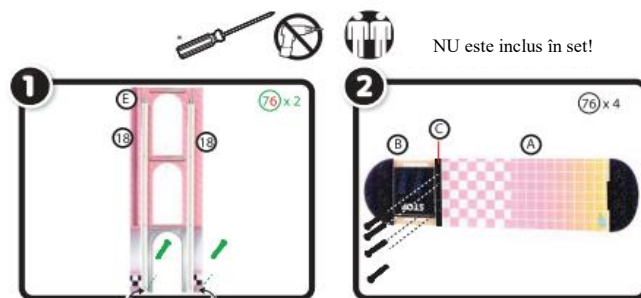






Notă importantă: Capacele pre-asamblate ar trebui să fie în partea de jos.

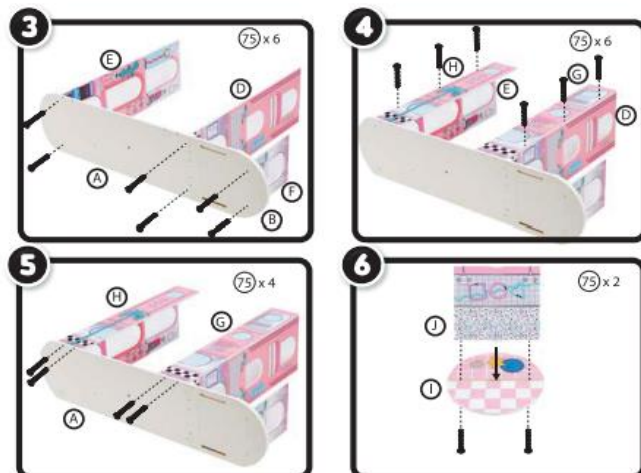

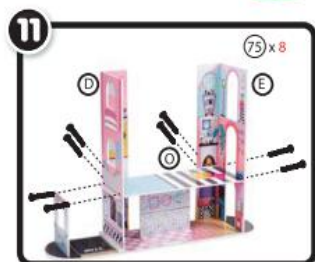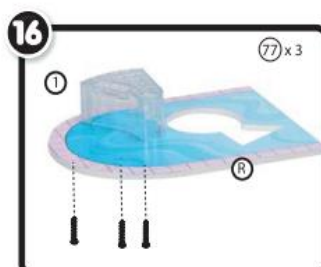
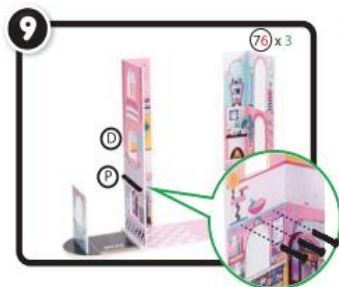
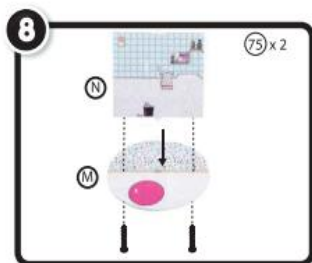
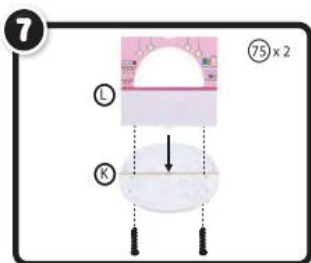



Strângeți cele două șuruburi pe lateral și cele două din spate pe fiecare parte.

Strângeți cele 4 șuruburi de pe spate.

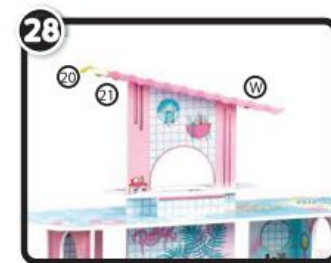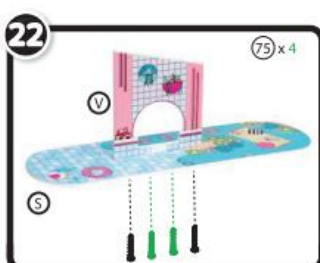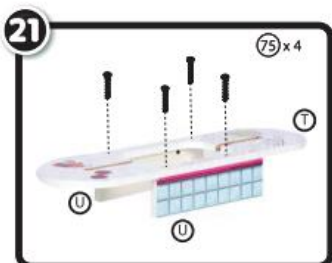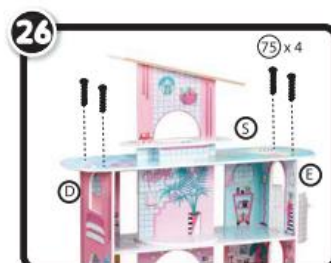
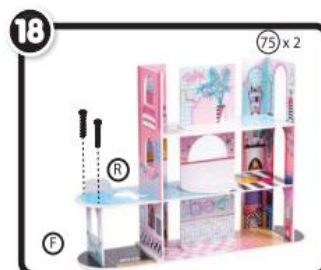


Montați cu grijă piesele 20 și 21 pe elementul (W).

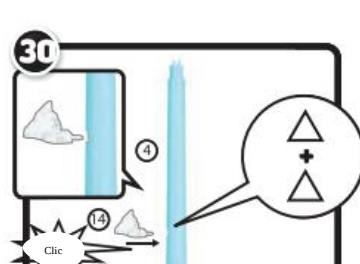
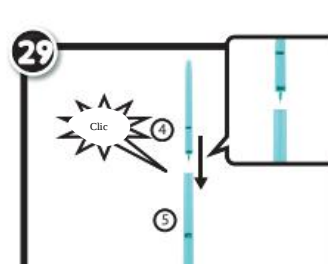
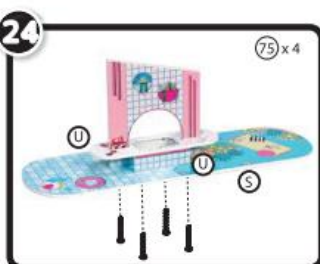
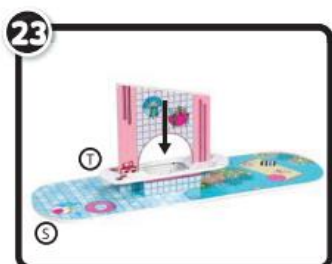


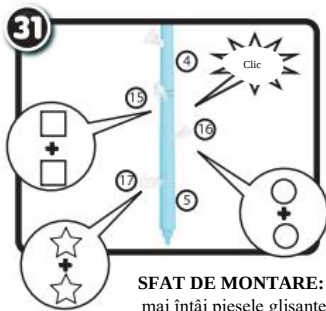




SFAT DE MONTARE: Fixați mai întâi piesele glisante, apoi atașați-le pe suport.

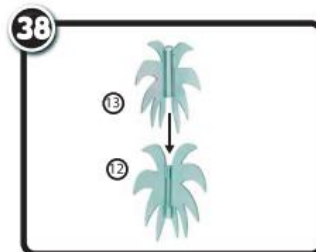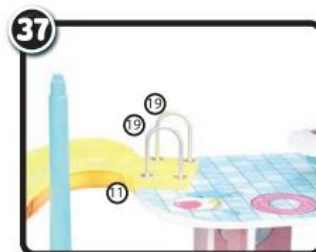

NOTĂ: Partea superioară (13) poate fi utilizată numai așa cum se arată în figură pentru asamblarea corectă.

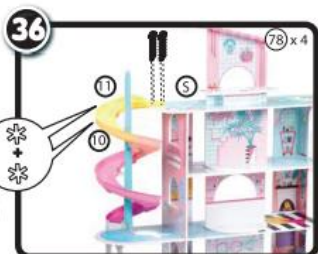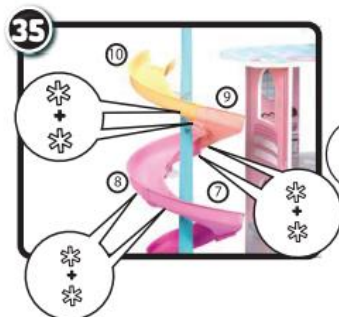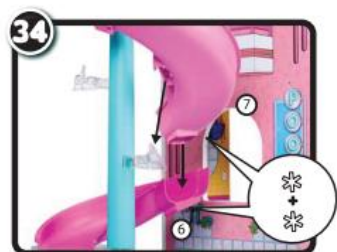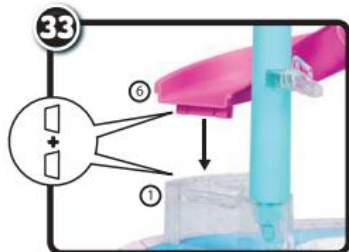


MOBILĂ ȘI ACCESORII

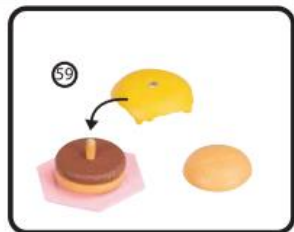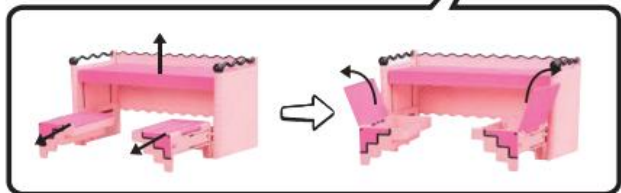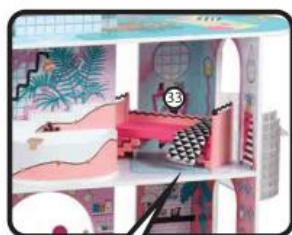

INSTALAREA TELEFONULUI



Înfășurați partea din spate a cuierului cu bandă adezivă. Apoi împingeți-l prin orificiul cuierului. Repetați cu a doua panglică și cu cuiul.

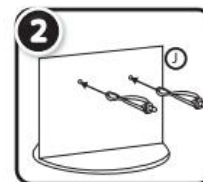

Glisați curelele în orificiile de pe peretele rotativ (J) din partea inactivă, astfel încât ciele să fie blocate în orificii.



Fixați fiecare parte a telefonului cu bandă adezivă pe peretele de pe partea laterală a cinematografului.

Instalarea telefonului în casă trebuie efectuată sub supravegherea unui adult.

Nu ridicați sau mutați casa dacă există un telefon în ea. Telefonul nu este inclus.



INFORMAȚII DE ÎNLOCUIRE A BATERIEI:

