



Recomandat copiilor de la 3 ani. Utilizați sub supravegherea unui adult.

AVERTISMENT: Conține piese mici. Poate provoca sufocare. Nu este destinat copiilor sub 3 ani.


INFORMAȚII IMPORTANTE:

- Înainte de a începe jocul este necesar să acoperiți zona de joc pentru a vă proteja împotriva posibilelor daune cauzate de apă.
- Pentru a obține cele mai bune rezultate, umpleți sticla și hrăniți păpușa de două ori.
- Nu scufundați păpușa în apă prea fierbinte (peste 43°C).
- Nu hrăniți păpușa cu apă prea fierbinte.
- Un adult trebuie să fie prezent în timpul jocului copiilor cu apă.
- Nu depozitați păpușile în lumina directă a soarelui pentru o perioadă lungă de timp.
- Îndepărtați toată apa din sticlă și păpușă după fiecare utilizare.
- Uscăți bine păpușa pe un prosop uscat într-un loc bine aerisit după utilizare și înainte de depozitare. Uscăți numai cu aer uscat.
- Nu puneți păpușa în uscător și nu o lăsați lângă obiecte care emană căldură.
- Culoarele scaunului pliant și a mesei poate să difere.
- Mobilierul trebuie curățat cu o cârpă umedă.
- Pentru a economisi bateria, opriți întotdeauna produsul după joc apăsând din nou butonul.
- Pastrați apa departe de compartimentul bateriei.

INSTALAREA BATERIILOR:

Dacă bateriile din șemineu trebuie înlocuite, baterii noi de masă alcalină trebuie schimbate de către un adult. Următoarea este procedura de instalare a acestora:

1. Folosind o șurubelniță Phillips (nu este inclusă), scoateți șurubul și deschideți capacul bateriei situat în partea de jos a șemineului.
2. Instalați trei (3) baterii alcaline AG13 (LR44) 1.5V noi (nu sunt incluse), respectând polaritatea (+ / -) indicată în interiorul compartimentului bateriei.
3. Închideți capacul bateriei în poziția inițială și strângeți șurubul.

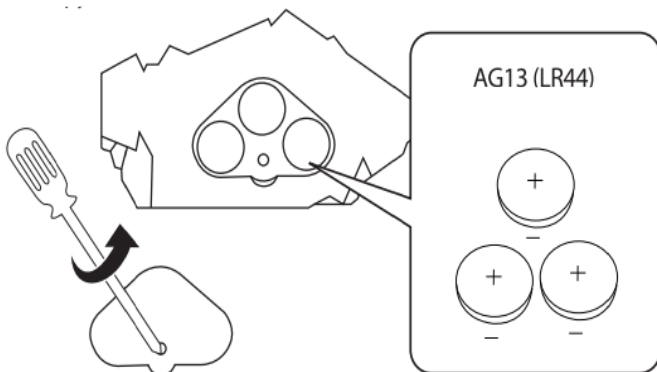

AVERTISMENT: Acest produs conține o baterie tip buton. O baterie de acest tip înghițită poate provoca arsuri chimice interne și deces în doar două ore. Aruncați bateriile uzate fără întârziere. Păstrați bateriile noi și uzate departe de copii. Dacă credeți că bateriile au fost înghițite sau au pătruns în orice parte a corpului, consultați imediat un medic.

NOTE IMPORTANTE DESPRE BATERIILE BUTON:

- **AVERTISMENT - NU LĂSAȚI BATERIILE LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPILOR.**

- Ingestia în doar două ore poate provoca răni grave și deces din cauza arsurilor chimice și a posibilei perforații a esofagului.
- Dacă există suspiciunea că bateria a fost înghițită sau a pătruns în alt mod în corpul copilului, sunați imediat serviciile locale de urgență pentru o consultare rapidă.
- Inspectați dispozitivele și asigurați-vă că compartimentul bateriei este bine închis, de exemplu, verificați dacă șurubul sau alt element de fixare mecanic este strâns.
- Nu folosiți aparatul dacă compartimentul nu este bine închis.
- Aruncați în mod independent și în siguranță bateriile de tip buton uzate. Bateriile descărcate pot fi încă periculoase.
- Adulții ar trebui să informeze potențialii utilizatori cu privire la riscurile asociate cu utilizarea bateriilor cu buton și să-și țină copii departe de astfel de surse de alimentare.
- Utilizați sub supravegherea unui adult.



Poți contribui la protejarea mediului!
Simbolul de gunoi tăiat înseamnă că acest produs nu poate fi aruncat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a arunca produsul, duceți-l la un centru special de eliminare și reciclare a deșeurilor.
Bateriile uzate nu sunt deșeuri menajere. Duceți-le la un centru special de eliminare și reciclare a deșeurilor.

UTILIZARE SIGURANȚĂ A BATERIELOR:

- Utilizați baterii alcaline pentru performanță optimă și durată de viață mai lungă a produsului.
- Folosiți numai baterii de tipul recomandat pentru produs.
- Înlocuirea bateriilor trebuie efectuată numai de către un adult.
- Respectați polaritatea corectă (+) și (-).
- Nu folosiți baterii vechi și noi împreună.
- Nu instalați baterii de diferite tipuri (carbon-zinc, alcaline și reîncărcabile).
- Nu scurtcircuitați sursele de alimentare.
- Dacă jucăria nu este folosită o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile pentru a preveni scurgerile și deteriorarea dispozitivului.
- Nu folosiți bateriile reîncărcabile și bateriile nereîncărcabile împreună.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de încărcare. Reîncărcare se recomandă a fi făcută de către un adult.
- Nu încercați să reîncărcați bateriile obișnuite nereîncărcabile.
- Scoateți bateriile descărcate din jucărie.
- Nu aruncați bateriile în foc deoarece există riscul de scurgere și explozie.

Producător: 2021 MGA Entertainment, Inc. Mărcile comerciale L.O.L. SURPRISE! și HANGOUT SPACES sunt mărci comerciale înregistrate ale MGA Entertainment Inc. în Statele Unite și în alte țări. Toate logo-urile, numele, personajele, imaginile, sloganurile și designul ambalajelor este proprietate a MGA Entertainment Inc. Fabricat și imprimat în China.

Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,
str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014
www.toyland.md



Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe ulterioare, deoarece conține informații importante. Ilustrațiile sunt date doar cu titlu de exemplu. Culoarea și conținutul pot diferi de cele afișate pe ambalaj.

