



Art. 118350 - Set accesorii Spa L.O.L. Surprise!

Recomandat copiilor de la 3 ani. Utilizați sub supravegherea unui adult.

**AVERTISMENT:** Conține piese mici. Poate provoca sufocare. Nu este destinat copiilor sub 3 ani.


#### INFORMAȚII IMPORTANTE:

- Înainte de a începe jocul este necesar să acoperiți terenul de joc pentru a-l proteja de eventualele daune cauzate de apă.
- Pentru cele mai bune rezultate, umpleți sticla și hrăniți păpușa de două ori.
- Nu scufundați păpușa în apă prea fierbinte (peste 43°C).
- Nu hrăniți păpușa cu apă prea fierbinte.
- Un adult trebuie să fie prezent în timpul jocului copiilor cu apă.
- Nu depozitați păpușile în lumina directă a soarelui pentru un timp îndelungat.
- Scoateți toată apa din sticlă și păpușă după fiecare utilizare.
- Uscați bine păpușa pe un prosop uscat într-un loc bine aerisit după utilizare și înainte de depozitare.
- Uscați numai cu aer uscat. Nu puneți păpușa în uscător sau lângă obiecte ce emană căldură.
- Înainte de depozitare mobila trebuie curățată cu o cârpă umedă.
- Scoateți eticheta de rupere de pe corpul căzii înainte de folosire.
- Apăsăți butonul de pe spatele căzii pentru a porni. Pentru economisirea energiei bateriei, opriți întotdeauna produsul după joc apăsând din nou butonul.
- Directați lumina lanternei cu ultraviolete tip BLack Light pe cada de lângă păpușă, pentru a vedea o surpriză radiantă.
- Surpriza ultravioletă apare doar pe anumite părți ale corpului păpușii. Nu toate accesoriile incluse în set au o surpriză ultravioletă. Pentru cele mai bune rezultate, utilizați o lanternă UV Black Light pentru și direcționați lumina cât mai aproape de păpușă sau plasați-o într-un loc întunecat.
- Țineți apa departe de compartimentul bateriei.
- Nu lipiți autocolante pe corp sau pe alte suprafețe, deoarece pot fi dificil de îndepărtat complet.

#### INSTALAREA BATERIILOR:

Dacă bateriile trebuie înlocuite, bateriile alcaline noi ar trebui să fie instalate de un adult. Iată cum să le instalați:

1. Folosind o șurubelniță Phillips (nu este inclusă), scoateți șurubul și deschideți capacul bateriei din partea de jos a cuvei.
2. Instalați trei (3) baterii alcaline 1.5V AG13 (LR44) noi, (nu sunt incluse), respectând polaritatea (+/-) indicată în interiorul compartimentului bateriei.
3. Închideți capacul bateriei în poziția inițială și strângeți șurubul.

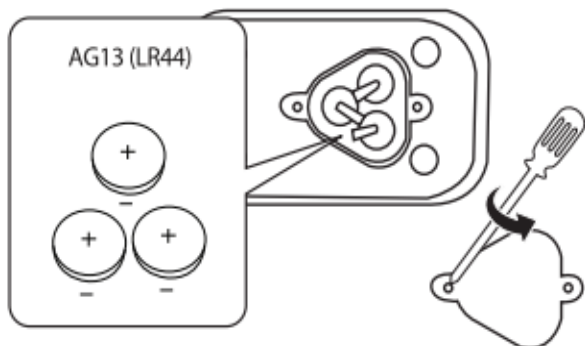

Puteți contribui la protejarea mediului!  
Simbolul de gunoi tăiat înseamnă că acest produs nu poate fi aruncat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a arunca produsul, duceți-l la un centru special de eliminare și reciclare a deșeurilor.  
Bateriile uzate nu sunt deșeuri menajere. Duceți-le la un centru special de eliminare și reciclare a deșeurilor.

#### NOTE IMPORTANTE DESPRE BATERIILE BUTON:

- **AVERTISMENT - NU LĂSAȚI BATERIILE LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPILOR.**
- Ingestia în doar două ore poate provoca răni grave și deces din cauza arsurilor chimice și a posibilei perforații a esofagului.
- Dacă se suspectează că bateria a fost înghițită sau a intrat în alt mod în corpul copilului, sunați imediat serviciile locale de urgență pentru o consultare rapidă.
- Inspectați dispozitivele și asigurați-vă că compartimentul bateriei este bine închis, de exemplu, verificați dacă șurubul sau alt element de fixare mecanic este strâns.
- Nu folosiți aparatul dacă compartimentul nu este bine închis.
- Aruncați bateriile butoane uzate imediat și în siguranță.
- Bateriile descărcate pot fi încă periculoase.
- Adulții ar trebui să informeze potențialii utilizatori cu privire la riscurile asociate cu utilizarea bateriilor cu buton și să-și țină copiii departe de astfel de surse de alimentare.
- Utilizați sub supravegherea unui adult.

**AVERTISMENT:** Acest produs conține o baterie tip buton. O baterie de acest tip înghițită poate provoca arsuri chimice interne și deces în doar două ore. Aruncați bateriile uzate fără întârziere. Păstrați bateriile noi și uzate departe de copii. Dacă credeți că bateriile au fost înghițite sau au pătruns în orice parte a corpului, consultați imediat un medic.

## UTILIZARE SIGURANȚĂ A BATERIELOR:

- Folosiți baterii alcaline pentru performanță optimă și durată de viață mai lungă a produsului.
- Folosiți numai baterii de tipul recomandat pentru produs.
- Înlocuirea bateriilor trebuie efectuată numai de un adult.
- Urmați polaritatea corectă (+) și (-).
- Nu folosiți baterii vechi și noi împreună.
- Nu instalați baterii de diferite tipuri (carbon-zinc, alcaline și reîncărcabile).
- Nu scurtcircuitați sursa de alimentare.
- Dacă jucăria nu este folosită o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile pentru a preveni scurgerile și deteriorarea dispozitivului.
- Nu folosiți baterii încărcabile și baterii nereîncărcabile împreună.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de încărcare.
- Încărcarea bateriilor reîncărcabile trebuie efectuată numai sub supravegherea unui adult.
- Nu încercați să reîncărcați bateriile obișnuite nereîncărcabile.
- Scoateți bateriile descărcate din jucărie.
- Nu aruncați bateriile în foc deoarece există riscul de scurgere și explozie.

Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe ulterioare, deoarece conține informații importante. Ilustrațiile sunt date doar cu titlu de exemplu. Culoarea și conținutul pot diferi de cele afișate pe ambalaj.

**Producător:** 2021 MGA Entertainment, Inc. Mărcile comerciale L.O.L. SURPRISE! și HANGOUT SPACES sunt mărci comerciale înregistrate ale MGA Entertainment Inc. în Statele Unite și în alte țări. Toate logo-urile, numele, personajele, imaginile, sloganurile și designul ambalajelor este proprietate a MGA Entertainment Inc. Fabricat și imprimat în China.

**Importator:** S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,  
str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014  
www.toyland.md

