



Jucarie interactiva
Catel MOPS dansator



Jucarie interactiva
HAMSTER



Jucarie interactiva Catel
UNICORN în casă



Jucarie interactiva Catel
LENȘUL dansator



Jucarie interactiva
FLAMINGO vesel



Set de joc interactiv
PETS ALIVE

Colectează-le pe toate!

INFORMAȚII DESPRE UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ A BATERIILOR

În cazuri excepționale, electrolitul se poate scurge din baterii, ceea ce poate provoca arsuri chimice sau poate deteriora jucăria. Pentru a evita scurgerile:

- Nu încercați să reîncărcați bateriile nereîncărcabile.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de încărcare. Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai de un adult.
- Nu utilizați baterii vechi și noi în același timp.
- Nu utilizați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) și reîncărcabile în același timp. Se recomandă utilizarea numai bateriilor de același tip sau echivalente.
- Bateriile trebuie instalate în conformitate cu polaritatea ("+" și "-").
- Dacă bateria nu mai funcționează, scoateți-o din jucărie. Nu scurtcircuitați bateriile (baterii).
- Aruncați bateriile uzate numai în zonele desemnate. Este interzisă aruncarea jucăriei/ bateriilor în foc. Bateriile pot exploda sau se poate scurge electrolitul. Este recomandat să scoateți bateriile din jucărie dacă nu este folosită o perioadă lungă de timp.

AVERTISMENT: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în conformitate cu Partea 15 din Regulile FCC. Aceste cerințe sunt concepute pentru a oferi o protecție adecvată împotriva radiațiilor dăunătoare în zona rezidențială. Acest dispozitiv generează, utilizează și poate radia unde electromagnetice. Prin urmare, nerespectarea instrucțiunilor de instalare și utilizare poate duce la interferențe cu comunicațiile radio. Nu este garantat că acest dispozitiv, instalat într-un anumit loc, nu va interfera cu funcționarea altor echipamente. Dacă dispozitivul interferează cu emisiunea TV și radio, a căror prezență este determinată prin pornirea și oprirea dispozitivului, utilizatorul poate încerca să reducă impactul interferenței prin efectuarea următoarelor acțiuni:

- 1) schimbarea direcției sau locației antenei de recepție;
 - 2) măriți distanța dintre dispozitiv și receptor;
 - 3) conectați dispozitivul și receptorul la prizele de alimentare ale diferitelor circuite de alimentare;
 - 4) consultați un distribuitor sau un specialist TV/radio pentru sfaturi suplimentare.
- Schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza acest echipament.

Ajutor: Înlocuirea bateriilor cu altele noi va rezolva majoritatea problemelor de depanare.

Condiții de îngrijire și depozitare:

- Nu scufundați jucăria în apă sau orice alt lichid.
- Nu aruncați și nu loviți jucăria, deoarece acest lucru poate deteriora mecanismul.
- Jucăria nu trebuie expusă la temperaturi ridicate și scăzute, deoarece acest lucru poate duce la deteriorări mecanice.

Producator: ZURU INC. ZURU INCORPORATE. Adresă: Room 1202, Energy Plaza, Granville Road 92, East Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, Africa de Sud China Hong Kong, la unitățile de producție din China. Marca comercială - PETS & ROBO'ALIVE (PETS AND ROBO ELIVE), logo-urile aferente, mărcile înregistrate sunt proprietatea CREATIVE IMPACT INC

Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,
str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014
www.toyland.md



Eu dansez
după 3 melodii
vesele!

Art. 9521 Jucarie
interactiva Catel
MOPS dansator
PETS ALIVE ZURU

Avertisment: Nu este destinat copiilor sub 3 ani.
Conține detalii mici. Poate provoca sufocare.





Mișcări amuzante
ale capului și
rotații la 360°

Să începem să ne jucăm!





1. Instalați mai întâi 4 baterii AA / LR06 (baterii incluse)
2. Folosiți comutatorul ON / OFF de pe burta Mops-ului dumneavoastră. Opriti jucăria când nu vă jucați cu ea, aceasta va economisi bateria.
3. Pentru a activa Mops-ul, apăsați butonul roz de pe lateral. Mopsul dansează pe 3 cântece diferite.
4. Pentru cea mai bună performanță de dans, așezați jucăria pe o suprafață plană.
5. Dacă Mops-ul dansează mai încet decât de obicei, atunci trebuie să înlocuiți bateriile.

Înlocuirea bateriilor

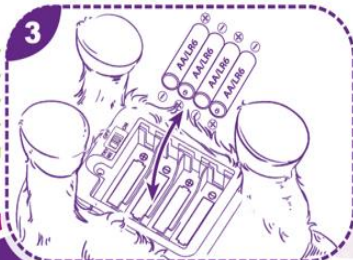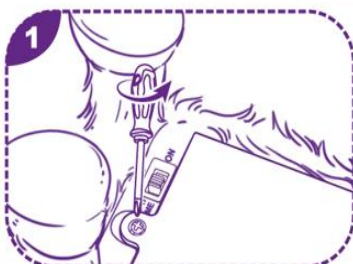

1. Folosiți o șurubelniță pentru a slăbi șurubul din compartimentul bateriei.
2. Scoateți capacul compartimentului ridicându-l și glisându-l afară.
3. Introduceți 4 baterii AA / LR06.

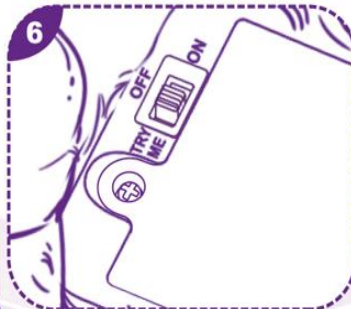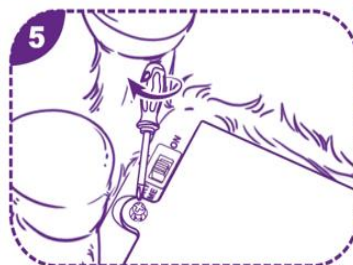

4. Închideți capacul compartimentului glisând elementele de fixare în orificii și apăsați în jos.
5. Strângeți șurubul compartimentului bateriei astfel încât să fie bine închis.
6. Mops-ul are 3 moduri. Când este selectat modul ON, acesta va dansa pe una dintre cele trei melodii timp de aproximativ 17 secunde. Când este selectat modul TRY ME, Mops-ul va dansa câteva secunde. În modul OPRIT, alimentarea va fi oprită.