

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pornirea/oprirea

Peștele RoboFish se activează automat în apă! Pentru a PORNI Peștele, scufundați-l în apă. Pentru a DEZACTIVA Peștele sau a juca în afara acvariumului, este necesar să-l scoateți din apă și să-l ștergeți cu o cârpă moale și curată. ȚINE minte că RoboFish se va scufunda și v-a înnota pe fund ca unul adevărat! Scoateți RoboFish din apă după joc.

Modul de economisire a energiei


Pentru a economisi energia bateriei, RoboFish -ul se va opri automat în apă după aproximativ 4 minute. Pentru a reactiva, vă rugăm să scoateți peștele din apă timp de 5 secunde, să scuturați excesul de apă și să-l scufundați din nou în apă. Dacă peștele tău se mișcă mai lent decât la începutul jocului, înseamnă că bateria lui este epuizată. Schimbarea culorii va fi activată după ce RoboFish este scufundat în apă. După scoaterea din apă, culoarea acestuia se va schimba în originală.

AVERTISMENT: Nu este destinat copiilor sub 3 ani. Conține mici detalii. Poate provoca sufocare. Scoateți toate ambalajele înainte de a-l oferi copilului dumneavoastră. Culorile și conținutul pot diferi de cele afișate pe ambalaj / instrucțiuni / materiale promoționale. Păstrați ambalajul și instrucțiunile pentru referințe ulterioare. Utilizați conform instrucțiunilor.



AVERTIZARE! Spălați-vă bine mâinile înainte și după utilizarea produsului. Pentru a evita uscarea, păstrați-l într-un recipient bine închis. Produsul nu este destinat consumului uman. Nu puneți în gură. Dacă este înghițit, sunați imediat un medic. Nu aruncați în față și în ochi.

Surpriză: nisip care nu se udă! (nu este inclus). Umpleți sticla cu nisip care nu se udă niciodată și coborâți duza sticlei sub apă. Faceți clic pe sticlă. Granulele vor începe să se conecteze între ele și veți putea crea diferite forme. Scoateți tot nisipul din apă cu o lingură sau o lopată și lăsați-l să se usuce, apoi vă puteți juca din nou.

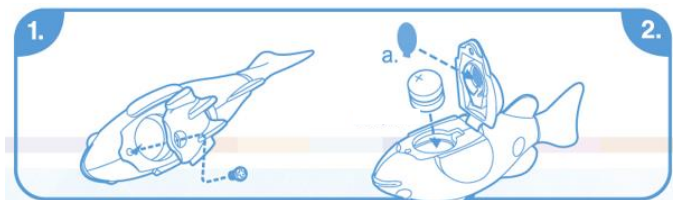

INFORMAȚII DESPRE BATERIE


AVERTISMENT: Bateriile sunt clasificate drept piese mici. Țineți bateriile departe de copiii mici și copiii care doresc să pună obiecte în gură. Dacă un copil înghite o baterie, consultați imediat un medic. Bateriile trebuie instalate și înlocuite numai de către adulți. În cazuri excepționale, electrolitul se poate scurge din baterii, ceea ce poate provoca arsuri chimice sau poate deteriora jucăria. Pentru a evita scurgerile:

- Nu încercați să reîncărcați bateriile nereîncărcabile.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de încărcare.
- Încărcarea bateriilor reîncărcabile trebuie efectuată numai de un adult. Nu amestecați bateriile vechi și noi.
- Nu utilizați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) reîncărcabile în același timp. Se recomandă utilizarea numai bateriilor de același tip sau echivalente.
- Bateriile trebuie instalate în conformitate cu polaritatea (+ și -).
- Dacă bateria nu mai funcționează, scoateți-o din jucărie.
- Țineți bateriile departe de apă.
- Ștergeți bine jucăria înainte de a înlocui bateriile.
- Asigurați-vă că contactele la care sunt conectate bateriile nu sunt scurtcircuitate. Nu scurtcircuitați sursele de alimentare (baterii).
- Aruncați bateriile uzate numai în zonele desemnate.
- Este interzisă aruncarea jucăriei/ bateriilor în foc. Bateriile pot exploda sau pot curge.

Jucăria va funcționa în ape dacă este colectată conform instrucțiunilor.




Bandă de hârtie

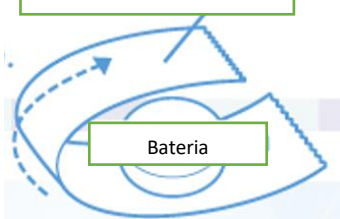

Bateria

ÎNTRERUPĂTOR

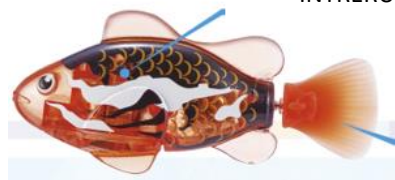

COADĂ

ÎNLOCUIREA BATERIILOR

AVERTISMENT: Numai un adult ar trebui să schimbe bateriile. Păstrați-le departe de copiii mici. Sunt incluse 2 baterii tip AG13 / A76 / LR44.

1. Folosiți o șurubelniță pentru a slăbi șurubul și scoateți capacul bateriei.
2. Introduceți 2 baterii AG13 / A76 / LR44.
3. Acordați atenție polarității (+/-).
4. Asigurați-vă că garnitura de cauciuc este instalată în poziția corectă.
5. Remontați capacul bateriei și strângeți șuruburile în sensul acelor de ceasornic.



Produsor: ZURU INC. Adresa: Camera 1202, Energy Plaza, Granville Road 92, East Tim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, Africa de Sud China Hong Kong, la unitățile de producție de la CCP.

Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L., str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014
www.toyland.md