



Art. 576051 - Set de joaca Avion 4 in 1
L.O.L. Surprise! Seria O.M.G. Travel

AVERTISMENT: Conține piese mici. Poate provoca sufocare. Nu este destinat copiilor sub 3 ani!



Avion 4 în 1

Recomandat copiilor de la 3 ani.

A se utiliza sub supravegherea adulților.

INSTALAREA BATERIILOR TREBUIE EFECTUATĂ NUMAI DE UN ADULT.
Ilustrațiile sunt doar de exemplu. Culoarea și conținutul pot diferi de cele afișate pe ambalaj.

Scoateți toate ambalajele înainte de a da jucăria unui copil.

INFORMAȚII IMPORTANTE:

- A se utiliza sub supravegherea adulților.
- Păpușile sunt prezentate în acest manual numai în scop demonstrativ și nu sunt incluse.
- Nu vă așezați, nu vă urcați și nu săriți pe produs, deoarece astfel de acțiuni pot duce la rănirea și/sau deteriorarea produsului.
- Nu vă jucați cu avionul pe strazile cu trafic sau în locuri cu flux mare de pietoni.
- Nu lansați și nu aruncați aeronava în direcția mobilierului, pereților, animalelor, oamenilor etc., deoarece astfel de acțiuni pot răni oamenii sau pot provoca daune ireparabile jucăriei.
- Nu vă jucați cu avionul în apă, noroi etc.
- Decorați accesoriile furnizate doar cu autocolante, deoarece adezivul nu este îndepărtat complet de pe toate suprafețele.

UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ A BATERIILOR:

- Utilizați baterii alcaline pentru performanțe optime și pentru a prelungi durata de viață a produsului.
- Folosiți numai baterii de tipul recomandat pentru produs.
- Înlocuirea bateriilor trebuie efectuată numai de un adult.
- Urmăriți polaritatea corectă (+/-).
- Nu folosiți baterii vechi și noi împreună.
- Nu instalați baterii de diferite tipuri (carbin-zinc, alcaline și reîncărcabile).
- Nu scurtcircuitați sursele de alimentare.
- Dacă jucăria nu este folosită o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile pentru a preveni scurgerile și deteriorarea dispozitivului.
- Nu folosiți baterii nereîncărcabile și reîncărcabile în același timp. Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de reîncărcare.
- Încărcarea bateriilor reîncărcabile trebuie efectuată numai sub supravegherea unui adult.
- Nu încercați să încărcați bateriile obișnuite nereîncărcabile.
- Scoateți bateriile descărcate din jucărie.
- Nu aruncați bateriile în foc, deoarece există riscul de scurgere și explozie.

INFORMAȚII IMPORTANTE DESPRE BATERIILE BUTON:

- AVERTISMENT – nu lăsați bateriile la îndemâna și vederea copiilor.
- Ingestia în doar 2 ore poate provoca răni grave și deces din cauza posibilei perforații a esofagului.
- Dacă există suspiciunea că bateria a fost înghițită sau a pătruns în alt mod în corpul copilului, sunați imediat serviciile locale de urgență pentru o consultare rapidă.
- Inspectați dispozitivele și asigurați-vă că compartimentul bateriei este bine închis, verificați dacă șurubul sau alt element de fixare mecanic este strâns. Nu folosiți jucăria dacă compartimentul nu este bine închis.
- Aruncați bateriile-butoane uzate imediat și în siguranță. Bateriile descărcate pot fi încă periculoase.
- Adulții trebuie să informeze potențialii utilizatori cu privire la riscurile asociate cu utilizarea bateriilor-buton și să-și țină copii departe de astfel de surse de alimentare.
- A se folosi sub supravegherea unui adult.



Trebuie să aveți grijă de mediul înconjurător! Simbolul coșului de gunoi pe roți înseamnă că acest produs nu poate fi aruncat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a elimina produsul, duceți-l la un centru special de eliminare a deșeurilor. Bateriile uzate nu sunt deșeuri menajere. Ele trebuie duse la centre speciale de reciclare a deșeurilor.

Vă rugăm să păstrți acest manual pentru referințe ulterioare, deoarece conține informații importante!

Producător: 2020 MGA Entertainment, Inc.
Mărcile comerciale L.O.L. SURPRISE! O.M.G. OUTRAGEOUS MILLENNIAL GIRLS sunt mărci comerciale înregistrate ale MGA Entertainment Inc în SUA și alte țări. Toate siglele, numele, eroul, imaginile, sloganurile și designul ambalajului sunt proprietatea MGA Entertainment Inc.
Fabricat și imprimat în China.




Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,
str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014
www.toyland.md

SETUL INCLUDE:

①	②	③	④	⑤
				
⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
				
⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
				
⑯	⑰	⑱	⑲	⑳
				
㉑	㉒	㉓	㉔	㉕ x2
				
㉔	㉕			
				

ÎNAINTE DE ASAMBLARE, scoateți urechile de protecție din compartimentele bateriei situate în interiorul aeronavei și pe coada acesteia.



AVION



Aripile se pot strânge



Scaunele pot fi rearanjate. Ridicați-le, întorceți-le și introduceți picioarele în găurile corespunzătoare din podea.



CABINA

9



Apăsați butonul pentru a deconecta cabina de pilotaj.

10



11



12



MAȘINA

13




Apăsați butonul pentru a obține mașina

14



STUDIO DE ÎNREGISTRARE

15

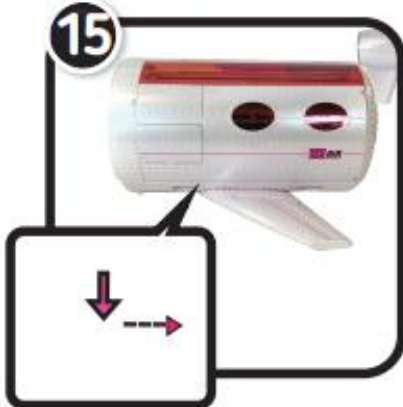

Apăsați butonul din mijlocul aripilor și glisați aripile în jos.


16



Poziționați avionul astfel încât să fie vertical, apoi introduceți suportul pentru păpuși și suportul pentru picioare în orificiile corespunzătoare din podea.

NOTĂ IMPORTANTĂ:


Înainte de a coborâ aripile, scoateți vehiculul și întindeți aripile.

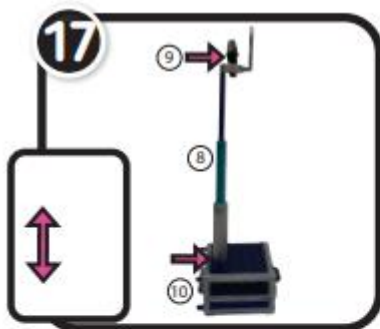


CUM ASAMBLAȚI AVIONUL DIN NOU



Așezați jucăria pe orizontală pentru a o transforma înapoi într-un avion.

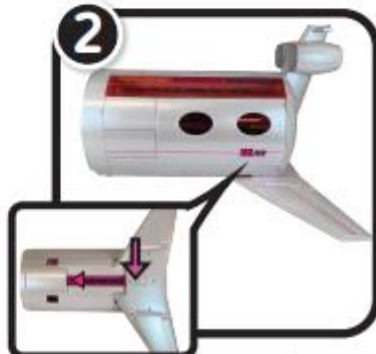

Înainte de a introduce mașina, apăsați butonul și glisați aripile în sus.

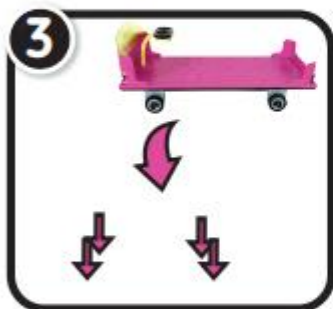

Când instalați mașina, puneți roțile în găuri și apăsați-le astfel încât să se blocheze în poziție.



ÎNLOCUIREA BATERIILOR:

Un adult trebuie să instaleze baterii alcaline noi (nu sunt incluse) în produs.

Procedura de instalare a bateriilor:

1. Folosind o șurubelniță Phillips (nu este inclusă), scoateți elicele și deschideți capacul bateriei situat în interiorul aeronavei și pe coadă.
2. Instalați 3 baterii alcaline 1,5V de tip AG13 (LR44) (nu sunt incluse) în fiecare compartiment pentru baterii, respectând polaritatea (+/-) indicată în interior.
3. Readuceți capacul bateriei în poziția inițială și strângeți șuruburile.



Scoateți vehiculul pentru un acces mai ușor.

