


Informații despre utilizarea în siguranță a bateriilor

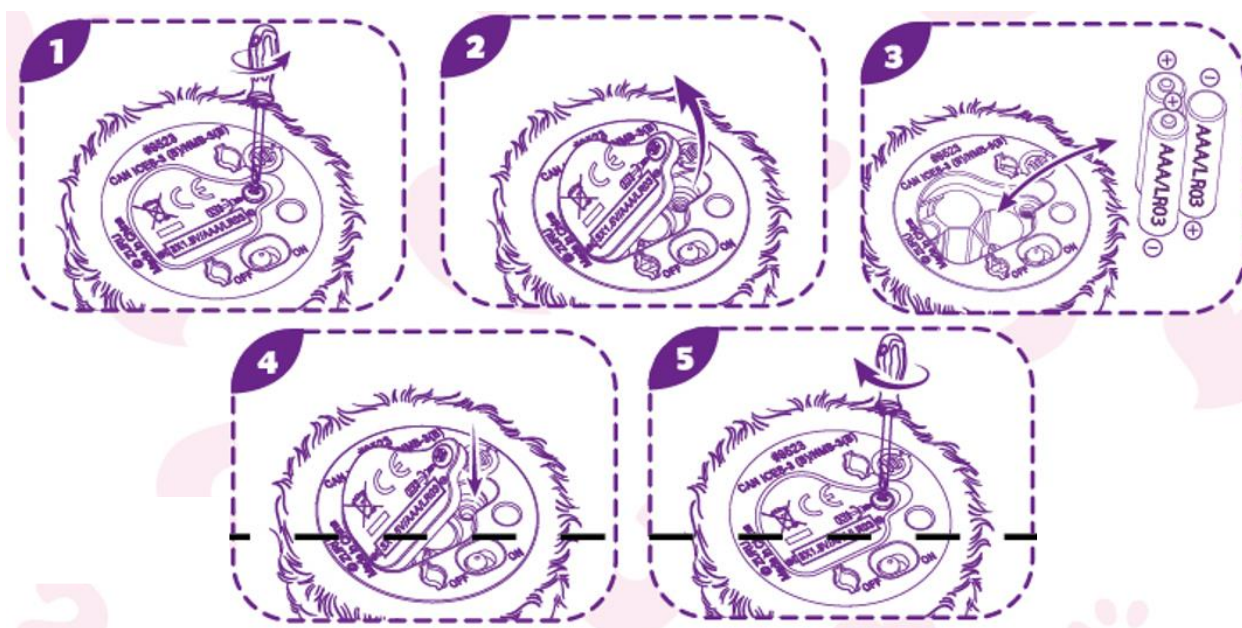

1. Deșurubați capacul bateriei cu o șurubelniță.
2. Scoateți capacul bateriei ridicându-l și glisându-l afară.
3. Introduceți 3 baterii AAA în compartimentul pentru baterii (nu sunt incluse).
4. Remontați capacul bateriei în poziția sa în orificiile de la bază și apăsați în jos.
5. Strângeți bine compartimentul bateriei cu o șurubelniță.

INFORMAȚII DESPRE UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ A BATERIILOR

În cazuri excepționale, electrolitul se poate scurge din baterii, ceea ce poate provoca arsuri chimice sau poate deteriora jucăria. Pentru a evita scurgerile:

- Nu încercați să reîncărcați bateriile nereîncărcabile.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de încărcare.
- Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai de un adult.
- Nu utilizați baterii vechi și noi în același timp.
- Nu folosiți în același timp baterii alcaline, standard (carbon-zinc) și reîncărcabile (Ni-Cd, Ni-MH etc.).
- Se recomandă utilizarea numai bateriilor de același tip sau echivalente.
- Bateriile trebuie instalate în conformitate cu polaritatea ("+" și "-").
- Dacă bateria nu mai funcționează, scoateți-le din jucărie.
- Nu scurtcircuitați bateriile.
- Aruncați bateriile uzate numai în zonele desemnate.
- Este interzisă aruncarea în foc a unei jucării/a bateriei. Bateriile pot exploda sau se pot scurge electrolitul.
- Este recomandat să scoateți bateriile din jucărie dacă nu este folosită o perioadă lungă de timp.

Acest echipament a fost testat și s-a dovedit că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu partea 15 din Regulile FCC. Aceste cerințe sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest dispozitiv generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Nu este garantat că acest dispozitiv, instalat într-un anumit loc, nu va interfera cu alte echipamente. Dacă dispozitivul provoacă interferențe TV și radio, a căror prezență este determinată prin pornirea și oprirea dispozitivului, utilizatorul poate încerca să reducă impactul interferențelor făcând următoarele:

- 1) schimbarea direcției sau locației antenei de recepție;
- 2) măriți distanța dintre dispozitiv și receptor;
- 3) conectați dispozitivul și receptorul la prizele de alimentare ale diferitelor circuite de alimentare;
- 4) consultați distribuitorul sau specialistul TV/radio pentru sfaturi suplimentare.

Schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza acest echipament. Înlocuirea bateriilor cu altele noi va rezolva majoritatea problemelor de depanare.

Conditii de ingrijire si depozitare:

- Nu scufundați jucăria în apă sau orice alt lichid.
- Pentru a curăța, doar ștergeți cu o cârpă curată și umedă.
- Nu aruncați și nu loviți jucăria, deoarece acest lucru poate deteriora mecanismul.
- Jucăria nu trebuie expusă la temperaturi ridicate sau scăzute, deoarece aceasta poate duce la deteriorări mecanice.
- Păstrați acest manual pentru referințe ulterioare, deoarece conține informații importante.
- Ilustrațiile sunt doar de exemplu. Conținutul poate diferi de imaginile de pe ambalaj sau din publicitate ca culoare, finisaj, formă etc.

Marca comercială - PETS & ROBO ALIVE, logo-urile aferente, mărcile înregistrate sunt proprietatea CREATIVE IMPACT INC.

Producator: ZURU INC., Room 1202,
Energy Plaza, Granville Road 92, East Tim
Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, China, la
unitățile de producție din China

Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,
str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014
www.toyland.md

