



Art. 574330 - Set Casa Rainbow High Fashion Dorm House

Doar adulții ar trebui să asambleze jucăria.
Recomandat copiilor de la 6 ani.

AVERTIZARE:

Conține mici detalii. Poate provoca sufocare. Nu este destinat copiilor sub 3 ani.

Ilustrațiile sunt doar de exemplu. Culoarea și conținutul pot diferi de cele afișate pe ambalaj. Scoateți toate ambalajele înainte de a da jucăria unui copil



AVERTIZARE

- Asamblarea jucăriei se face doar de către un adult.
- Un adult trebuie să fie prezent în timp ce copiii se joacă în apă sau lângă apă.
- Când este dezasamblată, jucăria conține piese mici care sunt expuse riscului de sufocare, șuruburile au margini și capete ascuțite și potențial periculoase. Păstrați punga departe de copii până când căsuța nu este complet asamblată.
- Evitați instalarea casei pe o suprafață denivelată sau în alte locuri unde există riscul de răsturnare.
- Nu vă așezați, nu stați sau nu săriți pe casă, deoarece aceste acțiuni pot duce la rănire și/ sau deteriorarea produsului.
- Nu este destinat copiilor sub 3 ani din cauza dimensiunilor limitate.
- Folosiți numai apă curată la temperatură camerei pentru a umple baia, chiuveta sau cada cu hidromasaj. Scoateți întotdeauna apa din ele și uscați bine înainte de depozitare.
- Înainte de a da o jucărie copiilor verificați starea acesteia. Nu utilizați produsul dacă este uzat sau deteriorat. În caz de deteriorare, aruncați imediat produsul.
- Nu permiteți copiilor sub vârsta recomandată să folosească produsul.
- Urmați instrucțiunile pentru a asigura asamblarea corectă. Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni și ambalaj pentru referințe ulterioare, deoarece conțin informații importante.
- Curățați produsul înainte și după utilizare. Ștergeți apa vărsată imediat după utilizare.
- Folosiți doar o cârpă uscată pentru a curăța produsul. Nu utilizați nicodată substanțe agresive sau abrazive pentru a curăța casa.

Producator: 2021 MGA Entertainment, Inc.
Marca RAINBOW HIGH este o marcă comercială înregistrată a MGA Entertainment Inc. în SUA și alte țări. Toate siglele, numele, personajele, imaginile, sloganurile și modelele de ambalare sunt proprietatea MGA Entertainment Inc. Fabricat și imprimat în China.



Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,
str. Independenței 14/3, ap. 4.





Tel.: +37362040014
www.toyland.md


SETUL INCLUDE:

Asigurați-vă că aveți toate componentele înainte de asamblare.
Înainte de a asambla casa, poate fi necesar să preasamblați unele elemente de mobilier

11		12		13		14		15	
16		17		18		19		20	
21		22		23		24		25	
26		27		28		29		30	
31		32		33		34		35	
36		37		38		39		40	
41 x 68		42 x 2		43 x 3		44		45 x 7	

A		B		C		D		E	
F		G		H		I		J	
K		L		M		N		O	
1		2		3		4		5	
6		7		8		9		10	


Asamblare mobilier




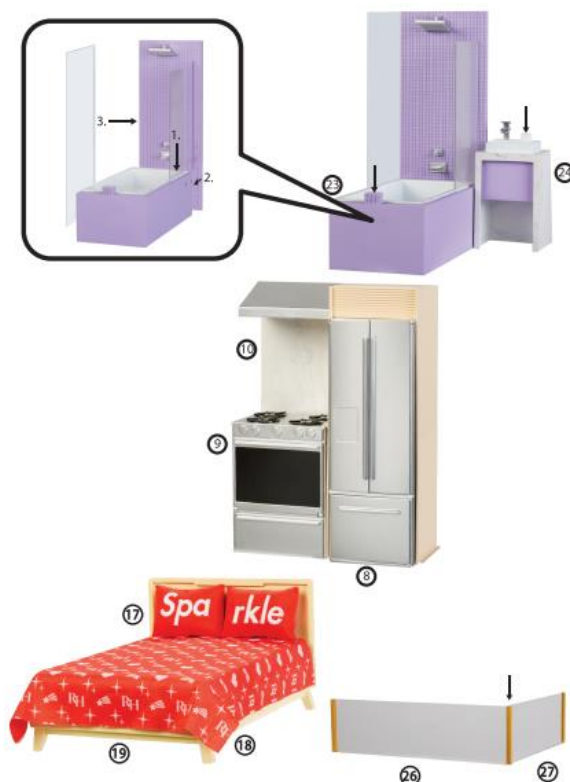


Asamblarea jucăriei trebuie efectuate doar de către adulți



(Nu este inclusă în set)

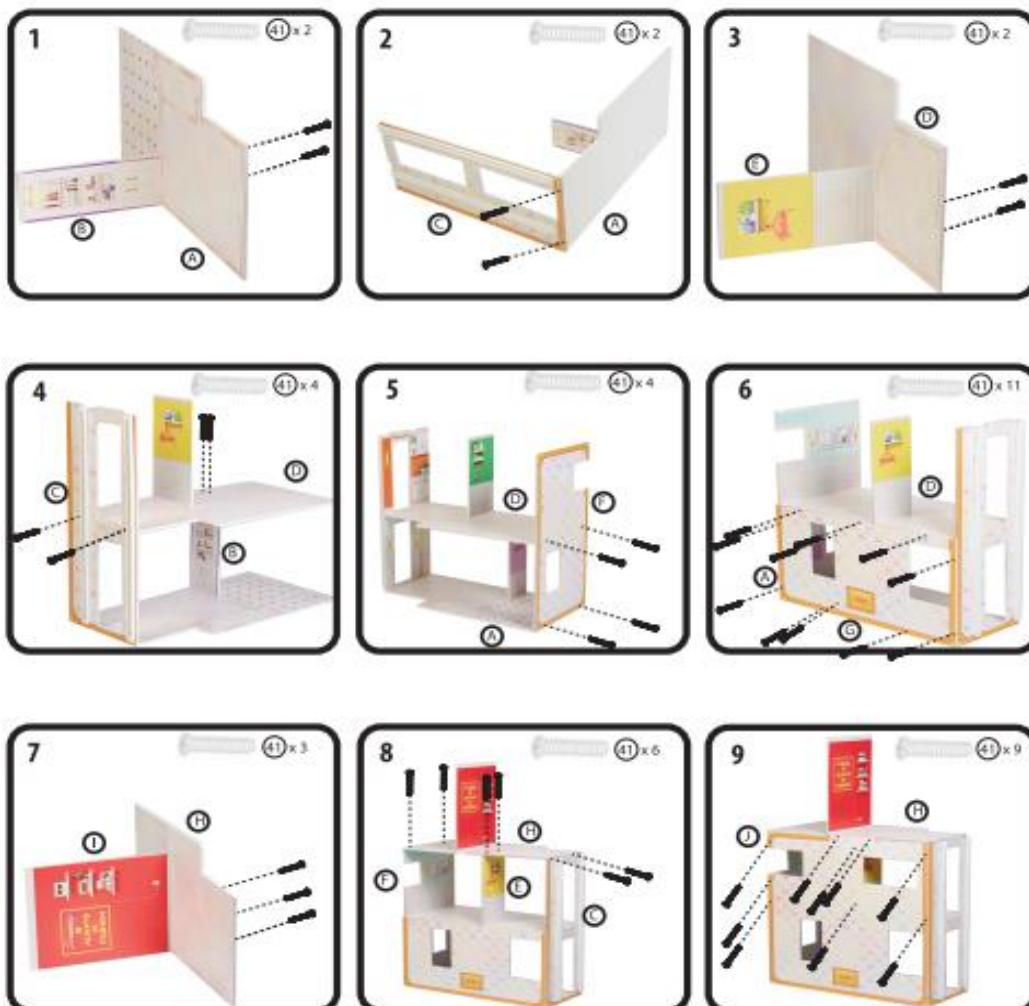

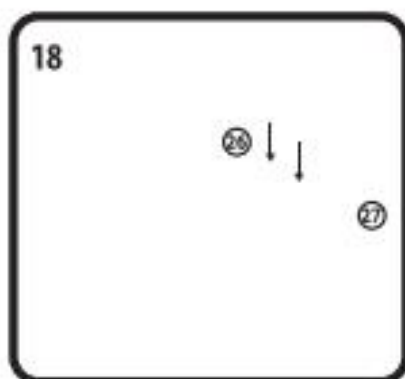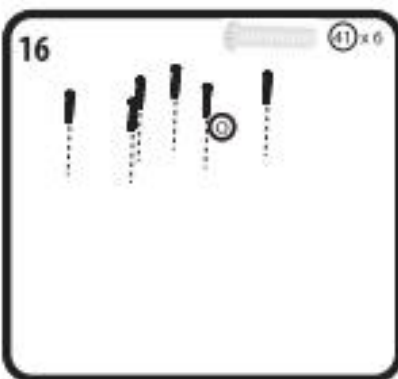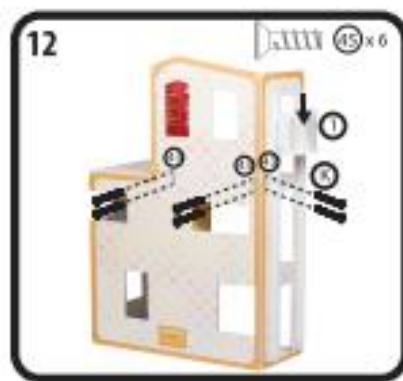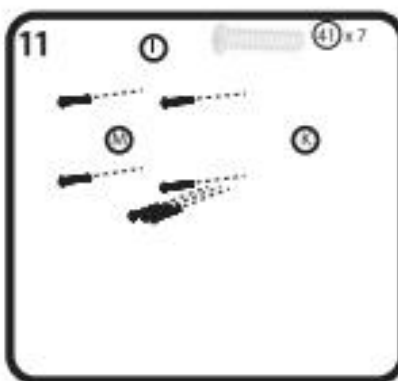

NOTĂ: Există cleme cu arc la ambele capete ale coloanelor.

MOBILIER



Apăsați butonul pentru a vedea rotația tamburului mașinii de spălat.



Instalați mai întâi frigiderul, apoi glisați chiuveta la loc.



Când mutați liftul în jos sau în sus, țineți coastele pe ambele părți.

Unele piese de mobilier sunt destinate utilizării cu apă. Pentru a vedea efectul apei, turnați apă în mobilier și apăsați butonul. Înainte de a începe jocul, este necesar să acoperiți zona de joc pentru a o proteja împotriva posibilelor daune cauzate de apă.



Turnați apă deasupra orificiilor de scurgere, dar nu permiteți supraîncărcarea.

INSTALAREA SUPORTULUI PENTRU PERETE:

- Pentru mai multă siguranță și stabilitate, instalați suportul de perete.
- Folosiți întotdeauna un diblu care este compatibil cu anumite materiale de perete, cum ar fi carton, beton etc.
- Dacă este posibil, fixați pe suporturi de lemn.
- Consultați un tehnician calificat înainte de instalare.

COMPLETARE:

A. Surub



B. Șaibă mică x 2



C. Bandă de plastic



D. Diblu de plastic



E. Surub



F. Nuca



G. Saibă mare



H. Cheie




Nu este inclus în set!



1. Atașați banda de plastic pe partea din spate a produsului, în pereții din spate ai casei cu o gaură pre-forată.

Orificiu pentru fixare pe perete

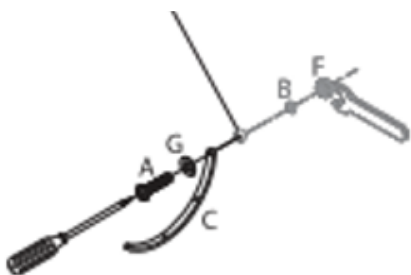

2. - Utilizați un burghiu (6,5mm) pentru a face o gaură-pilot în perete.

- Nu găuriți o gaură prea mare, deoarece diblu nu va fi fixat bine de perete.

- Înșurubați diblul în orificiu.

- Fixați casa de perete introducând șurubul (E) prin banda e plastic în diblu și strângând-o.



AVERTISMENT!

- Nu atașați produsul pe un perete unde sunt amplasate obiecte care ar putea cădea și răni copilul.
- PERICOL DE SUFOCARE! Articolele dezasamblate pot prezenta un pericol de sufocare pentru copiii sub 3 ani.
- Asamblarea jucăriei se face doar de către adulți. În set sunt incluse și șuruburi mici cu margini ascuțite. Nu lăsați părțile dezasamblate ale jucăriei la îndemâna copiilor.
- Răsturnarea mobilierului poate duce la răni grave sau mortale. Pentru a preveni răsturnarea produsului, trebuie să:
 - * Utilizați suporturi de perete pentru a fixa produsul de pereți. Această acțiune va reduce, dar nu va elimina riscul de răsturnare;
 - * Nu permiteți copiilor să se urce pe casă;
 - * Păstrați telecomenzile, jucăriile și alte obiecte care va pot distra atenția copilului de la acest produs;
 - * Nu așezați pe produs obiecte grele, cum ar fi televizorul.