

Joacă-te și învață cu seturile de jocuri educaționale Educational Insights. Copiii își creează cu ușurință propriile creații.

Setul include:

- Șurubelniță electrică;
- Panou sub formă de valiză;
- 3 duze (plate, în formă de cruce și cu cap de capăt);
- 60 șuruburi (în 5 culori).

Pregătirea pentru joc:

1. Instalați bateriile în compartimentul de alimentare a șurubelniței (consultați instrucțiunile pentru instalarea bateriilor).
2. Arată-i copilului tău 3 duze diferite (plate, în formă de cruce și cu cap de capăt). Introduceți duza în șurubelniță.

Tipuri de duze




3. Ajutați-vă copilul să fixeze duza în șurubelniță.
4. Marcați pentru dvs. cele trei poziții ale comutatorului de alimentare al șurubelniței - înșurubare, oprire și deșurubare. Lăsați copilul să încerce să activeze diferite poziții.
5. Introduceți unul dintre șuruburi în orificiul panoului urmăriți-vă copilul când pune comutatorul în poziția "înșurubare" pentru a înșuruba șurubul. Arătați copilului dvs. cum să folosească corect poziția comutatorului "deșurubați" pentru a deșuruba șurubul.

Șabloane

Înainte de a arăta șabloanele copilului dvs., încurajați-l să se joace liber cu cele 3 șurubelnițe, panoul și șuruburi - lăsați-l să înșurubeze șuruburile la întâmplare sau să creeze șabloane și desene simple.

Când simțiți că copilul dvs. este gata să lucreze cu șabloanele furnizate în acest ghid, alegeți unul dintre cele mai simple modele. Așezați șablonul lângă panou, astfel încât copilul să poată exersa și dezvolta abilitățile de a potrivi detaliile. Încurajați-vă copilul să acorde atenție poziționării șuruburilor din apropiere numărând numărul de găuri goale.

Exemplu de șablon:

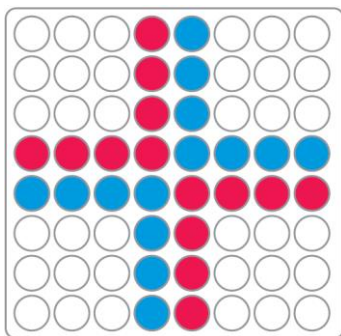


AVERTISMENT!

Nu este destinat copiilor sub 3 ani.
Conține piese mici. Poate provoca sufocare

INSTALAREA BATERIILOR:

1. Deschideți capacul compartimentului de alimentare prin deșurubarea șuruburilor care îl țin.
2. Instalați 3 baterii AA în compartimentul de alimentare după cum urmează polaritatea.
3. Nu folosiți baterii reîncărcabile.
4. Nu utilizați baterii noi și vechi în același timp.
5. Nu utilizați în același timp baterii alcaline, standart (carbon-zinc) și reîncărcabile.
6. Nu reîncărcați bateriile care nu sunt destinate acestui scop.
7. Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate.
8. Bateriile trebuie reîncărcate numai sub supravegherea unui adult.
9. Se recomandă utilizarea numai bateriilor de același tip sau echivalente.
10. Instalați bateriile respectând polaritatea.
11. Scoateți bateriile uzate din jucărie.
12. Asigurați-vă că contactele la care sunt conectate bateriile nu sunt scurtcircuitate. Nu scurtcircuitați sursele de alimentare (bateriile).
13. Pentru a preveni coroziunea și posibila deteriorare a produsului, se recomandă să scoateți bateriile dacă nu utilizați dispozitivul timp de 2 săptămâni.
14. Închideți capacul compartimentului de alimentare și strângeți șuruburile.
15. Instrucțiuni de curățare: se recomandă curățarea cu o cârpă umedă sau uscată. Nu scufundați produsul în apă și nu pulverizați lichid pe el.

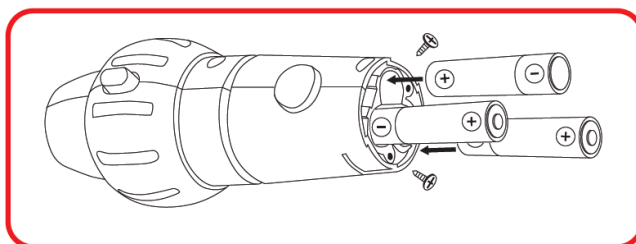

Marca comercială Educational Insights este o marcă comercială înregistrată a Learning Resources Inc.
Țara de origine – China.

Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,
str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014

www.toyland.md

