

Art. 7150-1 - Jucarie interactiva Sarpe Verde ROBO ALIVE ZURU

Destinat copiilor de la 3 ani!

Mișcarea robotizată îmbunătățită
Colorarea avertizează asupra prădătorilor
Modul senzorial de protecție împotriva
încălzirii capului
Ochi reflectori



1. INSTRUCȚIUNI PENTRU JOC.

* Introduceți mai întâi 2 baterii alcaline AAA / LR03 (nu sunt incluse).

* Utilizați comutatorul ON/OFF de pe abdomenul șarpelui pentru a-l porni și opri. Nu uitați să opriți jucăria, dacă nu vă jucați cu ea, pentru a economisi bateria.

Joacă-te cu șarpele pe o suprafață plană și netedă. Șarpele nu este destinat să se joace pe covoare sau alte suprafețe neuniforme.

SFAT: Dacă șarpele începe să se târască puțin mai lent decât la începutul jocului, înseamnă că bateriile se epuizează. Un set de baterii alcaline durează aproximativ 160 de minute.

2. ÎNLOCUIREA BATERIILOR (bateriile nu sunt incluse)

AVERTISMENT: Bateriile trebuie instalate numai de un adult. Țineți bateriile departe de copii.





a) Apăsăți butonul de pe prima parte flexibilă a șarpelui dvs. Apoi trageți ușor de restul corpului pentru a detașa coada așa cum se arată.

b) Întoarceți capul șarpelui și asigurați-vă că butonul de pe cap este în poziția oprit.

c) Folosind o șurubelniță Phillips, desurubați șurubul de pe capacul bateriei și scoateți bateriile. Scoateți bateriile vechi și înlocuiți-le cu 2 baterii alcaline AAA/LR03 noi. Respectați polaritatea (-) și (+) de pe baterii și din interiorul compartimentului bateriilor.


d) Puneți la loc capacul bateriilor și strângeți-l bine. Țineți apăsat același buton în partea de sus a primei părți flexibile a șarpelui și conectați restul corpului înapoi la cap.

AVERTISMENT: Pentru a evita confuzia, țineți părul departe de părțile în mișcare ale jucăriei.

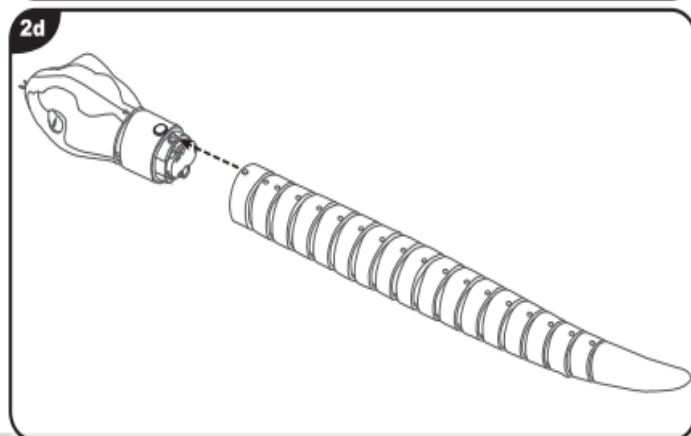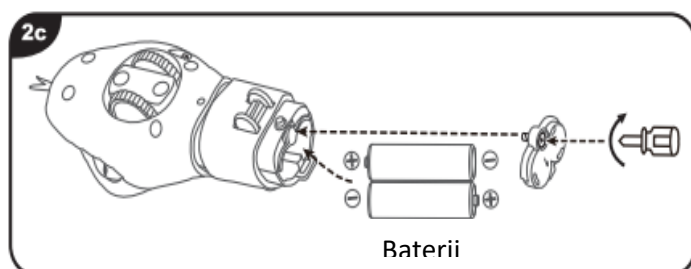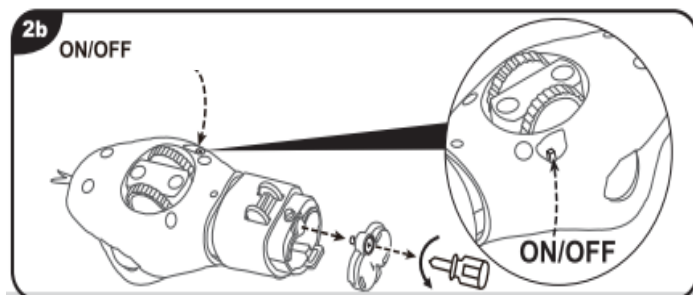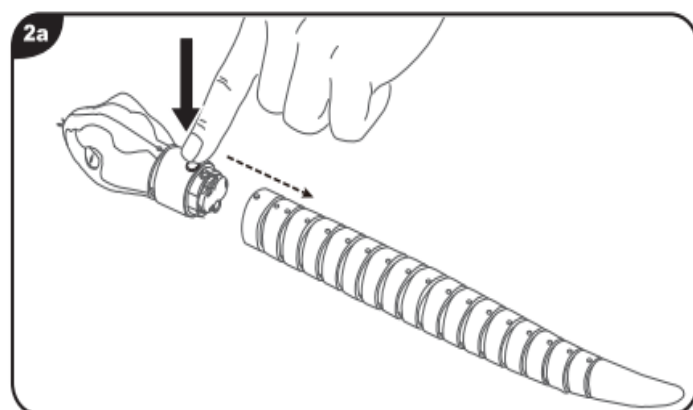

3. CUM SĂ UNIȚI PĂRȚILE ȘARPELUI

Dacă părți ale șarpelui dvs. se rup sau se desprind accidental, este important să le reconectați în ordinea corectă de mai jos. Corpul șarpelui tău este format din 19 părți care sunt însemnate, așa că poți găsi aceste numere pe fiecare parte. Unițile împreună în ordinea prezentată în figurile de mai jos.

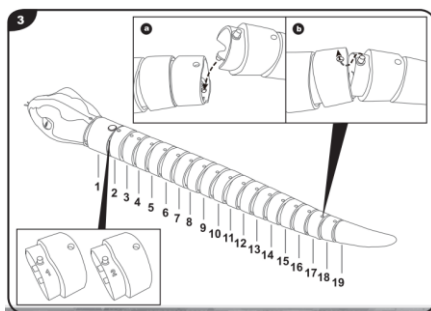

IMPORTANT: INFORMAȚII DESPRE BATERIE

În unele cazuri, lichidele se pot scurge din baterii, ceea ce poate provoca arsuri chimice sau poate deteriora jucăria. Pentru a evita scurgerile:

- Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de încărcare.
- Bateriile reîncărcabile pot fi reîncărcate numai sub supravegherea unui adult.
- Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile.
- Nu amestecați bateriile vechi și noi.
- Utilizați numai baterii recomandate de același tip.
- Păstrați polaritatea (+) și (-) la instalarea bateriilor.
- Bateriile descărcate trebuie scoase din jucărie.
- Nu scurtcircuitați bornele de alimentare.
- Aruncați bateriile în siguranță.
- Nu aruncați jucăria în foc. Bateriile din interior pot exploda sau curge.

AVERTISMENT: Salvați această instrucțiune deoarece conține informații importante.

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în conformitate cu Partea 15 din Regulile FCC. Aceste cerințe sunt concepute pentru a oferi o protecție adecvată împotriva radiațiilor dăunătoare într-o zonă rezidențială. Acest dispozitiv generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Acest lucru nu garantează că acest dispozitiv, instalat într-o anumită locație, nu va interfera cu alte echipamente. În cazul în care dispozitivul provoacă interferențe cu difuzarea TV și radio, a căror prezență este determinată prin pornirea și oprirea dispozitivului, utilizatorul poate încerca să reducă impactul interferenței prin efectuarea următoarelor acțiuni:

- 1) schimbarea direcției sau locației antenă de recepție;
- 2) măriți distanța dintre dispozitiv și receptor;
- 3) conectați dispozitivul și receptorul la prizele de alimentare ale diferitelor circuite de alimentare;
- 4) consultați distribuitorul sau specialistul TV/radio pentru sfaturi suplimentare.

Schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza acest echipament.

Marca comercială ZURU ROBO ALIVE, logo-urile aferente, mărcile înregistrate/neînregistrate sunt proprietatea CREATIVE IMPACT INC.

© 2020 ZURU INC, toate drepturile rezervate

AVERTISMENT:

Nu este destinat copiilor sub 3 ani!
Conține detalii mici. Poate provoca sufocare.

Produsator: ZURU INC., Room 1202, Energy Plaza, 92 Granville Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong, China, la unitățile de producție din China.

Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L., str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014
www.toyland.md

