

Art. 7156 - Set de joaca Dino Fossil Find ROBO ALIVE ZURU (stegozaur, tiranozaur, anchilozaur, triceratops)

AVERTISMENT! Conține mici detalii! Poate provoca sufocare! Nu este destinat copiilor sub 3 ani!

Se recomandă copiilor de la 5 ani!



1. INSTRUCȚIUNI DE JOC:

După ce ați deschis oul, rotiți încuietoarea din interior pentru a elibera instrumentul.


a) Introduceți 3 baterii tip AG13/A76/LR44.

b) Apăsați pe coada dinozaurului pentru a-l activa.


AVERTISMENT! Nu va jucați cu jucăria cu miinele ude.

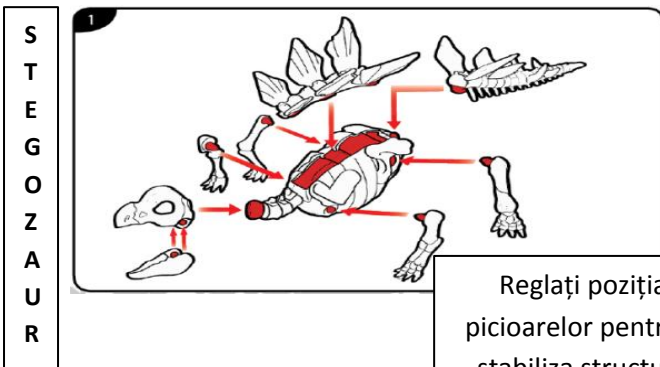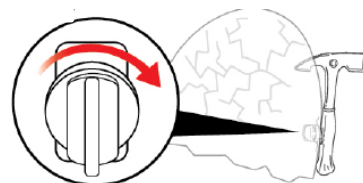


Reglați poziția picioarelor pentru a stabiliza structura

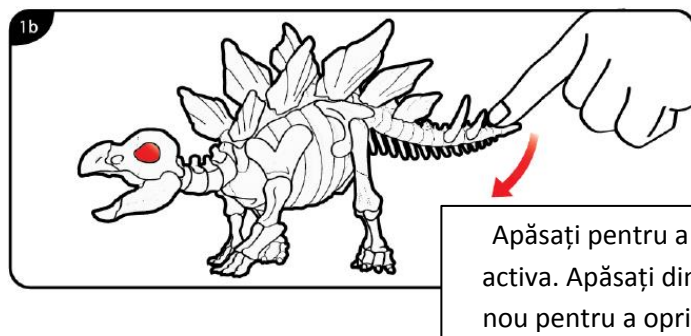


Apăsați pentru a activa. Apăsați din nou pentru a opri.

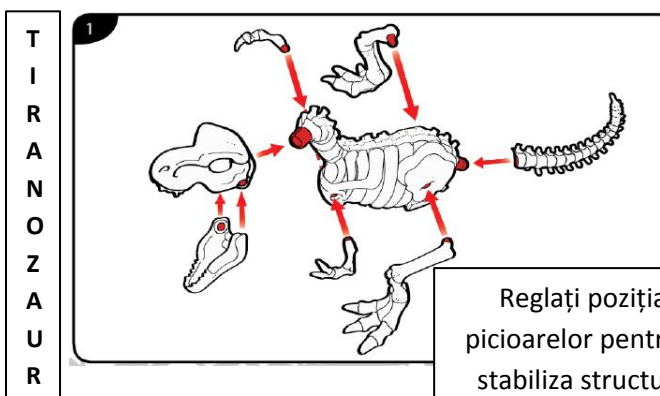


Reglați poziția picioarelor pentru a stabiliza structura

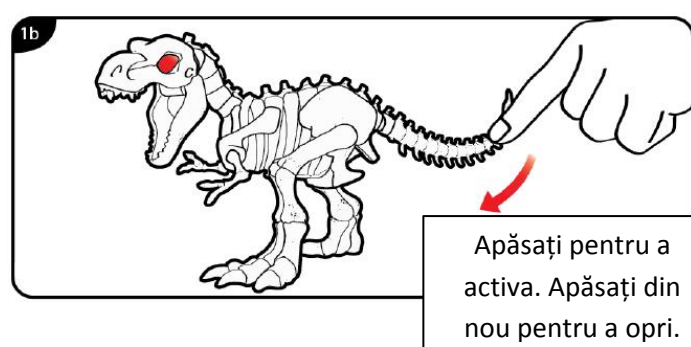


Apăsați pentru a activa. Apăsați din nou pentru a opri.

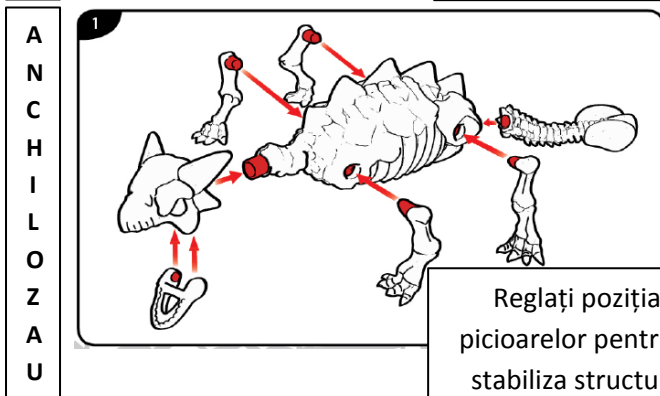


Reglați poziția picioarelor pentru a stabiliza structura

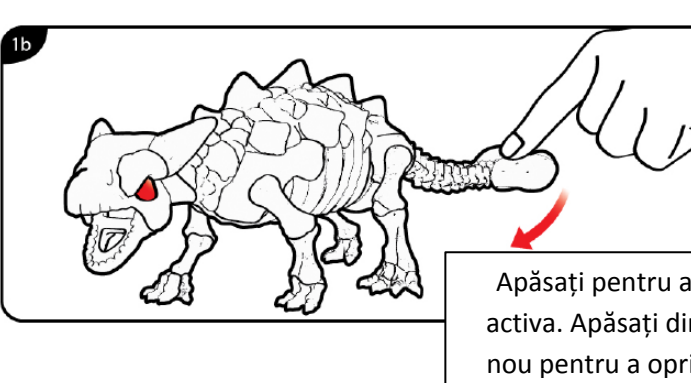

Apăsați pentru a activa. Apăsați din nou pentru a opri.

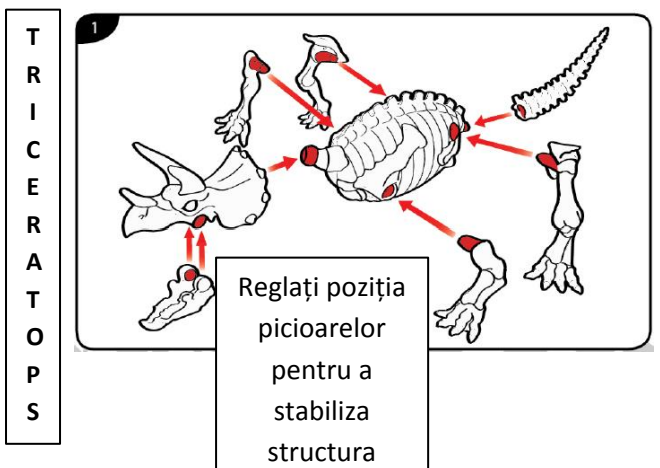

Reglați poziția picioarelor pentru a stabiliza structura

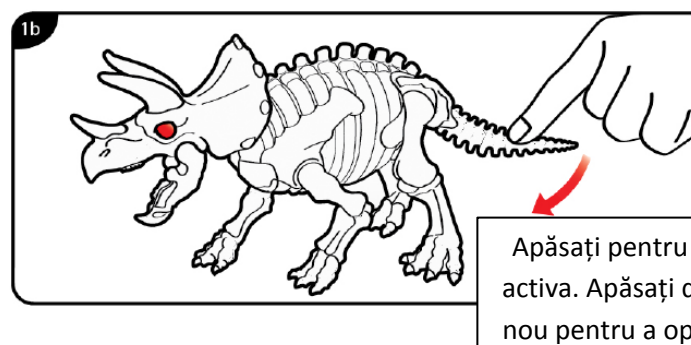

Apăsați pentru a activa. Apăsați din nou pentru a opri.

SFAT: Dacă mârâitul dinozaurului tău începe să sune mai slab, înseamnă că bateriile sunt descărcate. Vă rugăm să rețineți că un set de baterii LR44 poate funcționa aproximativ 120 de minute.

2. SCHIMBAREA BATERIILOR:

NOTĂ: Bateriile trebuie instalate de către un adult, țineți bateriile departe de copii.


a) Folosind o șurubelniță Phillips, deșurubați șurubul de pe capacul compartimentului bateriei, înlocuiți bateriile vechi cu 3 baterii buton noi de tip AG13/A76/LR44. Respectați polaritatea (-) și (+) de pe baterii și compartimentul bateriilor.

b) Remontați capacul compartimentului bateriilor și strângeți-l bine.


AVERTISMENT! Aruncați imediat bateriile uzate. Păstrați bateriile vechi și noi departe de copii. Dacă credeți că copilul a înghițit baterii, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră.

AVERTISMENT! Nu permiteți contactul direct al slime-ului cu lumina.


STEGOZAUR

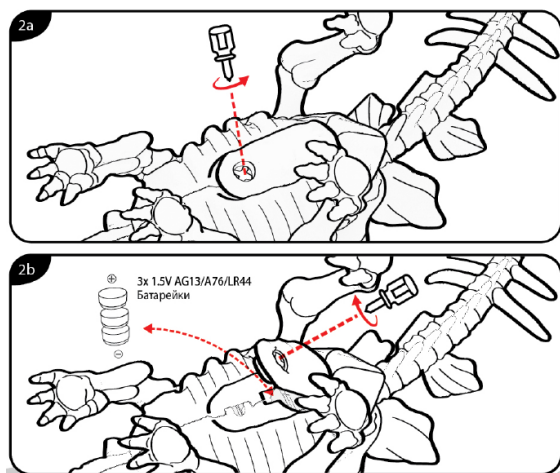


TIRANOZAUR

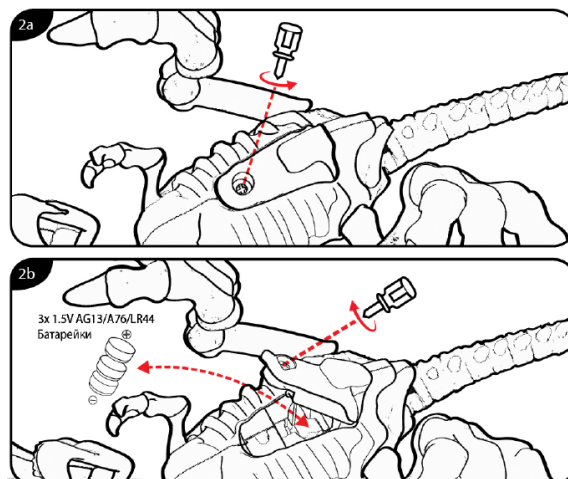

ANCHILOZAUR

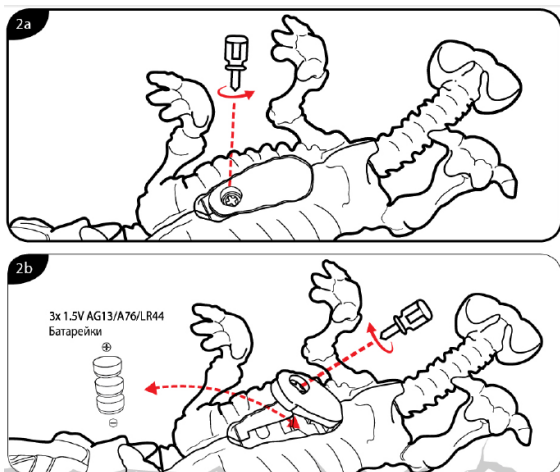

TRICERATOPS

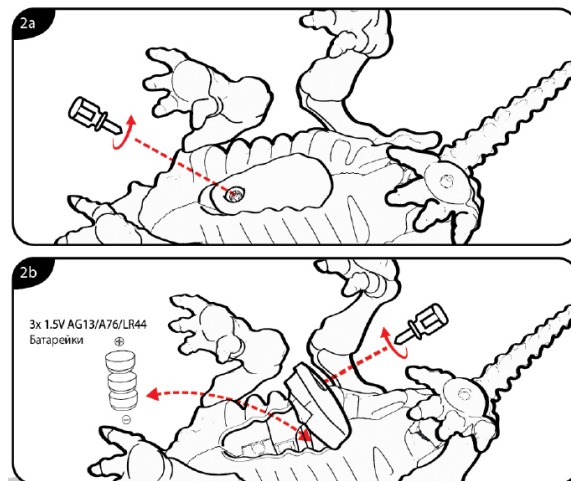

AVERTIZARE:

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în conformitate cu Partea 15 din Regulile FCC. Aceste cerințe sunt concepute pentru a oferi o protecție adecvată împotriva radiațiilor dăunătoare într-o zonă rezidențială. Acest dispozitiv generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Acest lucru nu garantează că acest dispozitiv, instalat într-o anumită locație, nu va interfera cu alte echipamente. În cazul în care dispozitivul provoacă interferențe cu difuzarea TV și radio, a căror prezență este determinată prin pornirea și oprirea dispozitivului, utilizatorul poate încerca să reducă impactul interferenței prin efectuarea următoarelor acțiuni:

- 1) schimbarea direcției sau locației antenă de recepție;
- 2) măriți distanța dintre dispozitiv și receptor;

3) conectați dispozitivul și receptorul la prizele de alimentare ale diferitelor circuite de alimentare;

4) consultați distribuitorul sau specialistul TV/radio pentru sfaturi suplimentare.

Schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza acest echipament.

INFORMAȚII IMPORTANTE DESPRE BATERII:

În unele cazuri, bateriile pot scurge lichid care poate provoca arsuri chimice sau poate deteriora jucăria. Pentru a evita scurgerea electrolitului din baterii:

- * Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile.
- * Bateriile trebuie scoase din jucărie înainte de încărcare.
- * Bateriile acumulate pot fi încărcate numai sub supravegherea adulților.
- * Nu combinați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) sau baterii reîncărcabile.
- * Folosiți numai baterii de tip recomandat sau echivalent.
- * Respectați polaritatea (-) și (+) când instalați bateriile.
- * Bateriile descărcate trebuie scoase din jucărie.
- * Nu scurtcircuitați bornele de alimentare.
- * Aruncați bateriile în siguranță.
- * Nu aruncați jucăria în foc. Bateriile din interior pot exploda sau curge.

AVERTISMENT! Salvați acest manual deoarece conține informații importante. Un adult ar trebui să ajute la despachetarea jucăriei.

Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,
str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014
www.toyland.md

Producător: ZURU INC., Room 1202, Energy Plaza, 92
Granville Road, East Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong,
OAP China Hong Kong, la unitățile de producție din RPC.
Marca comercială ZURU ROBO ALIVE, logo-urile asociate,
mărcile înregistrate/ neînregistrate sunt proprietatea

CREATIVE IMPACT INC.

© 2020 ZURU Inc. Toate drepturile rezervate.

