


### Instrucțiuni de utilizare

#### **INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE A BATERIILOR:**

1. Asigurați-vă că jucăria este oprită.
2. Localizați ușa compartimentului bateriei de pe partea de jos a jucăriei. Deșurubați șurubul cu o monedă sau o șurubelniță.
3. Instalați 2 baterii AAA noi, așa cum se arată în interiorul compartimentului pentru baterii. Pentru performanța maximă a jucăriei, se recomandă utilizarea unor baterii alcaline noi.
4. Așezați ușa compartimentului bateriei la loc și strângeți șurubul.

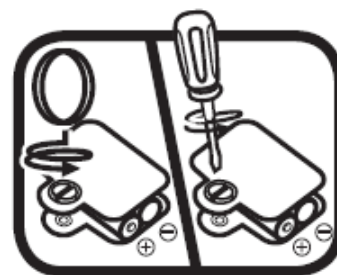


**AVERTISMENT:** Îndepărtați toate elementele de ambalare, cum ar fi benzi, plastic, încuietori și etichete de ambalare. Nu fac parte din această jucărie și trebuie îndepărtate pentru siguranța copilului dumneavoastră.

**NOTĂ:** Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe ulterioare, deoarece conține informații importante.

#### **Deblocați încuietoarea de pe pachet:**

1. Rotiți încuietoarea pachetului de câteva ori în sens invers acelor de ceasornic.
2. Scoateți încuietoarea din ambalaj.

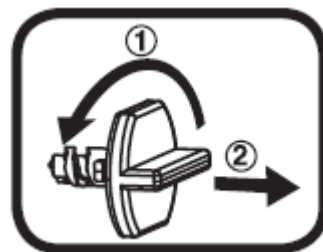

#### **UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ A BATERIILOR**

- \* Utilizați baterii alcaline noi pentru a obține performanță maximă și durata de viață a produsului.
- \* Utilizați numai bateriile de tip recomandat.
- \* Nu utilizați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) și reîncărcabile în același timp. Nu utilizați baterii vechi și noi în același timp.
- \* Nu utilizați baterii deteriorate.
- \* Respectați polaritatea.
- \* Nu scurtcircuitați bateria.
- \* Scoateți bateriile uzate din jucărie.
- \* Dacă nu folosiți jucăria o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile.
- \* Nu aruncați bateriile uzate în foc, deoarece se pot scurge sau exploda.
- \* Bateriile nereîncărcabile nu pot fi încărcate.
- \* Scoateți bateriile din jucărie înainte de a le încărca.
- \* Doar un adult poate încărca bateriile.




Poți contribui la protejarea mediului!



Vă rugăm să nu uitați să respectați reglementările locale: trimiteți echipamentele electrice stricate la centrul de eliminare a deșeurilor corespunzător.

#### **OPERAREA JUCĂRIEI:**



1. **COMUTATOR PORNIT/OPRIT.** Pentru a porni jucăria, glisați comutatorul în poziția ON. Pentru a opri produsul, glisați comutatorul în poziția OFF.
2. **OPRIRE AUTOMATĂ.** Pentru a prelungi durata de viață a jucăriei, bateriile se opresc automat după aproximativ 60 de secunde de inactivitate. Jucăria poate fi pornită din nou făcând clic pe butonul cu imaginea șoferului sau apăsându-l.

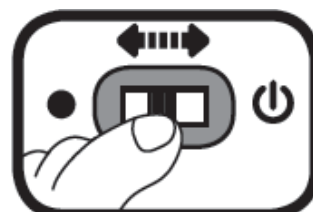

**Notă:** jucăria este în modul demonstrativ. După ce ați scos jucăria din pachet, opriți-o și porniți-o pentru a începe să vă jucați cu ea.

### TIPURI DE JOCURI

1. Glisați comutatorul în poziția Pornit. Veți auzi sunetele transportului, un cântec și o frază. Lumina va clipi odată cu sunetele.
2. Apăsați butonul cu imaginea șoferului pentru a auzi sunetele transportului, melodiile și frazele. Lumina va clipi odată cu sunetele.
3. Împingeți vehiculul pentru a auzi sunete și melodii amuzante. În timp ce se redă melodia, împingeți din nou jucăria pentru a adăuga sunete amuzante peste melodie. Lumina va clipi odată cu sunetele.
4. Pentru și mai multă distracție, jucăria poate fi redată pe alte piese din seria „Beep-Beep”. Rotiți vehiculul de-a lungul uneia dintre pistele cu sistemul ”SmartPoint” pentru a vedea un fulger de lumină și pentru a auzi salutări, sunete distractive, melodii scurte și cântece. Fiecare set se vinde separat.

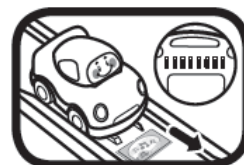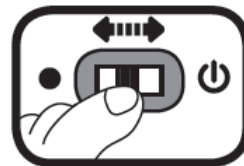

### REGULI DE FUNCȚIONARE

1. Păstrați jucăria curată, ștergeți-o periodic cu o cârpă ușor umedă.
2. Protejați jucăria de lumina directă a soarelui și de temperaturi ridicate.
3. Scoateți bateriile dacă nu utilizați jucăria o perioadă lungă de timp.
4. Nu scăpați jucăria pe o suprafață tare, nu lăsați umezeala sau apa să pătrundă pe ea.

### DEPANARE:

Dacă dintr-un anumit motiv programul sau sarcina s-a oprit sau s-a blocat, procedați în felul următor:

1. OPRIȚI jucăria.
2. Scoateți bateriile.
3. Lăsați jucăria în pace câteva minute. Apoi instalați din nou bateriile.
4. PORNIȚI jucăria. Ar trebui să funcționeze în modul normal.
5. Dacă jucăria nu a funcționat în modul normal, înlocuiți bateriile.

**Producător:** VTECH ELECTRONICS LIMITED.

Marca comercială VTECH este o marcă comercială înregistrată a VTECH ELECTRONICS LIMITED. Toate drepturile rezervate.  
Fabricat în China.

**Importator:** S.C. ”Biotec-Prim” S.R.L.,  
str. Independenței 14/3, ap. 4.



**Tel.:** +37362040014

[www.toyland.md](http://www.toyland.md)

