

Dragi părinți,

Ați observat vreodată expresia de pe chipul copilului dumneavoastră când învață ceva nou singur? Astfel de momente de auto-dezvoltare a copilului sunt cea mai mare bucurie pentru părinți. Pentru ca astfel de momente să fie mai multe, compania VTech a creat o serie de jucării pentru bebeluși Infant Learning.

Aceste jucării interactive unice sunt perfecte pentru ceea ce fac de obicei copiii - se joacă! Datorită tehnologiei inovatoare, jucăriile interacționează cu copiii, făcând jocul distractiv și unic. La urma urmei, copilul învață lucruri potrivite vârstei sale, de exemplu, primele cuvinte, numere, forme, culori și muzică. Mai mult, jucăriile pentru bebeluși de la compania VTech promovează dezvoltarea abilităților mentale și fizice, jucăriile inspiră, implică copiii în joc și îi învață.

Compania VTech știe că un copil are capacitatea de a face lucruri minunate. Prin urmare, toate jucăriile educaționale electronice ale companiei sunt concepute pentru a promova dezvoltarea gândirii copiilor și pentru a dezvolta mai bine abilitățile copilului. Compania VTech vă mulțumește pentru încrederea acordată în munca importantă a educației și dezvoltării copilului dumneavoastră.

Cu stimă, echipa Vtech.

Echipa VTech înțelege că nevoile și abilitățile copiilor se schimbă pe măsură ce cresc. Prin urmare, angajații companiei creează jucării pentru a învăța și a distra copiii în funcție de nivelul lor de dezvoltare...

#### Jucăriile VTech pentru bebeluși

Jucării care vor stimula interesul bebelușilor pentru diverse texturi, sunete și culori

0 – 3 ani

Eu ...

... reacționez la culori, sunete și texturi.

... înțeleg cauza și efectul.

... recunosc senzațiile tactile,

învăț să ajung, să apuc, să stau, să mă târăsc și să încerc să merg.

#### Vârsta preșcolară

Jucăriile interactive dezvoltă imaginația și contribuie la dezvoltarea abilităților de vorbire

3 – 6 ani

Vreau să...

... să mă pregătesc pentru școală, începând să învăț alfabetul și numărând.

... să-mi fac studiile incredibil de distractive, ușoare și interesante.

... să-mi exprim abilitățile creative prin desen și muzică, astfel încât să-mi dezvolt toate abilitățile și aptitudinile intelectuale.

#### Gadget-uri electronice educaționale

##### Kidizoom

Jucăriile dezvoltă imaginația și promovează dezvoltarea abilităților de vorbire

6 – 10 ani

Am nevoie de ...

... activități care necesită efort pentru a ține pasul cu inteligența mea în curs de dezvoltare.


... Tehnologie inteligentă care se adaptează la nivelul meu de cunoștințe.

... gadget-uri moderne, sigure pentru a ține pasul cu vremurile.

... materiale bazate pe programul educațional pentru consolidarea cunoștințelor pe care le dobândesc la școală.

#### **DESCRIERE:**

Vă mulțumim că ați achiziționat jucăria educațională – DICȚIONARUL ENGLEZ-RUS - 100 CUVINTE de la compania VTech! Pregătește-te să înveți 100 de cuvinte în rusă și engleză. Învăță cuvinte din 12 categorii, cântă împreună, învață melodii și ascultă efecte sonore distractive în timp ce construiești primul vocabular al bebelușului tău. Aceasta este o abilitate importantă care este legată de succesul copilului în citire în viitor.

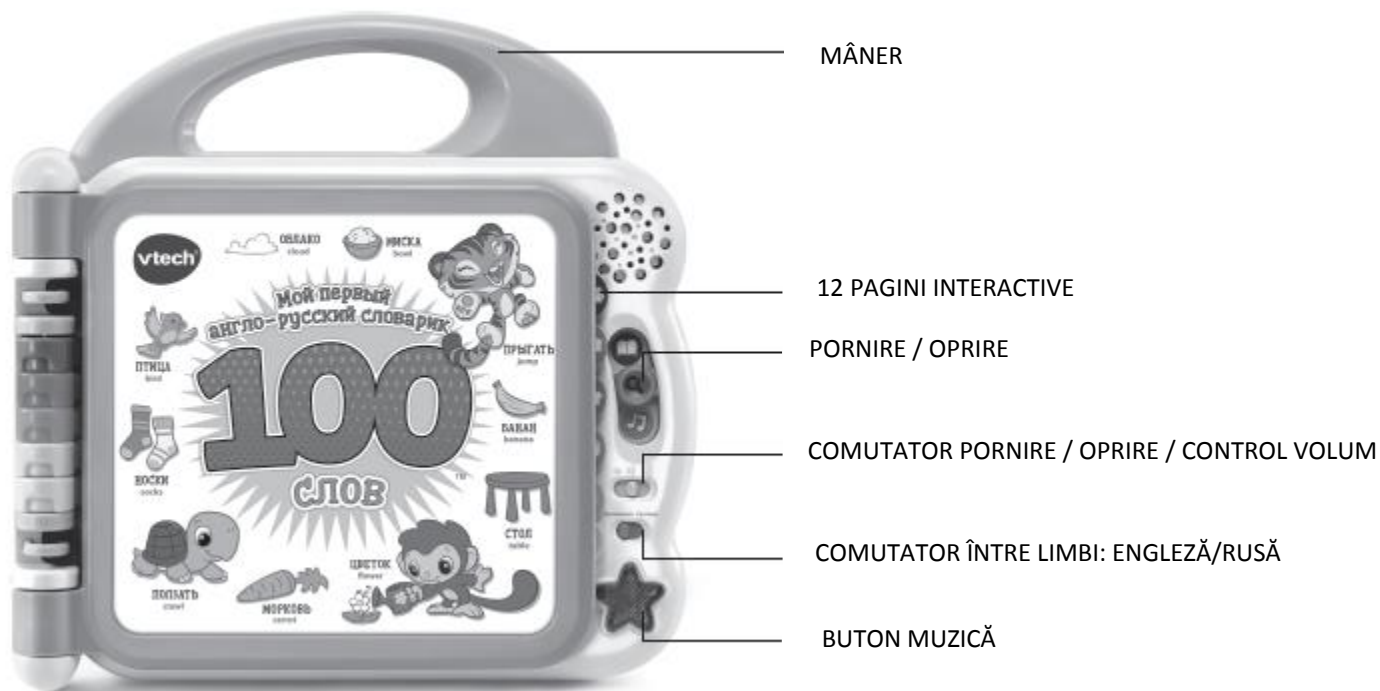


#### **SETUL INCLUDE:**

- jucăria educațională – DICȚIONARUL ENGLEZ-RUS - 100 CUVINTE.
- Manual de instrucțiuni.

**AVERTISMENT:** Scoateți toate elementele de ambalare, cum ar fi benzile, plasticul, incuietorile de pe ambalaj și etichete. Nu fac parte din această jucărie și trebuie îndepărtate pentru siguranța copilului dumneavoastră.

**NOTĂ:** Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe ulterioare, deoarece conține informații importante.

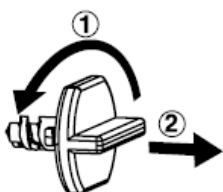


1. Rotiți încuietoarea pachetului de câteva ori în sens invers acelor de ceasornic.
2. Trageți și scoateți încuietoarea din ambalaj.

#### **ÎNAINTE DE A PORNI JOCUL**


##### **INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE A BATERIEILOR:**

1. Asigurați-vă că jucăria este oprită.
2. Localizați ușa compartimentului bateriei în partea de pe spatele jucăriei.
3. Pentru a deschide capacul compartimentului bateriei, slăbiți șurubul folosind o șurubelniță.
4. Instalați 2 baterii noi AA (LR6), așa cum se arată în interiorul compartimentului pentru baterii. Pentru performanța maximă a jucăriei, este recomandat să folosiți baterii alcaline noi.
4. Așezați ușa compartimentului bateriei la loc și strângeți șurubul.

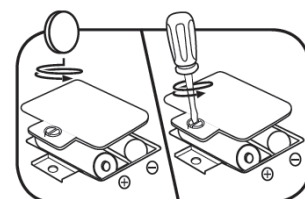

##### **UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ A BATERIILOR:**

- Utilizați baterii alcaline noi pentru a obține performanță maximă și durată de viață a produsului.
- Utilizați numai bateriile recomandate.
- Nu utilizați în același timp baterii alcaline, standard (carbon-zinc) și reîncărcabile.
- Nu utilizați baterii vechi și noi în același timp.
- Nu utilizați baterii deteriorate.
- Respectați polaritatea.
- Nu scurtcircuitați bateria.
- Scoateți bateriile uzate din jucărie.
- Dacă nu folosiți jucăria o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile.
- Nu aruncați bateriile uzate în foc, acestea pot curge sau exploda.
- Nu încărcați bateriile nereîncărcabile.
- Scoateți bateriile din jucărie înainte de a le încărca.
- Doar un adult poate încărca bateriile.

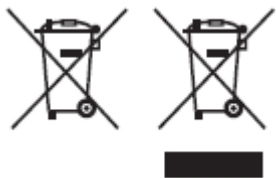

## ELIMINAREA BATERIEI

Poți contribui la protejarea mediului!

Vă rugăm să nu uitați să respectați reglementările locale: trimiteți echipamentele electrice stricate la centrul de eliminare a deșeurilor corespunzător.

## CUM FUNCȚIONEAZĂ JUCĂRIA:

### 1. COMUTATOR PORNIT/OPRIT/CONTROL DE VOLUM:

Pentru a porni jucăria, glisați comutatorul / controlul VOLUM / OPRIT în poziția dorită a volumului - ÎNCET sau TARE.

Pentru a opri jucăria, glisați comutatorul în poziția Oprit.

### 2. BUTONUL MUZICĂ:

Apăsați butonul Muzică, care luminează, pentru a asculta două melodii de învățare.

### 3. COMUTATOR DE LIMBĂ:

Glisați comutatorul de limbă pentru a asculta cartea în engleză sau rusă.

### 4. COMUTATOR DE MOD:

Glisați comutatorul de mod pentru a alege între modurile CUVINTE, ÎNVĂȚĂ CEVA NOU sau SUNETE DISTRACTIVE.

### 5. OPRIRE AUTOMATĂ:

Pentru a prelungi durata de viață a bateriilor, jucăria se oprește automat după 30 de secunde de inactivitate. Pentru a porni din nou jucăria, deschideți cartea sau schimbați modul.

## FUNCȚII:

1. *Modul „CUVINTE”* - Glisați comutatorul în sus la modul „Cuvinte”. Faceți clic pe imaginile de pe paginile cărții pentru a învăța cu copilul dumneavoastră cuvinte noi, potrivite vârstei sale.
2. *Modul „Învățați ceva nou”* - Glisați comutatorul de mod în poziția de mijloc - în modul „Învățați ceva nou”. Faceți clic pe imaginile de pe paginile cărții pentru a auzi diferite fapte fascinante despre fiecare imagine.
3. *Modul „Sunete amuzante”* - Glisați comutatorul de mod în poziția de jos - în modul „Sunete amuzante”. Faceți clic pe imaginile de pe paginile cărții pentru a asculta muzică și efecte sonore.
4. *Muzică* - Apăsați butonul Muzică, care luminează, pentru a asculta două melodii educaționale.
5. *Selectarea limbii* - Glisați comutatorul de selecție a limbii pentru a asculta melodii, cuvinte și descrierea imaginilor în engleză sau rusă.



## CÂNTECE:

### Cântecul prietenilor în rusă:

Мы - друзья.  
Играем и учимся,  
С нами так весело.  
Мы все друзья!

### Un cântec despre cuvinte în rusă:

Сколько ты знаешь разных слов?  
(три випадкових слова формуються програмою)  
Поиграй!

### Cântecul prietenilor în engleză:

«Learning Friends,  
We will share and play,  
So much fun today.  
We're Learning Friends!»

### Un cântec despre cuvinte în engleză:

«Some of my favourite words are :  
(три випадкових слова формуються програмою)  
I love words!»

## ÎNGRIJIREA ȘI ÎNTREȚINEREA:

1. Păstrați jucăria curată, ștergeți-o periodic cu o cârpă ușor umedă.
2. Protejați jucăria de lumina directă a soarelui și de temperaturi ridicate.
3. Scoateți bateriile dacă nu folosiți jucăria o perioadă lungă de timp.
4. Nu scăpați jucăria și nu încercați niciodată să o rupeți.
5. Nu scăpați jucăria pe o suprafață tare, nu lăsați umezeala sau apa să cadă pe ea.

**DEPANARE:** Dacă dintr-un motiv oarecare programul/jucăria se oprește sau funcționează defectuos, procedați în felul următor:

1. OPRIȚI jucăria.
2. Scoateți bateriile.
3. Lasă jucăria în pace câteva minute. Apoi instalați din nou bateriile.
4. PORNIȚI jucăria. Ar trebui să funcționeze în modul normal.
5. Dacă jucăria nu a funcționat normal, înlocuiți bateriile.

#### **INFLUENȚA FENOMENELOR DE MEDIU**

Dispozitivul poate funcționa defectuos sub influența frecvenței radio. De îndată ce obstacolele se opresc, lucrul normal ar trebui să se reia. Dacă acest lucru nu se întâmplă, este necesar să opriți alimentarea dispozitivului și apoi să-l porniți din nou, sau să scoateți și să reinstalați bateriile.

În cazul puțin probabil al unei descărcări electrostatice, dispozitivul se poate opri din funcționare și își poate pierde memoria. În acest caz, este necesar să reporniți dispozitivul prin scoaterea și reinstalarea bateriilor.



**Producător:** VTECH ELECTRONICS LIMITED.

Marca comercială VTECH este o marcă comercială înregistrată a VTECH ELECTRONICS LIMITED. Toate drepturile rezervate.  
Fabricat în China.

**Importator:** S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,  
str. Independenței 14/3, ap. 4.



**Tel.:** +37362040014  
[www.toyland.md](http://www.toyland.md)