


DESCRIERE

Vă mulțumim că ați achiziționat jucăria educațională - chei descoperiți și învățați de la compania VTech. Apăsăți cele 3 butoane colorate sau scuturați cheile pentru a auzi melodii, fraze, muzică și efecte sonore distractive. Cheile au o suprafață texturată pentru a putea fi roase, o oglindă sigură pentru bebeluș, rozătoare, role și alte efecte distractive!

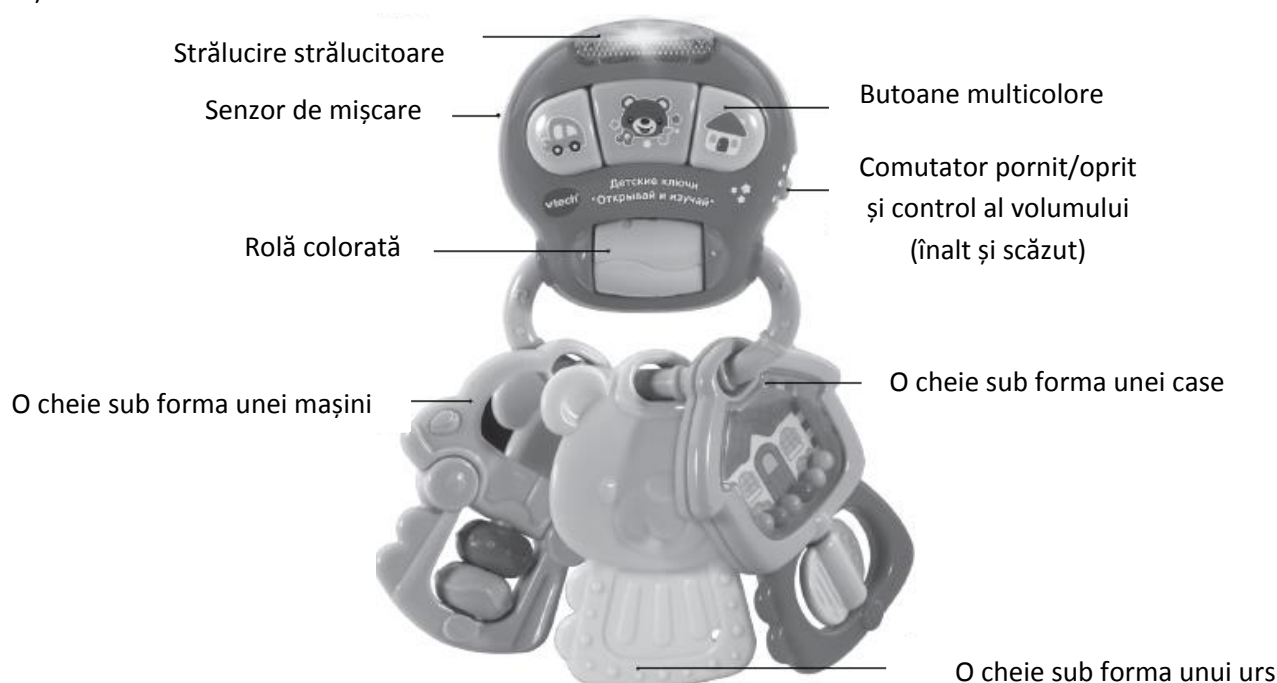

SETUL INCLUDE:


- Jucărie cu chei descoperiți și învățați.
- Instrucțiuni de utilizare.

AVERTISMENT: Îndepărtați toate elementele de ambalare, cum ar fi benzi, plastic, încuietori și etichete pentru ambalare. Nu fac parte din această jucărie și trebuie îndepărtate pentru siguranța copilului dumneavoastră.

NOTĂ: Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe ulterioare, deoarece conține informații importante.

Deblocăți încuietoarea de pe pachet:

1. Rotiți încuietoarea pachetului de câteva ori în sens invers acelor de ceasornic.
2. Trageți și scoateți încuietoarea de pe ambalaj.

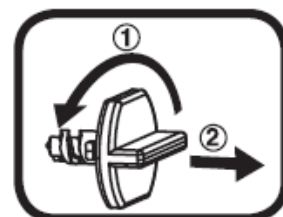

Instrucțiuni de utilizare

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE A BATERIILOR:

1. Asigurați-vă că jucăria este oprită.
2. Localizați ușa compartimentului bateriei de pe partea de jos a jucăriei.
3. Deșurubați șurubul cu o monedă sau o șurubelniță.
4. Instalați 2 baterii LR44 noi, așa cum se arată în interiorul compartimentului pentru baterii. Pentru performanță maximă a jucăriei, se recomandă utilizarea unor baterii alcaline noi.
5. Așezați ușa compartimentului bateriei la loc și strângeți șurubul.

UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ A BATERIILOR

- * Utilizați baterii alcaline noi pentru a obține performanță maximă și durată de viață a produsului.
- * Utilizați numai bateriile de tip recomandat.
- * Nu utilizați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) și reîncărcabile în același timp.

- * Nu utilizați baterii vechi și noi în același timp.
- * Nu utilizați baterii deteriorate.
- * Respectați polaritatea.
- * Nu scurtcircuitați bateria.
- * Scoateți bateriile uzate din jucărie.
- * Dacă nu folosiți jucăria o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile.
- * Nu aruncați bateriile uzate în foc, deoarece se pot scurge sau exploda.
- * Bateriile nereîncărcabile nu pot fi încărcate.
- * Scoateți bateriile din jucărie înainte de a le încărca.
- * Doar un adult poate încărca bateriile.



Poți contribui la protejarea mediului!

Vă rugăm să nu uitați să respectați reglementările locale: trimiteți echipamentele electrice stricate la centrul de eliminare a deșeurilor corespunzător.



OPERAREA JUCĂRIEI:

1. COMUTATOR DE PORNIRE/OPRIRE/CONTROL DE VOLUM SCĂZUT ȘI RIDICAT. Pentru a porni jucăria, glisați comutatorul în poziția de volum mare (🔊) sau volum redus (🔊). Veți auzi un cântec sau o frază de salut. Pentru a opri produsul, glisați comutatorul în poziția Oprit (●).



2. OPRIRE AUTOMATĂ. Pentru a prelungi durata de viață a jucăriei, bateriile se vor opri automat după aproximativ 30 de secunde de inactivitate. Jucăria poate fi pornită din nou apăsând oricare dintre cele 3 butoane

Notă: Dacă jucăria se oprește în timpul jocului, se recomandă înlocuirea bateriilor.



3. CHEIA SUB FORMĂ DE MAȘINĂ. Cheia sub formă de mașină are o oglindă sigură pentru copii care îl ajută să se recunoască și să învețe despre sine. Role texturate ajută la dezvoltarea abilităților motorii fine.



4. CHEIE ÎN FORMĂ DE URS. Tasta soft în formă de urs calmează gingiile bebelușului, textura cheii ajută la dezvoltarea abilităților senzoriale.

VERSURILE CÂNTECELOR (exprimat în limba rusă). Redă 15 melodii.

Cântec 1

Погожий день,
Пора гулять.
Там с тобой
Будем мы играть!

Cântec 2

Скорее в путь.
Наш мотор ревет,
ключ на старт и вперед!
Машина ревет
Скорее в путь,
Друзей не забудь!

Cântec 3

Милый дом,
Кто там внутри?
Ключик достань,
Смелей дверь отвори!

REGULI DE FUNCȚIONARE

1. Păstrați jucăria curată, ștergeți-o periodic cu o cârpă ușor umedă.
2. Protejați jucăria de lumina directă a soarelui și de temperaturi ridicate.
3. Scoateți bateriile dacă nu utilizați jucăria o perioadă lungă de timp.
4. Nu scăpați jucăria pe o suprafață tare, nu lăsați umezeala sau apa să pătrundă pe ea.

DEPANARE:

Dacă dintr-un anumit motiv programul sau sarcina s-a oprit sau s-a blocat, procedați în felul următor:

1. OPRIȚI jucăria.
2. Scoateți bateriile.
3. Lăsați jucăria în pace câteva minute. Apoi instalați din nou bateriile.
4. PORNIȚI jucăria. Ar trebui să funcționeze în modul normal.
5. Dacă jucăria nu a funcționat în modul normal, înlocuiți bateriile.

CARACTERISTICILE JOCULUI:

1. Butoane colorate. Apăsăți fiecare dintre butoanele colorate pentru a auzi cântece, fraze și melodii. Faceți clic pe butonul cu mașina pentru a auzi sunetul mașinii; pe butonul cu urs pentru a auzi sunete amuzante făcute de urs; pe butonul cu imaginea unei case pentru a asculta sunetul cheilor și sunetul deschiderii ușii.

În timp ce se redă melodia, scuturați cheile pentru a reda sunete distractive peste melodie. Când apăsați 2 butoane în același timp, vor fi redate efecte sonore suplimentare. Lumina de fundal va clipi împreună cu sunetele.

2. Senzor de mișcare. Scuturați cheile pentru a activa senzorul de mișcare. Veți auzi diverse melodii și fraze. Lumina de fundal va clipi odată cu muzica.

3. Rolă colorată. Derulați rola de culoare pentru a auzi zgomotul mărgelilor care sar în butoi. Acest lucru va stimula dezvoltarea abilităților motorii fine la copil.

4. Cheia în formă de casă. Scuturați cheia în formă de casă pentru a auzi zgomotul mărgelilor colorate. Învăță copilul despre cauză și efect. Rotiți discul albastru pentru a stimula abilitățile motorii.



Producător: VTECH ELECTRONICS LIMITED.

Marca comercială VTECH este o marcă comercială înregistrată a VTECH ELECTRONICS LIMITED. Toate drepturile rezervate.

Fabricat în China.

Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,
str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014

www.toyland.md

