




INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe ulterioare.

INFORMAȚII DE ÎNLOCUIRE A BATERIEI:

1. Folosind o șurubelniță (nu este inclusă), scoateți șurubul din partea de sus a capacului compartimentului bateriei și scoateți-l.
2. Introduceți 3 baterii AA (LR6), bateriile sunt incluse. Respectați polaritatea. Bateriile pot curge dacă sunt instalate incorect. Scoateți bateriile din jucărie dacă nu o veți folosi o perioadă lungă de timp.
3. Remontați capacul compartimentului bateriei și strângeți șurubul.

Imagine schematică a instalării bateriei

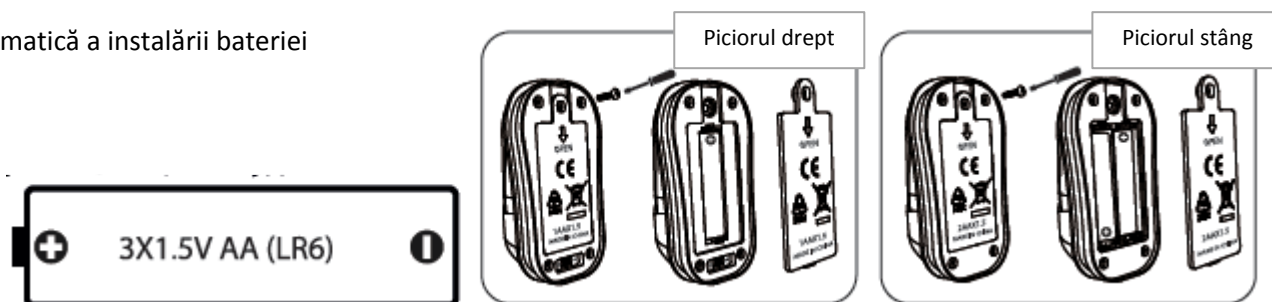

INFORMAȚII PRIVIND UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ A BATERIILOR:

- Bateriile pot fi înlocuite doar de către adulți.
- Respectați polaritatea.
- Se recomandă utilizarea bateriilor alcaline pentru o funcționare mai bună și pe termen lung.
- Nu este recomandat să folosiți baterii reîncărcabile.
- Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea adulților.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de încărcare.
- Nu încercați să reîncărcați bateriile convenționale nereîncărcabile.
- Utilizați numai baterii recomandate.
- Nu utilizați baterii alcaline, saline în același timp.
- Nu folosiți bateriile noi și vechi împreună.
- Bateriile descărcate trebuie scoase din jucărie.
- Se recomandă scoaterea bateriilor din jucărie, dacă nu este folosită o perioadă lungă de timp, scurgerea bateriilor și coroziunea acestora pot strica jucăria.
- Aruncați bateriile în siguranță. Dacă este posibil, dați bateriile pentru reciclare, nu puneți bateriile în foc.
- Nu scurtcircuitați bateriile.
- Nu scufundați jucăria în apă.
- Este recomandat să curățați suprafața cu o cârpă uscată.

ELIMINAREA BATERIILOR



Simbolul coșului de gunoi înseamnă că acest produs și bateriile nu pot fi aruncate împreună cu alte deșeuri menajere, deoarece conțin substanțe care pot dăuna mediului și sănătății umane. Pentru a elimina produsul, predați-l unui centru special de eliminare și procesare a deșeurilor.

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în conformitate cu Partea 15 din Regulile FCC. Aceste cerințe sunt concepute pentru a oferi o protecție adecvată împotriva radiațiilor dăunătoare într-o zonă rezidențială. Acest dispozitiv generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Acest lucru nu garantează că acest dispozitiv, instalat într-o anumită locație, nu va interfera cu alte echipamente. În cazul în care dispozitivul provoacă interferențe cu difuzarea TV și radio, a căror prezență este determinată prin pornirea și oprirea dispozitivului, utilizatorul poate încerca să reducă impactul interferenței prin efectuarea următoarelor acțiuni:

- 1) schimbarea direcției sau locației antenă de recepție;
- 2) măriți distanța dintre dispozitiv și receptor;
- 3) conectați dispozitivul și receptorul la prizele de alimentare ale diferitelor circuite de alimentare;
- 4) consultați distribuitorul sau specialistul TV/radio pentru sfaturi suplimentare.

Schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza acest echipament.

Producator: EOLO TOYS LTD. Adresa: birou 307,
Centrul de bijuterii Heng Nai, 4 Hock Yuen Street East,
Hun Hom, Kowloon, Hong Kong, Hong Kong SAR
China, la unitățile de producție din RPC.
Marca comercială EOLO JIGGLY PUP este o marcă
comercială înregistrată a EOLO TOYS LTD.
Toate drepturile rezervate.

Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,
str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014

www.toyland.md

