

Art. 61207 - Jucarie muzicala Microfon Baby Shark seria Big Show

Smart Study Co., Ltd. Toate drepturile rezervate. Pinkfong™ Baby Shark™ și Baby Shark's Big Show!™ sunt mărci comerciale ale Smart Study Co., Ltd., înregistrate sau drepturi în curs la nivel mondial. © 2020 Viacom International Inc. Toate drepturile rezervate. Nickelodeon este o marcă comercială a Viacom International Inc.

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

Pentru copii cu vârsta de peste 2 ani.

PREFAȚĂ

Vă mulțumim că ați achiziționat jucăria oficială cu microfon Baby Shark's Big Show!

Cântați împreună cu Baby Shark în microfon! Microfonul va reda muzica de fundal din „Baby Shark's Big Show!”. Copiii vor fi bucuroși să cânte împreună! Această jucărie distractivă și interactivă ajută la dezvoltarea imaginației, curiozității și abilităților motorii brute și fine, în timp ce construiește încrederea și creativitatea.


Citiți acest ghid înainte de a începe să jucați!

Setul include:

Microfon -1

Instrucțiuni de utilizare -1

Funcționează cu 2 baterii tip AAA "LR03" (sunt incluse în set)

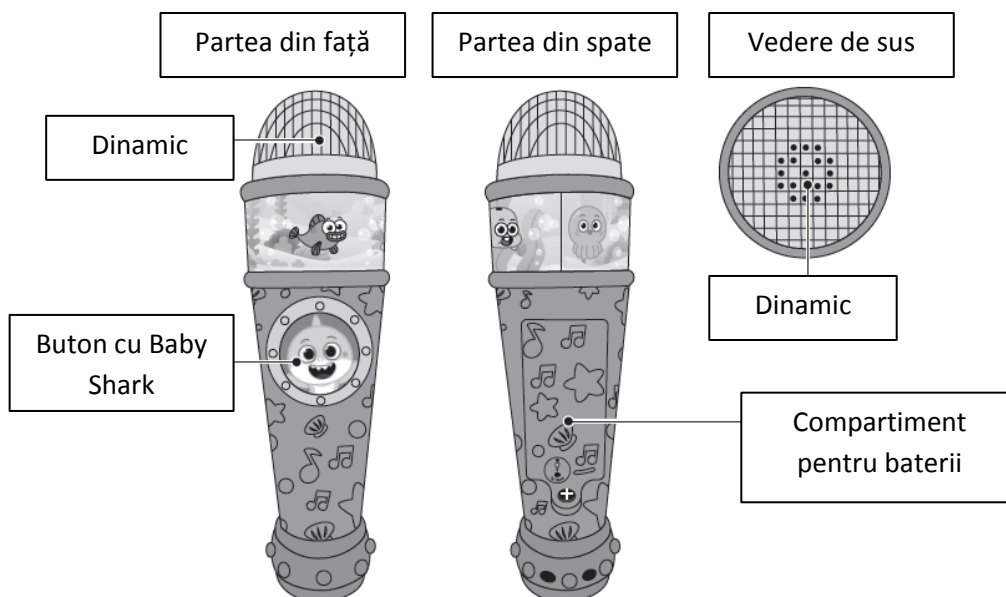
**CUM SE JOCĂ:**

Redă instantaneu muzica.

Apăsăți butonul Baby Shark o dată pentru a reda muzica de fundal „Baby Shark's Big Show!”. Apăsăți din nou butonul pentru a opri melodia.

Dacă muzica începe să se audă prost sau nu o auzi bine, poate fi necesar să înlocuiți bateriile (consultați instrucțiunile de instalare a bateriei).

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE A BATERIEI

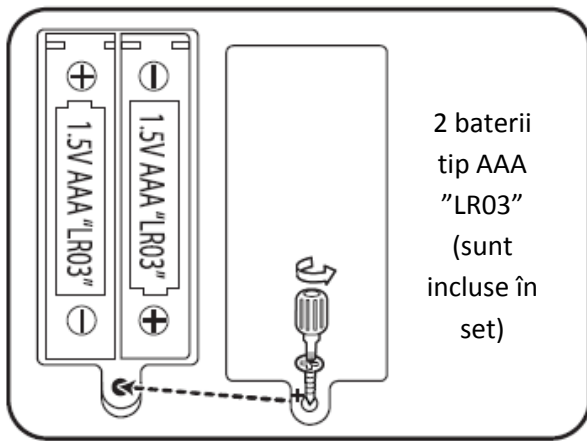

1. Așezați jucăria interactivă „BIG SHOW” BABY SHARK – MICROFON MUZICAL, astfel încât compartimentul bateriei să fie deasupra. Jucăria interactivă BABY SHARK seria „BIG SHOW” - MICROFON MUZICAL necesită 2 baterii AAA „LR03” (incluse în set).
2. Folosind o șurubelniță Phillips (nu este inclusă), detașați capacul compartimentului bateriei.
3. Scoateți toate bateriile existente și introduceți altele noi conform diagramei. Asigurați-vă că polaritatea corespunde imaginii din interiorul compartimentului bateriei.
4. Remontați capacul compartimentului și strângeți șuruburile cu o șurubelniță. Nu răsuciți prea tare.

INFORMAȚII IMPORTANTE:

- Utilizați numai baterii noi de dimensiunea și tipul recomandat.
- Nu amestecați bateriile vechi și noi, nu instalați elemente de alimentare de diferite tipuri (standard carbon-zinc, alcaline sau reîncărcabile) sau baterii reîncărcabile de diferite capacități.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase înainte de încărcarea.
- Încărcați bateriile numai sub supravegherea unui adult.
- Vă rugăm să respectați polaritatea corectă, (+) și (-).
- Nu încercați să reîncărcați bateriile obișnuite care nu se reîncarcă.
- Nu aruncați bateriile în foc.
- Schimbați toate bateriile de același tip/marcă în același timp.
- Nu scurcircuitați sursele de alimentare.
- Asigurați-vă că ați scos bateriile uzate din jucărie.
- Înlocuirea și instalarea bateriilor trebuie efectuată numai de un adult.
- Bateriile trebuie reciclate sau aruncate în conformitate cu reglementările de stat și locale.
- Protejați mediul înconjurător, nu aruncați acest produs cu deșeurile menajere. Consultați autoritățile locale pentru opțiunile de reciclare.



Acordați atenție următoarelor informații:

- * Nu scufundați microfonul în apă sau alte lichide.
- * Dacă microfonul tău este murdar, îl poți curăța cu o cârpă; nu scufundați în apă.
- * Vă recomandăm ca părul lung să fie legat/înnodat în timp ce vă jucați cu microfonul.
- * Pentru a evita disconfortul sau rănirea, nu așezați microfonul pe/lângă capul, fața sau urechile unei persoane.

Fabricat și distribuit de WowWee Group Limited. Smart Study Co., Ltd. Toate drepturile rezervate. Pinkfong Baby Shark și Big Show al Baby Shark! sunt mărci comerciale ale Smart Study Co., Ltd., înregistrate sau drepturi în curs la nivel mondial. ©2020 Viacom International Inc. Toate drepturile rezervate. Nickelodeon este o marcă comercială a Viacom International Inc.

Țara de origine - China

AVERTIZARE! Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă de conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza această jucărie.

AVERTIZARE! Această jucărie poate întâmpina dificultăți și/sau pierderi de memorie atunci când este expusă la orice tip de descărcare electrostatică, interferențe de radiofrecvență sau supratensiune/întrerupere bruscă. Utilizatorul este sfătuit să repornească jucăria dacă se întâmplă vre-unul dintre aceste lucruri.

NOTĂ

Acest dispozitiv a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în conformitate cu Partea 15 din Regulile FCC. Aceste cerințe sunt concepute pentru a oferi o protecție adecvată împotriva radiațiilor dăunătoare în zona rezidențială. Acest dispozitiv generează, utilizează și poate radia unde electromagnetice, așa că nerespectarea instrucțiunilor de instalare poate cauza interferențe cu comunicațiile radio. În același timp, nu este garantat că acest dispozitiv, instalat într-un anumit loc, nu va interfera cu funcționarea altor echipamente. Dacă acest dispozitiv provoacă interferențe la emisiunile de televiziune sau radio, ceea ce poate fi determinat prin oprirea dispozitivului, utilizatorul este încurajat să încerce să reducă interferența prin următoarele măsuri:

- 1) schimbați direcția sau locația antenei de recepție;
- 2) măriți distanța dintre dispozitiv și receptor;
- 3) conectați dispozitivul și receptorul la prizele de rețea ale diferitelor circuite de alimentare;
- 4) consultați distribuitorul sau specialistul în echipamente TV/radio pentru recomandări suplimentare. Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza acest dispozitiv.



Producător: BayVi Group Limited
Energy Plaza, 301 A-C 92 Granville Road
Tsim Sha Tsui East, Hong Kong, SAR China
Hong Kong la unitățile de producție din
RPC.

Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,
str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014

www.toyland.md